



USB-AC100
USB モバイルアクセサリ
USB MOBILE ACCESSORY

iPad用 スマートフォン用 (タブレットPC)

iPadシリーズ・タブレットPC端末対応

USB-AC変換アダプタ



USB A ポート **2**

2台同時充電対応

全世界対応
AC100~240V

USBポート定格出力
DC5.0V 合計2.1A (2100mA)




携帯に便利!
スイングプラグ採用

タブレットPCにも使える
高出力充電対応AC-USBアダプタ

最大
2.1A

機器に対応するUSBケーブルは、別途お買い求めください。






USB-AC100
USB モバイルアクセサリ
USB MOBILE ACCESSORY

iPadシリーズ・タブレットPC端末対応

USB-AC変換アダプタ




USB A ポート **2**

2台同時充電対応

全世界対応
AC100~240V

USBポート定格出力
DC5.0V 合計2.1A (2100mA)

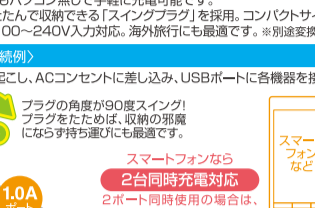


携帯に便利!
スイングプラグ採用

タブレットPCにも使える
高出力充電対応AC-USBアダプタ

最大
2.1A

機器に対応するUSBケーブルは、別途お買い求めください。



製品特長

- 合計2.1A (2100mA) の高出力充電対応。タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。
- USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。
- ※2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A (1000mA) 出力となります。
- 各社スマートフォン・タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。
- 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。
- 世界で使える AC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。※別途変換プラグが必要です。

ご使用方法 (接続例)

- スイングプラグを起こし、ACコンセントに差し込み、USBポートに各機器を接続します。

携帯に便利!
スイングプラグ採用

プラグの角度が90度スイング! プラグをたためれば、収納の邪魔にならず持ち運びにも最適です。

スマートフォンなら
2台同時充電対応
2ポート同時使用の場合は、それぞれ1.0A出力となります。

iPad、タブレットPCは [2.1Aポート] に接続します。
USBケーブル (別売)

仕様 [USB-AC100]	
定格入力	AC100-240V 50-60Hz
外径寸法	約H56.0×W48.0×D24.0mm
重量	約52.0g
定格出力	DC5.0V 最大2.1A (2ポート合計)
コネクタ形状	USB Aタイプ (メス) 4ピン
ポート数	2個口

対応機器	
●iPadシリーズ	●iPad mini
●iPhoneシリーズ	●iPodシリーズ
●GALAXYシリーズ	●Nexus7など各社タブレットPC
●各社スマートフォン	●PSPなど携帯ゲーム機
●その他USB充電が可能な機器	
それ以外の機器に対応したUSB充電ケーブルは別途必要です。	


警告 以下の事項を守らなかった場合、感電や発熱・火災の原因となります。

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 使用中に異常を感じた場合は、ただちに本製品の電源プラグを抜き、使用を中止してください。
- 本製品を分解したり、加工しないでください。
- 水や水滴のかかる場所では使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

使用上の注意 以下の事項を守らなかった場合、感電や発熱・火災の原因となります。

- 電気火災防止のため、本製品及び機器のプラグなどに付着した汚れやホコリを、定期的に掃除してください。
- 長期間使用しない場合は、本製品をACコンセントから取り外してください。
- 本製品の上に物をのせたり、紙や布をおおったりしないでください。
- 変形や故障の原因となるため、車内 (特に夏季) や暖房機器の近くなど高温となる場所で使用、保管しないでください。
- お手入れをする場合は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ペンシ、シンナーなどは使用しないでください。
- 対応機種については、全ての環境・条件において動作を保障するものではありません。お客様の使用・接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※パッケージ記載の名称 (社名・商品名など) は、各社の商標、または登録商標です。
- ※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。
- ※それ以外の責任はご負ってください。
- ※ホッチキス止めをしておりますので、開封の際は取り扱いに充分ご注意ください。

オーダーNo.
1655-7



4 901087 187782


ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 ☎お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

紙パック

ご使用前に必ず
台紙内面をよく
お読みください。

MADE IN CHINA
MI1307A



USB-AC100

安全にご使用いただくために
ご使用前に、必ずこの説明書をお読み
ください。また大切に保管し、必要な時
にお読みください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、本製品を使用する際に、人体や財産に危害や損害を及ぼすことを未然に防ぎ、安全にご使用いただくため重要な内容を記載しています。正しく使用していただくために、表示マークと本文をよくお読みください。

■下の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物理的損害の発生が想定される危害・損害の程度

■次の表示区分は、必ずお守りいただく内容を説明しています。

⊘ マークは禁止 (してはいけない行為) であることを告げる内容です。
表示マークの後に具体的な内容を示しています。

⚠ マークは強制 (必ず実行していただく行為) であることを告げる内容です。
表示マークの後に具体的な内容を示しています。

警告

- ⊘ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障や火災の原因になります。
- ⊘ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
- ⊘ ガソリンスタンドなど引火、爆発の恐れのある場所では使用しないでください。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや、粉じんの発生する場所で使用すると、爆発や火災、故障の原因となります。
- ⚠ 電源は必ずAC100~240Vを使用してください。誤った電圧で使用すると、火災、故障の原因になります。
- ⊘ 分解、改造は絶対しないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ⊘ コンセントプラグやUSB端子が傷んだ場合は、直ちに使用を中止してください。感電、火災の原因になります。
- ⊘ 水をかけたり、ぬらしたりしないでください。水、ジュース、ペットの尿などの液体が、本体内部に入ると発熱、感電、故障の原因になります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
- ⊘ ぬれた手で本体、コンセントプラグやUSB端子に触らないでください。感電の原因になります。
- ⊘ コンセントに接続した状態で、USB端子部分を絶対にショートさせないでください。またUSB端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電、障害、火災、故障の原因になります。
- ⚠ 万一、本製品に水などの液体がかかった場合は、直ちにコンセントからプラグを抜いてください。感電や発煙、火災の原因になります。
- ⊘ お風呂場や雨が直接当たる場所、水などにぬれやすい場所、湿度が極端に高い場所では使用しないでください。感電、故障の原因になります。
- ⚠ コンセントプラグやUSB端子についたホコリは拭き取ってください。火災の原因になります。
- ⊘ 絶対に火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- ⊘ 使用中 (充電中) や保管時に、異常な発熱、変色、変形など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。火災の原因になります。
- ⊘ コンセントに差し込む際、金属ストラップなどの金属類を触れさせないように注意してください。感電やショート、火災の原因になります。

注意

- ⊘ 湿気やホコリの多い場所、または高温となる場所に保管しないでください。故障の原因になります。
- ⊘ 直射日光の強い場所や炎天下の車内など、高温となる場所で使用や放置をしないでください。変形、故障の原因になります。
- ⚠ 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。ケガなどの原因になります。
- ⊘ 本製品の上に重いものを乗せたりしないでください。感電や火災の原因になります。
- ⊘ 充電中は、本製品を不安定な場所に置かないでください。また布や布団などで覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもり、火災、故障の原因になります。
- ⚠ 充電終了時はコンセントからプラグを抜いてください。長時間放置すると火災、故障の原因になります。
- ⚠ 清掃する時は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。感電の原因になります。
- ⊘ 本製品をコンセントから抜く場合は、プラグを強く引っ張らないでください。プラグが傷つき、感電や火災の原因になります。
- ⚠ お子様を使用する場合は、保護者の方が取り扱い方法を教えてください。またケガや事故などを未然に防止するため、正しく使用しているか必ずご確認ください。
- ⊘ 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火や環境破壊の原因になることがあります。回収を行っている市町村の指示に従ってください。

注意