


ELPA ASL-E311

AV SELECTOR AVセレクター

INPUT OUTPUT
3 **1**

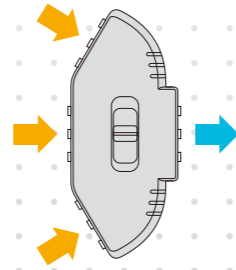

ゲーム機やAV機器など、**3台の**入力切替をワンタッチで！

電源不要

スライド
スイッチ

ELPA

ASL-E311


AV SELECTOR AVセレクター

特長

- ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切替が可能
- スペースをとらないコンパクト設計
- プラグの抜き差しがしやすい扇形

ご使用方法

接続は一例です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

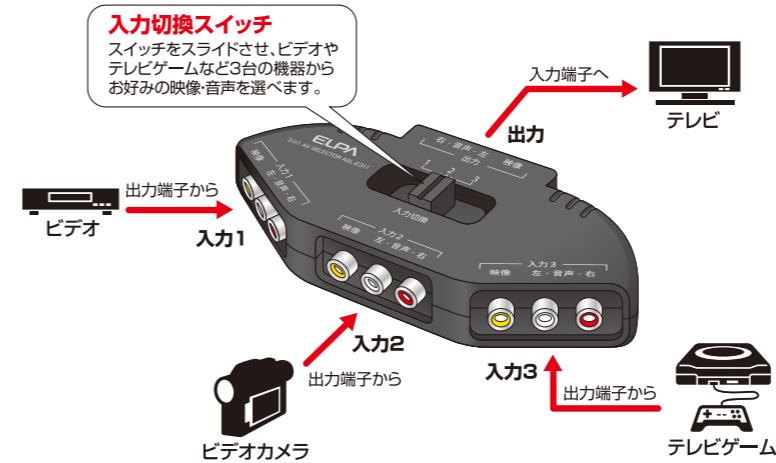

仕様

- 入力端子：3系統(映像・音声L/R)
- 出力端子：1系統(映像・音声L/R)
- 外形寸法(約)：H30.5×W165×D75(mm)(最大値)
- 質量：約103g

接続コードについて

- 接続コードは付属しておりません。お手持ち、または別売のビデオコードをご使用ください。また、ビデオ出力のあるテレビゲーム機の接続コードは、機種により異なりますので、テレビゲーム機の取扱説明書をよくお読みください。
- RCA(ピンプラグ)以外のコードは使用できません。

使用上のご注意

- 接続するときは、各機器の電源を切ってから接続してください。
- ピンプラグはしっかりと差し込んでください。
- 入力切替スイッチを切替えた瞬間、映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 直射日光があたる場所や、ストーブの近くなど温度の高くなる場所には設置しないでください。
- コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を溶かした水に柔らかい布を浸し、硬く絞ってから拭きとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- コード類を足に引っ掛けると製品の落下や転倒などにより、けがや故障の原因となります。接続の際は十分に注意して引き回しをしてください。
- テレビの上にセレクターを置いて使うと、テレビからの電磁波ノイズによる雑音が音声に混じってしまうことがあります。このような場合は設置場所を変えてください。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。
 ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不良があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. **1717-4**



4 901087 193752

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elba.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA
TR140305B