

液晶画面付 照明リモコン RC-C009

取扱説明書


ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

お買い上げありがとうございます。ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。



■安全上の注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人の危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

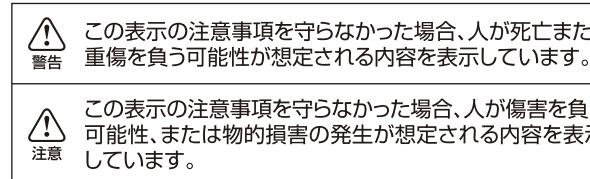

本機について

△警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

△注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

必ずお守りください

電池について

△警告


- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- \oplus と \ominus の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

△注意


- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

■各部の名称

[表面]

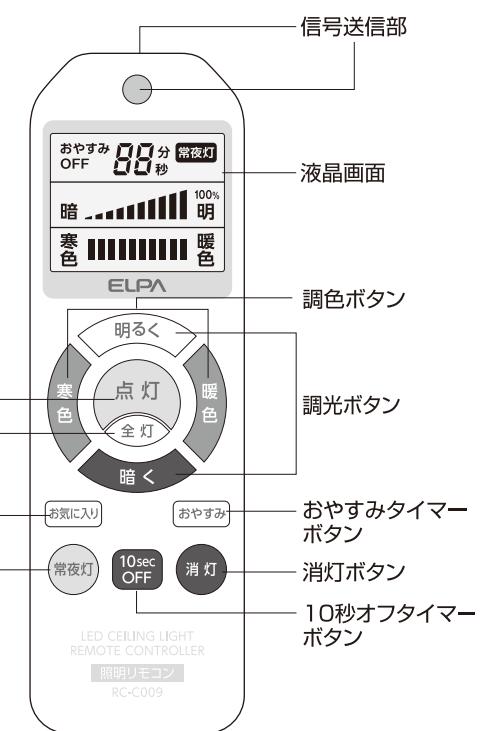

[裏面]

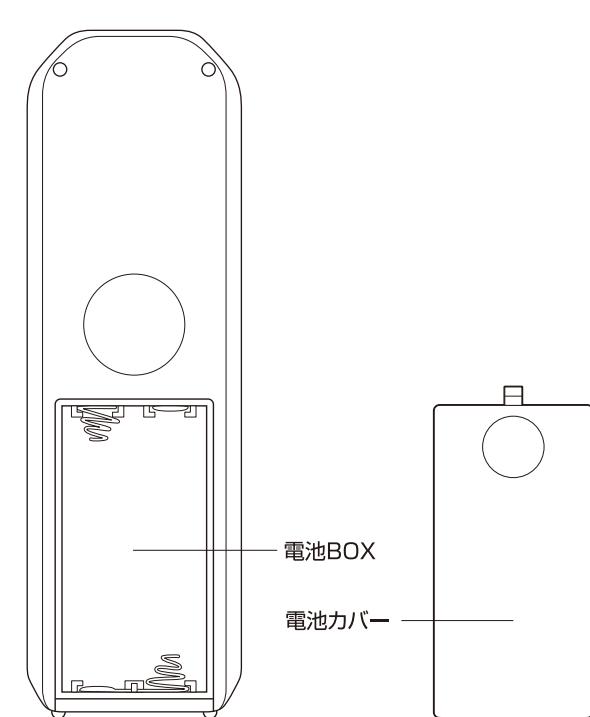

■使用上の注意

- ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作できません。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 照明器具本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- 本機は赤外線方式のリモコンです。赤外線以外の方式の機器には対応しておりません。
- 本機にある機能でも、照明器具本体にない機能は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2015年4月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また2015年5月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。

■電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを外します。
 - ②単三形乾電池2本を \oplus と \ominus の向きを本体の表示にあわせて入れます。
 - ③電池カバーを戻します。
- ※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。
※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

使用済みの乾電池について

環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

■仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：DC3V 単三形乾電池 2本
電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

外形寸法(約)：幅42.6×高さ134×厚さ33(mm)

質量：約64g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

■故障かな?と思ったら

- 本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
 - リモコンの設定が変わっていませんか？
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
 - 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
 - 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。
 - 使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
 - 機器側に不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
 - 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

タイマーが動作しない場合は、以下をご確認ください。


- 信号送信部が照明器具本体に向いていますか？
タイマー機能は信号送信部が照明器具に向いていないと動作しません。

■メーカーコード設定

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

- ①設定を行う照明器具のメーカーの設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。

- ②「常夜灯」ボタンを押しながら、「消灯」ボタンを5秒間押します。

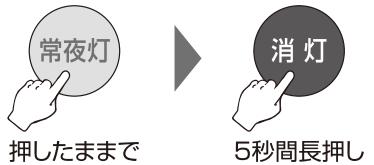

- ③液晶画面に2桁の設定コードが表示されましたら、各ボタンから指を離してください。
2桁の設定コードが点滅します。



- ④調光ボタンを押して2桁のコードを選択します。
※設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。
一行に複数の設定コードがある場合は、一つずつ設定してください。




- ⑤設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度「消灯」ボタンを押して設定完了です。



※約60秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定をおこなってください。

- ⑥リモコンを照明器具に向けて、「全灯」ボタンを押して照明器具の電源が入り、正しく動作するか確認してください。

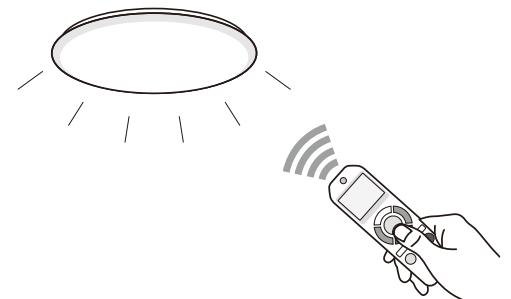

照明器具が動作しない、一部の機能が動作しない場合は…

②～⑤までの操作を他の設定コードで行うことで、動作できる場合があります。

同じメーカーでも、機種によってリモコンの信号が異なります。

設定をする際に、設定コードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

■メーカーコード一覧表

設定を行う機器の機能と、下記の機能一覧をご確認のうえ対応したコードで設定してください。

メーカーコード：01～39 LED照明器具
40～60 蛍光灯型照明器具

メーカー名	メーカーコード	①明るく	②暗く	③寒色	④暖色	⑤点灯	⑥全灯	⑦お気に入り	⑧おやすみ	⑨常夜灯	⑩10sec OFF	⑪消灯
パナソニック	01,02,03 ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	04,05	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32,33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44,45	○	○			○	○	○	○	○	○	○
東芝	06,07,08	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	09,10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	54,55	○	○			○	○		○	○	○	○
シャープ	11,12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	52,53	○	○			○	○		○	○	○	○
タキズミ	13,14,15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40,41	○	○			○	○	○	○	○	○	○
コイズミ照明	16,17	○	○			○	○	○	○	○	○	○
	18,19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48,49	○	○			○	○	○	○	○	○	○
	50,51	○	○			○	○	○	○	○	○	○
日立	20,21,22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	59,60	○	○			○	○		○	○	○	○
NEC	23,24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25,26	○	○	○	○	○ ^{*1}	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	27,28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30,31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーデリック	29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32,33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	34,35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38,39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アイリスオーヤマ	36,37	○	○			○	○	○	○	○	○	○
大光電機												
アグレッド												

■一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

■タイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。

メーカーコード設定を行った後にタイマー機能が正常に動作するか確認してからご使用ください。

■本機に搭載している機能でも、照明器具本体が対応していない機能は操作することはできません。

■記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。


※1のコードで設定した場合

同じ信号で点灯→常夜灯→消灯→点灯→常夜灯→消灯の順で機器が動作します。また、点灯状態でタイマー設定をすると設定時間後に常夜灯モード、常夜灯状態でタイマー設定をすると設定時間後に消灯になります。

※2 同じメーカーコードで一部の蛍光灯型照明器具にご使用いただけます。

■照明器具の操作

基本的な使い方は、ご使用の照明器具に付属されているリモコンと同様です。

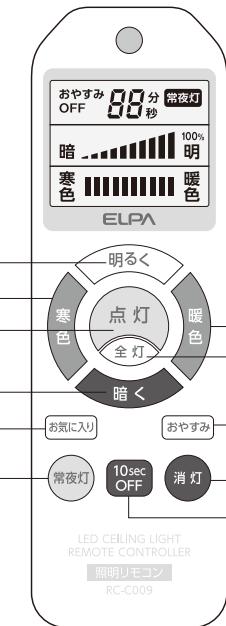

■照明器具の電源を切る

①消灯ボタンを押します。



※設定するコードにより、点灯・消灯方法は異なります。

■調光・調色モード

●調光

調光ボタンの「①明るく」または「②暗く」を押してお好みの明るさに調整します。



●調色

調色ボタンの「③寒色」または「④暖色」を押してお好みの色に調整します。



■タイマーを設定する

タイマー設定後はリモコンの信号送信部を照明器具本体に向かた状態で置いてください。信号送信部が照明器具に向いてないと正しく動作しません。

●おやすみタイマーの設定

全灯または常夜灯の状態で、照明器具にリモコンの送信部を向けた状態で固定し、「⑧おやすみタイマー」ボタンを押します。押すたびに設定時間が60分/30分/10分と切り換わります。



【全灯モード】



【常夜灯モード】



液晶画面に設定した時間が表示されます。
時間が経過すると残り時間を表示します。
設定時間経過後、消灯します。

●10秒オフタイマーの設定


全灯または常夜灯の状態で「⑩10秒オフタイマー」ボタンを押します。カウントダウンが始まり、10秒後に消灯します。



設定コードによって、操作できないボタンがあります。

※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

※初めてタイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめ正常に動作するかご確認いただくことをおすすめします。

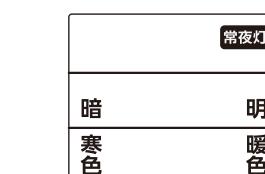

※お気に入り登録されている明るさで点灯することはできますが、お気に入りの内容を登録、変更をすることはできません。
お気に入り登録はあらかじめメーカー純正のリモコンで登録してください。

⑨常夜灯ボタン…常夜灯モードで電源が入ります。

