

ELPA



型番 DHS-SP2020 / DHS-SP2220E

取扱説明書

保証書付

DECT ワイヤレステレビドアホン

設置説明書 別添付

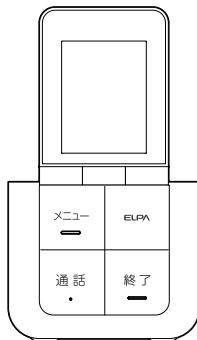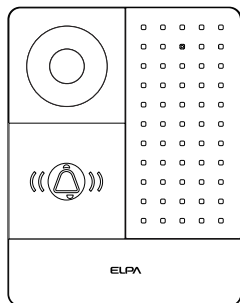

はじめに

準備

通話

録画・再生

モード機能

お知らせ機能

各種設定

その他

お客様へのお願い

- この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に必ずこの取扱説明書、設置説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

目次

はじめに

目次	2
システムアップ	3
セットの構成と付属品	6
安全上のご注意	7
使用上のお願ひ	11

準備

各部の名称とはたらき	12
充電する	15
ファンクションキーの使い方	16
液晶画面の見方	17
日時(時計)を設定する	19

通話

呼出に応答する	20
通話中に画面表示や音量の調整をする	23
室内呼出をする	26
通話を転送する	28

録画・再生

録画する	29
再生する	30
画像を保護・削除する	32

モード機能

モード機能を使用する	33
------------	----

お知らせ機能

お知らせ機能を使用する	35
-------------	----

各種設定

各種設定一覧	37
呼出音量・呼出音の種類を変更する	38
お知らせ通知のオン/オフを切り替える	40
録画に関する設定を行う	41
子機の名前を変更する	43
夜間時の玄関カメラ子機LED照明の設定を行う	44
玄関カメラ子機の呼出音量を変更する	45
画面の明るさを変更する	46
キー操作音のオン/オフを切り替える	46
表示言語設定を変更する	47
設定を初期化する	48
子機の登録・登録解除を行う	50
日時に関する設定を行う	52

その他

お手入れについて	54
展示モードについて	54
電池の交換について	55
電池パックの交換について	57
再起動の仕方	58
困ったときには	59

仕様一覧

仕様一覧	65
索引	66


保証書

保証書	68
-----	----

はじめに

システムアップ


広がるホームセキュリティ

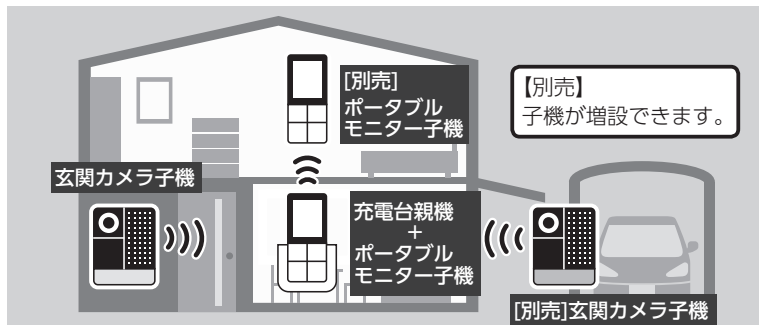

本セットは、別売の玄関カメラ子機、ポータブルモニター子機を増設することができます。


1台の充電台親機に、玄関カメラ子機3台と、ポータブルモニター子機3台まで登録することができます。(親機は増設することができません)

別売 増設子機



玄関カメラ子機

型番:DHS-C22
※増設用玄関カメラ子機の取付枠にはマグネットは付属しておりません。




ポータブルモニター子機

型番:DHS-A20P
※増設用ポータブルモニター子機の充電台は、親機にはなりません。

💡 ポータブルモニター子機の増設について①

充電台親機にポータブルモニター子機を3台まで登録することができます。ただし、呼出時に映像が表示されるのは子機1のみです。それぞれの子機で通話を開始すると画像が表示されます。

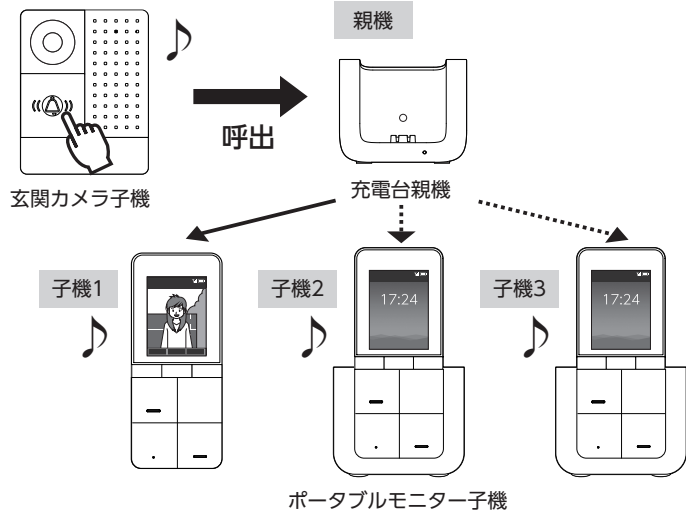

💡 ポータブルモニター子機の増設について② 親機と子機の同期

子機は充電台親機を介して互いに通信し合っており、同期される項目と別々に保存されるものがあります。同期される項目は設定変更後、機器同士で通信し、設定が更新されます。



子機ごとに設定・保存されるもの


- お知らせ
- 画像
- 設定
- ・お知らせ設定
- ・音設定
- ・明るさ設定
- ・キー操作音
- ・初期化
- ・言語設定
- ・日時設定
- ・表示設定

子機どちらかの設定が上書きされるもの


- 設定
- ・モード設定
- ・録画枚数設定
- ・登録
- ・名前変更
- ・夜間LED設定
- ・カメラ呼出音量
- ・日時設定
- ・時計合わせ

セットの構成と付属品


構成品

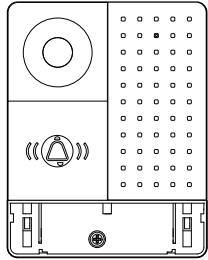

玄関カメラ子機
型番:DHS-C22

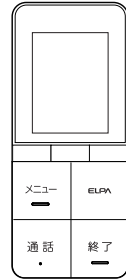


ポータブルモニター子機
型番:DHS-A20P

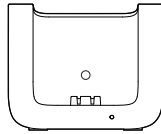

充電台親機
型番:DHS-BJ1

付属品

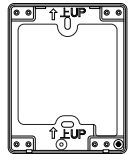


取付枠
(玄関カメラ子機用)
…1個
※DHS-SP2020は
マグネット付属




カメラ用
フロントパネル
…1枚




壁取付用木ネジ
(4mm×25mm)
…4本



壁取付用アンカー
(6mm×30mm)
…4本



電池パック
…1個



充電台親機用
ACアダプター
(コード長:約1.8m)
…1個

取扱説明書…1冊
(本書)

設置説明書…1部

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■次の図記号は表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。



警告

人が死亡したり重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人が傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

■次の図記号はお守りいただく内容の種類を次のように区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

■本機について



警告



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災や感電の原因となります。修理は販売店へご相談ください。



禁止

電源のコードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟みこんだりしない
コードが破損し、火災や感電の原因となります。



禁止

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない
火災や感電の原因となります。

警告



禁止

たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない
発熱による火災の原因となります。



接触禁止

ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない
感電の原因となります。



禁止

指定以外の機器は接続しない
火災や感電の原因となります。



ACアダプターを抜く

煙が出たり、変なにおいがしたときはACアダプターを抜く、または電源ブレーカーを切る
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

雷がなりだしたら、本体やACアダプターにふれない
感電の原因となります。



禁止

湿気や湯気、ほこりの多い場所や、油や薬品がかかる恐れのある場所では使用しない
火災や感電の原因となることがあります。



禁止

次のような場所や条件で使用しない
本機からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

- 病院内で使用が禁止された場所や医療機器の近く(手術室、集中治療室、CCU※など)
※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置



強制

ACアダプターは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



強制

ACアダプターのほこりは乾いた布で定期的にとる
プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

注意



禁止

スピーカーに耳を近づけて使用しない
急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因となることがあります。



禁止

不安定な場所や振動の多い場所では使用しない
落下により、ケガや機器が損傷することがあります。



禁止

機器の上に物を置いたり、布などで覆わない
火災、故障の原因となります。



禁止

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない
液晶パネルのカバーが割れてけがの原因となることがあります。



禁止

液晶パネルが割れて、液もれしたとき、液体には絶対に触れない
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

電池について

警告



分解禁止

分解・修理・改造しない
液もれ、発熱、破裂の原因となります。



禁止

ショートさせたり、分解、加熱したりしない
液もれ、発熱、破裂の原因となります。



禁止

電池は充電しない(充電電池を除く)
液もれ、発熱、破裂の原因となります。



強制

⊕と⊖の向きを正しく入れる
液もれ、発熱、破裂の原因となります。



禁止

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
液もれ、発熱、破裂の原因となります。



禁止

液もれした電池は使用しない
目に入ると失明の原因となります。



禁止

新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない
液もれ、発熱、破裂の原因となります。

警告



禁止

指定の電池パック以外は
使用しない
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



禁止

電池蓋を締めるときには、
電池パックのコードをは
さまない
コードを破損すると充電
池の発熱・破裂により、や
けどやけがのおそれがあ
ります。



禁止

付属の電池パックを、この
機器以外に使用しない
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



強制

接続端子の向きを正しく、
確実に奥まで接続する
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



強制

注意



強制

電池を使い切った場合や、
長期間使用しない場合は、
本体から取り出す
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



禁止

火のそばや直射日光のあ
たる場所、炎天下の車中な
ど、高温になる場所で使
用、保管、放置しない
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



禁止

電池が液もれしたときは
素手でさわらない
●液が身体や衣服につい
たときは、すぐにきれい
な水で洗い流し、皮膚に
炎症やけがの症状があ
るときには医師に相談
してください。
●液が目に入ったときは、
こすらずにすぐに水道
水などのきれいな水で
充分洗い、ただちに医師
に相談してください。



禁止

電池を落下させたり、投げ
つけたり、強い衝撃を与え
ない
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。



禁止

電池の外装フィルムをはが
したり、傷つけたりしない
液もれ、発熱、破裂の原因
になります。
※電池に表示されている注意
事項も合わせてお読みくだ
さい。

使用上のお願い

充電台親機、ポータブルモニター子機
は次のようなところには設置しないで
ください

- 温度変化の激しいところ（結露によ
る誤動作の原因）
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機
の近く（40℃以上、0℃以下は誤動作・
変形・故障の原因）
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA
機器のそば（雑音が入ったり、通話が
途切れたりする原因）
- 親機と子機間の見通しの悪いところ
（雑音が入ったり、通話が途切れたり
する原因）
- CSデジタル放送受信機器（チュー
ナー、チューナー内蔵のデジタルテ
レビ、レコーダーなど）の近く（CSデ
ジタル放送の画像が乱れる原因）

電波について

- 本機は、1,895.616~1,902.528MHz
の帯域を使用する無線設備です。
- 本機は、Digital Enhanced
Cordless Telecommunications
に準拠した日本国内向けの通信方式
です。

J-DECT

1.9GHz帯を使用するデジタルコー
ドレス電話の無線設備で、時分割多
元接続方式広帯域デジタルコードレ
ス電話を示す下記のマークが表示さ
れています。
（一般社団法人電波産業会標準規格
「ARIB STD-T101」準拠）

1.9-D

- 本機の使用周波数に関するご注意
本機の使用周波数帯では、PHSの無
線局のほか異なる種類のデジタル
コードレス電話の無線局が運用され
ています。本機は同一周波数帯を使
用する他の無線局と電波干渉が発生
しないように考慮されていますが、
万一、本機から他の無線局に対して
有害な電波干渉の事例が発生した場
合には、設置場所の移動を行い、お互
いに干渉が起きないようにしてくだ
さい。

通話傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受
されにくい商品ですが、電波を使用し
ているため、第三者が故意に傍受する
可能性も考えられます。

本機の利用方法、映像の取り扱いに 関して

- 本機の設置や利用、記録された映像
の取り扱いに関してはご利用になる
お客様の責任で行ってください。
- 弊社はこれらについて発生したいか
なる問題に関して一切の責任を負い
かねますのでご了承ください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じら
れています。
- いかなる場合においても、一切の工
事費用はおお客様のご負担となります。
- 正しく設置、使用されなかった場合
の故障および事故について当社は一
切の責任を負いかねます。

準備


各部の名称とはたらき

玄関カメラ子機

夜間用LEDライト

夜間に呼出しがあると点灯する
(→44ページ)

カメラレンズ

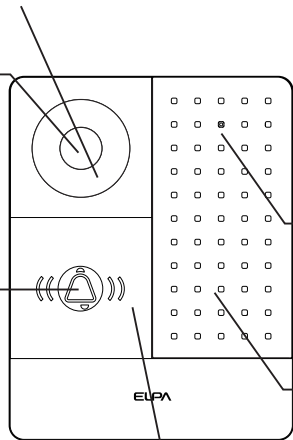

マイク

スピーカー

ベルマーク

- ・ポータブルモニター子機を呼び出すときに点灯する
(呼出時:点滅/通話時:点灯)
- ・登録時に点滅する
(→50ページ)

呼出ボタン

ポータブルモニター子機を呼出すときに使用する
(→20ページ)

各部の名称とはたらき

準備

ポータブルモニター子機

液晶画面

画面の見方(→17ページ)

お知らせランプ

お知らせ(→35ページ)、未確認画像(→17ページ)があるときに点滅する

メニューボタン

- ・メニュー画面を表示する
- ・ひとつ前の画面に戻る

通話ボタン


- ・来客と通話する
(→20ページ)
- ・他のポータブルモニター子機と通話する(室内呼出)
(→26ページ)

ファンクションキー
使い方(→16ページ)

終了ボタン

- ・操作が終わるときに使用する
- ・トップ画面(→17ページ)を表示する


マイク

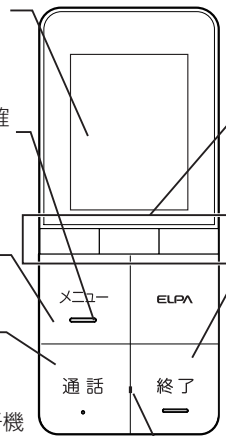

スピーカー

電池蓋

充電端子

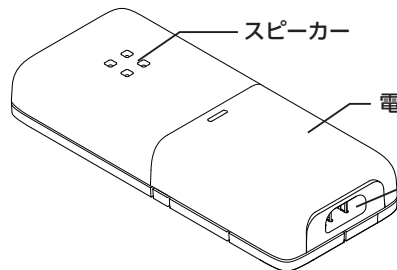

各部の名称とはたらき

| 準備

充電台親機


登録・呼出ボタン

- ・子機を登録する際に使用する(→50ページ)
- ・ポータブルモニター子機を呼び出す際に使用する(「困ったときには」(→64ページ))

充電端子

充電ランプ

- ・ポータブルモニター子機が正しく置かれると点灯する(→15ページ)
- ・子機を登録時に点滅する(→50ページ)

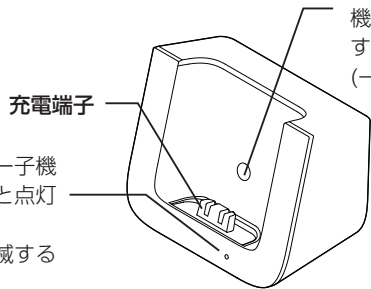

取付穴

壁に取り付ける際に使用する
(別紙「設置説明書」参照)

DC ジャック


■背面

フック

ACアダプターのコード
を通して使用する

フック

壁に取り付ける際に、ACアダ
プターのコードを通して使用
する(別紙「設置説明書」参照)

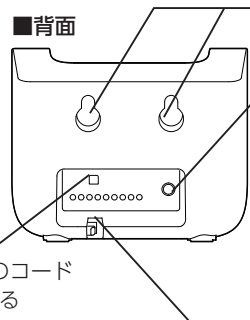


| 準備

充電する


お買い上げ時、ポータブルモニター子機は電池パックが装着されておりません。まずはじめに電池パックを装着の上、5時間程度充電してからご使用ください。(満充電にはなりません。満充電にするためには15時間程度充電してください。)
※ご使用にならないときは充電台に置いて充電してください。

- 1** 電池パックのコネクターを向きに注意して、本体の充電端子に差し込む

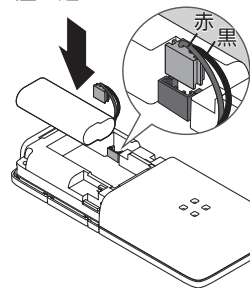

- 2** 電池蓋を閉める

電池パックを内部に収め、蓋を閉めてください。

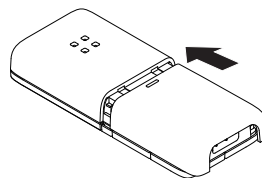


- 3** 充電台にACアダプターを差し込む

ACアダプターのプラグを充電台のDCジャックにしっかり差し込んでください。

- 4** ACアダプターをコンセントに差し込み、ポータブルモニター子機を充電する

ポータブルモニター子機を充電台にセットすると充電が始まります。充電台に正しく置かれると「充電ランプ」が点灯します。

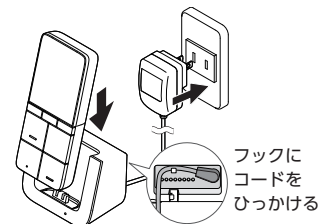

充電中

バッテリーゲージが点滅する

充電完了


左記の表示で止まる

※電池パックの交換時も同様の手順で行ってください。(→57ページ)
[別売]交換用充電電池
弊社型番[TSA-220]

ファンクションキーの使い方

画面上に表示される機能进行操作するときに使用します。


例:メニュー画面

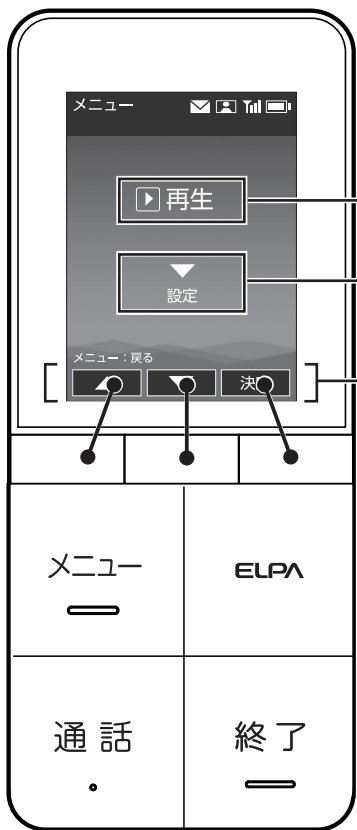



- ① 現在の選択項目
現在選択しているメニューを示します。
- ② 次の項目
次の項目を示します。
【▼】を押すと項目が切り替わります。
【▲】を押すと現在選択している項目の前のものを表示します。(現在の画面では表示されていません)
- ③ ファンクションキーで操作できる項目
表示画面と、その下のファンクションキーがそれぞれ対応しています。

表示は一例で、操作する画面ごとに項目が異なります。

液晶画面の見方


下記は一例です。トップ画面は、ディスプレイ消灯時に 、または、ファンクションキーのいずれかを押すと表示されます。



- ① 新着アイコン
未確認情報の有無を表示します。
 ...新着お知らせあり
 ...未確認画像あり
- ② モード
現在のモードを表示しています。
ボタンを押すとモード選択画面になります。(→34ページ)
- ③ カメラ登録なし
玄関カメラ子機が1台も登録されていないとき、トップ画面に表示されます。
電池交換
電池交換が必要な玄関カメラ子機があるとき、トップ画面に表示されます。

- ④ 電波アイコン
電波の状態を表します。

 強い ← → 弱い 圏外

- ⑤ 電池アイコン
ポータブルモニター子機の電池残量の目安を表します。残量が30%以下になったら充電してください。

 残量約100%
 約60%
 約30% ← 充電してください
 なし

約15時間充電(満充電)した後の使用時間の目安
 ・連続通話時間:約3時間 ・連続待受時間:約100時間

| 準備

液晶画面の見方(つづき)




- 6 通信状態アイコン**
現在の状態が表示されます。
- 通話中** …通話中のとき
呼出中 …呼出中のとき
録画中 …録画中のとき
- 7 玄関カメラ子機番号**
現在接続している玄関カメラ子機番号が表示されます。
- 8 場所名**
玄関カメラ子機に登録した場所名が表示されます。(→43ページ)
- 9 角度調整**
液晶画面で見える範囲を調整します。(→22ページ)

| 準備

日時(時計)を設定する

お買い上げ時は日時が設定されていません。最初に日時設定が必要になります。(初期設定値は2015/1/31 0:00に設定されています。)


- 1** 電源を投入すると、以下の画面が表示される

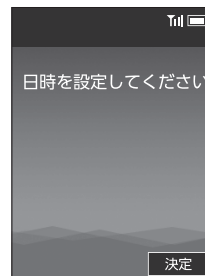

- 2** [決定] を押す

- 3** [▲]、[▼] を押して西暦を設定し、[決定] を押す

西暦が設定され、カーソルが月へ移動します。

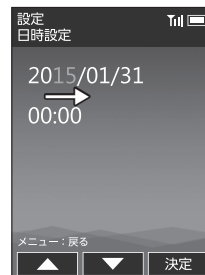

- 4** 手順**3**と同様に月、日、時、分を設定し、[決定] を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と画面に表示されます。

設定しました

ご注意

- 充電電池の残量がない状態で放置すると、設定した日時が消えることがあります。
- 時計は1か月に±60秒の誤差が生じることがあります。定期的に調整することをおすすめします。
- 設定中にいずれの操作もない状態が約30秒続くと、自動的に設定は解除され、トップ画面に移行します。


日時設定を修正したい場合は
▶ 日時に関する設定を行う
(→52ページ)

玄関カメラ子機及びポータブルモニター子機は出荷時に登録済みですが、万一接続できない場合は「子機の登録・登録解除を行う」(→50ページ)をご参照ください。

呼出に応答する

【呼び出す側の操作(玄関カメラ子機)】

- 1 玄関カメラ子機の呼出ボタンを押すと、チャイムが鳴り、ベルマークが点滅する
通話を開始するとベルマークは点灯する
通話している間は点灯し続けます。

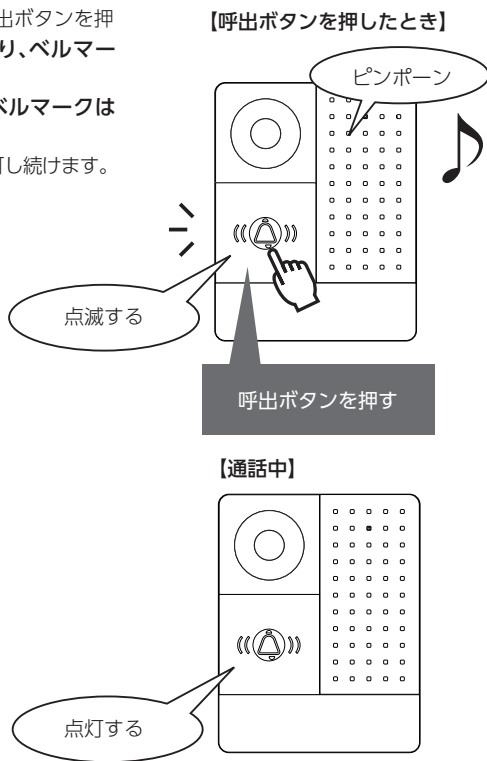


呼出に 応答する

【応答する側の操作(ポータブルモニター子機)】

- 2 玄関カメラ子機の呼出ボタンが押されると、呼出音が鳴り、相手の映像が表示される

ご注意

映像が表示されるまでに2~6秒程度かかります。

- 3  を押す


「ピッ」と音が鳴り、通話ができる状態になります。
呼出時から録画(静止画)を開始します。(→29ページ)
呼出中に「終了」を押すと、呼出は中断されます。

- 4 通話が終わったら  を押す

「ピッ」と音が鳴り、通話が終了します。

ご注意

約30秒の間に応答しないと、映像・音声自動的に切れます。

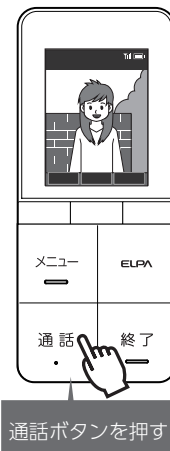

💡 通話について


通話は最大約60秒で終了します。
「通話」ボタンを押すと、再び約60秒通話を延長できます。

通話終了します
延長するには「通話」をおしてください

この画面が表示されたら、
「通話」ボタンを押す

💡 角度調整機能 (通話時・再生時)

通常時(中央)

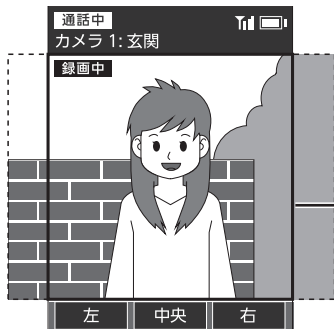


ポータブルモニター子機は、玄関カメラ子機の映像の表示範囲を変更することができます。通話時、または再生時にも同様の操作を行うことができます。


画面に表示される範囲

.....カメラが実際に写している範囲

左を押したとき

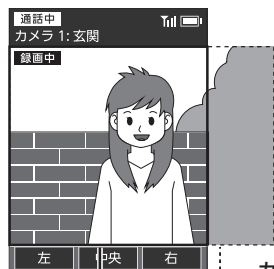

右を押したとき

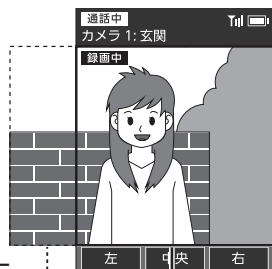

カメラが実際に写している範囲

画面に表示される範囲

通話中に画面表示や音量の調整をする

玄関カメラ子機と通話時に画面を見やすくしたり、音量を調節することができます。

1 通話中に **メニュー** を押す

2 メニュー項目が表示される

操作したい内容に応じて、以下の操作を行ってください。



受話音量・送話音量を調整する

3 手順**2**から **[音量]** を押す

4 **[受話音量]** または **[送話音量]** を押す

受話音量 (5段階)
 …モニターのスピーカーの音量
 送話音量 (5段階)
 …モニターのマイクの音量

5 **[▲]**、**[▼]** で好みの音量を選択し、**[決定]** を押す

「設定しました」と画面に表示されます。

※操作をしないで約10秒経過すると、自動的に通話画面に戻ります。



画面の調整を行う

3 手順2から【画面】を押す


調整したい内容に応じて、下記項目の操作を行ってください。

■ 画面をズーム、ワイド表示にする

ドアホンの画面を、ズーム、またはワイド表示に切り替えることができます。

4 手順3から 【ズーム】または【ワイド】を押す

ズーム切り替えイメージ

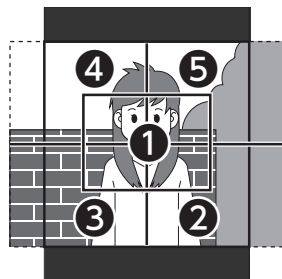

①正面→②右下→③左下→④左上→⑤右上
の順で切り替わります。
([▼]を押した場合)

画面がワイド状態のときは「ズーム」ボタン、画面がズーム状態のときは「ワイド」ボタンがそれぞれ表示されます。

ズームボタン

…▲▼ボタンでズームする場所を切り替えることができます。
(切り替えイメージは右図参照)

ワイドボタン

…画面表示をワイド状態にします。

※操作をしないで約10秒経過すると、自動的に通話画面に戻ります。

■ 逆光、夜間時に画面を見やすくする 逆光補正、または、カメラ照明のオン/オフなど、画像を見やすくします。

通話中に手動で録画を行う

玄関カメラ子機と通話中に手動で録画を行うことができます。

4 手順3から 【逆光補正】または【カメラ照明】を押す



逆光補正…
モニター画面で、逆光などで来訪者の顔が見にくいときに使用します。

カメラ照明…
夜間など、背景が暗く、来訪者の顔が見にくいときなどに使用します。カメラのLED照明のオン/オフを切替えます。

※操作をしないで約10秒経過すると、自動的に通話画面に戻ります。

※通話が終了すると、各設定は解除されます。

▶手動で録画する
(→29ページ)

室内呼出をする

他のポータブルモニター子機を呼び出すことができます。※この機能はポータブルモニター子機を追加登録していない場合は使用することはできません。

(▶子機の登録・登録解除を行う→50ページ)

1 通話 を押す

2 【▲】、【▼】で呼出したい相手を選び、【決定】を押す



ご注意

登録されているポータブルモニター子機のみ表示され、2台以上登録している場合は以下も表示されます。

- ・すべてのモニター: 全てのポータブルモニター子機を呼び出します。

▶子機の登録・登録解除を行う(→50ページ)

3 相手が応答したら、通話する

相手が「通話」ボタンを押すと、通話することができます。約30秒間、相手の応答がないと、自動的に呼出は終了します。

ご注意

相手が通話中などで接続ができないときは「使用中」と表示されます。

4 通話が終了したら 終了 を押す

「終了」を押さないと通話は終了しません。

ご注意

ポータブルモニター子機を増設していない場合は、「通話」を押しても室内呼出の画面にはなりません。トップメニューが表示されます。

参考

表示例
 子機1: 本セットのポータブルモニター子機
 子機2: 1番目に増設したポータブルモニター子機
 子機3: 2番目に増設したポータブルモニター子機

室内呼出をする(つづき)

💡 割込着信

ポータブルモニター子機と通話中に、玄関カメラ子機から呼出があると、強制的に玄関カメラとの接続に切り替わります。


通話

通話を転送する

他のポータブルモニター子機へ転送することができます。※この機能はポータブルモニター子機を追加登録していない場合は使用することはできません。

(▶子機の登録・登録解除を行う→50ページ)

- 1 玄関カメラ子機と通話中に
通話を約3秒長押しする

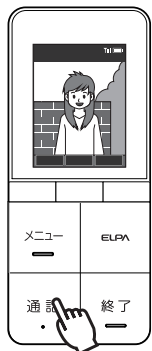

- 2 【▲】、【▼】で転送したい相手を選択し、【決定】を押す



ご注意

登録されているポータブルモニター子機のみ表示されます。

- 3 相手が「通話」を押すと、自動的に通話が転送される

約30秒間、相手の反応がない場合、もしくは「終了」を押した場合は、元の玄関カメラ子機との通話に戻ります。

- 4 「終了」を押す

録画・再生

録画する

最大録画件数…50件(※録画枚数設定に関わらず) + 手動録画50件

- ・録画枚数設定を1枚、3枚、5枚、いずれの設定にしても最大50件録画できます。
 - ・1件あたりの録画枚数は変更することができます。(→41ページ)
 - ・手動録画の場合、録画枚数設定に関係なく1件につき1枚保存されます。(最大50枚)
- ※録画した画像は電子記録媒体などに取り出すことはできません。

自動で録画する

玄関カメラ子機から呼出があると、応答する、しないに関わらず約5秒後から自動的に映像を録画します。

応答しなかったときは

お知らせランプが点灯し、未再生画像があることをお知らせします。

💡 画像がいっぱいになったとき

録画件数が一杯になると、古いものから自動的に削除されます。
※未確認の画像でも消去されます。

▶消したくない画像があるときは(→32ページ)

ご注意

録画は動画ではなく、静止画で保存されます。

手で録画する

通話中の映像を手動で録画する機能です。

- 1 通話中に「メニュー」を押す

- 2 【録画】を押す

録画中 アイコンが表示され、静止画が1枚保存されます。

参考



【録画】を押すごとに追加で1枚録画されていきます。

ご注意

録画アイコン(**録画中**)が表示されている間は手動録画はできません。

▶録画に関する設定を行う(→41ページ)

再生する

新しく自動録画された画像があると、「お知らせランプ」が点滅してお知らせします。また、トップ画面に  「新着画像あり」と  「新着お知らせあり」のアイコンが表示されます。(▶液晶画面の見方「トップ画面」参照 →17ページ)

1 トップ画面で  を押す

2 **【▲】、【▼】**で**【再生】**を選び、**【決定】**を押す




3 **【▲】、【▼】**で再生したい画像を選ぶ

新しい日付から順に表示されます。

※新しく自動録画された画像を再生してもお知らせランプの点滅が消えない場合、新着のお知らせも確認してください。(→35ページ)

4 **【決定】**を押す


画像が再生されます。
録画枚数設定が3枚、5枚の場合はコマ送りで再生されます。
再生後、**【保護】**、**【削除】**、**【次の画像】**の項目が表示されます。

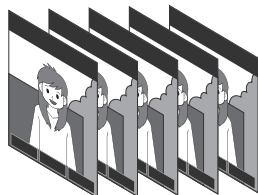

コマ送りイメージ

再生中には、角度調整機能を使用して、画面に表示される範囲を調整することができます。

▶角度調整機能を使用する
(→22ページ)

5  を押して終了する

ご注意

玄関カメラ子機と通話終了後、すぐに再生を選ぶとエラーになる場合があります。

再生画面の見方と機能

通常時

新着アイコン
未再生画像を示します

再生 NEW
10:カメラ 1 2015/01/16 AM12:00

録画番号 玄関カメラ子機番号 録画日時



- 1 前の画像を表示します。
- 2 次の画像を表示します。
- 3 決定
画像を再生します。

▶ファンクションキーの使い方
(→16ページ)

保護 / 保護解除時



▶画像を保護・削除する
(→32ページ)

- 4 保護アイコン
保護されている状態を示します。
- 5 保護・保護解除
保護、または保護解除を行います。
- 6 削除
画像を削除します。
- 7 次の画像
次の画像へ画面送りを行います。

録画・再生

画像を保護・削除する

録画件数を超えると、画像は古いものから自動で削除されます。
削除したくない画像は保護をかけることができます。


1 トップ画面で  を押す

2 **[▲]、[▼]**で **【再生】**を選び、**【決定】**を押す
操作したい内容に従って、以下の操作を行ってください。

画像を保護・保護解除する

3 手順2から
[▲]、[▼]で**保護・保護解除**したい画像を選び、**【決定】**を押し、**画像を再生**する

4 **【保護】**または**【保護解除】**を押す

保護したとき
…  保護アイコンが付き、画像が保護されます。

保護解除したとき
… 保護アイコンが消え、保護が解除されます。

ご注意

保護画像は50件までです。
50件全て保護すると、新しい画像を録画することができません。
不要な画像の保護を解除してください。

画像を削除する

3 手順2から
[▲]、[▼]で削除したい画像を選び、**【決定】**を押し、**画像を再生**する

4 **【削除】**を押す

5 画面の指示に従い、**【はい】**を押す

「ピー」と音が鳴り、画像が削除されます。また、「削除しました」と画面に表示されます。

ご注意

一度削除した画像はもとに戻りませんので、ご注意ください。
また、保護した画像は保護解除してから削除してください。

▶再生時の画面の見方と機能
(→31ページ)

モード機能

モード機能を使用する

夜間時に呼出音量を小さく設定するなど、生活シーンに合わせた設定を保存することができます。簡単に切り替えることができます。

各モードで以下の項目の設定を保存しておくことができます。

- 呼出音量
- 呼出音
- お知らせ通知

モードを切り替えると、設定が一括で変更されます。




在宅時は「在宅モード」、外出時は「外出モード」に切り替えるなど、暮らしや生活シーンに合わせたご使用が可能です。各モード別にお好みで設定を行うことができます。

💡 設定内容を変更するには

各モードで個別に設定を行うことができます。

▶音設定 (→38ページ) ▶お知らせ設定 (→35,40ページ)

各モードの説明

モード名	説明	初期設定		
		呼出音量	呼出音	お知らせ設定
 在宅	通常、在宅時に使用するモードです。	4	チャイム1	通知:オフ
 外出	外出時に使用するモードです。	3	チャイム1	通知:オン
 夜間	夜間時に使用するモードです。	1	チャイム1	通知:オン

※お買い上げ時には「在宅」に設定されています。

※お知らせ通知をオフにすると、新着お知らせのアイコン()は表示されません。

モード機能

モードを切り替える


- 1 トップ画面で**現在設定している【モード(在宅など)】**を押す



① 現在設定しているモード名が表示されます。お買い上げ時は「在宅」に設定されています。

- 2 設定したいモードを押す

設定すると、「ピー」と音が鳴り、選んだモードに設定されます。設定したモードは黄色で表示されます。

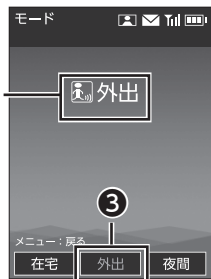

② 現在設定しているモードを示します。
③ 現在設定しているモードは黄色で表示されます。

- 3 **終了**を押して終了する



お知らせ機能

お知らせ機能を使用する

本機や連携機器についてのお知らせを確認したり、留守中に訪問者があった日時を確認することができます。※訪問者の画像は表示されません。

お知らせを確認する



- 1 トップ画面で **メニュー** を押す

- 2 **【▲】、【▼】**で**【お知らせ】**を選び、**【決定】**を押す

- 3 **【▲】、【▼】**を押して、**お知らせを確認する**

新しいものから順に表示されます。未確認のものは赤文字で表示されます。

※新しいお知らせを確認、もしくは削除しても、お知らせランプの点滅が消えない場合、未再生の画像を再生してください。(→30ページ)

お知らせを削除するには**【削除】**を押します。

※電池交換のお知らせは削除できません。新しい電池に交換すると自動的に削除されます。



- 4 確認が終わったら **終了** を押して終了する

※初期設定は「在宅」モードのお知らせ通知がオフになっています。設定は変更することができます。(→40ページ)


ご注意

お知らせは最大50件まで保存できます。50件を超えすと、古いものから順に削除されます。

お知らせ機能


お知らせ表示の画面の見方

訪問者があったとき

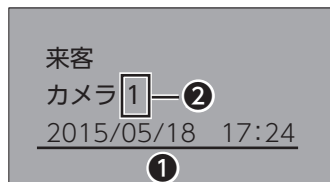

- ① 日時**
来客があった時間を示します。
※応答した来客は表示されません。
- ② カメラ番号**
複数のカメラを設置している場合は、カメラ番号を示します。

電池残量が少ないとき

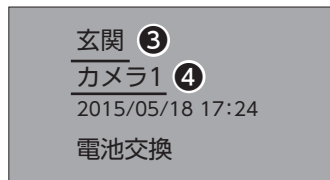


- ③ 場所名**
登録済の名前を示します。
- ④ カメラ名**
対象の玄関カメラ子機名を示します。

※このお知らせが表示されたら、電池の交換を行ってください。

- ▶電池の交換について (→55ページ)
電池を交換後、玄関カメラ子機の呼出ボタンを押してください。

玄関カメラ子機との接続ができない状態のとき

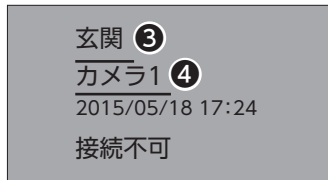

玄関カメラ子機が以下のような理由で接続できない状態になっています。

- ・通信できない距離にある
- ・電池の残量がなくなった

- ▶困ったときには (→61ページ)

各種設定

各種設定一覧

操作方法 → 【設定】 → 【決定】

- ▶音に関する設定 (→38 ページ)
音設定
・呼出音量…呼出音量を変更する
・呼出音…呼出音を変更する
- ▶お知らせ機能 (→40 ページ)
お知らせ設定
…お知らせ機能の通知オン/オフを切り替える
- ▶録画 (→41 ページ)
録画設定
・録画枚数設定
…録画枚数の設定を行う
・録画全削除
…すべての画像を削除する
- ▶子機の名前変更 (→43 ページ)
名前変更…子機の名前を変更する
- ▶玄関カメラ子機に関する設定 (→44 ページ)
夜間LED設定
…夜間時のカメラLED照明の設定を行う
カメラ呼出音量
…カメラ呼出音量を変更する
- ▶ポータブルモニター子機に関する設定 (→46 ページ)
明るさ設定
…画面の明るさを変更する
キー操作音
…キー操作音のオン/オフを切り替える
言語設定…表示言語設定を変更する
- ▶初期化 (→48 ページ)
初期化…設定を初期化する
- ▶子機の追加登録・登録解除 (→50 ページ)
登録
・追加登録…子機の追加登録を行う
・登録解除…子機の登録を解除する
- ▶日時に関する設定 (→52 ページ)
日時設定
・時計合わせ…日時を設定する
・表示設定
日付表示…日付表示を変更する
時間表示…時間表示を変更する

各種設定

呼出音量・呼出音の種類を変更する

ポータブルモニター子機で鳴る音の大きさや音の種類を変更することができます。

1 トップ画面で  を押す

2 **[▲]**、**[▼]**で**[設定]**を選び、**[決定]**を選択する

3 **[音設定]**を押す



4 **[▲]**、**[▼]**で設定したい子機を選択する

5 設定したいモードを押す


▶モード機能を使用する
(→33ページ)

操作したい内容に従って、以下の操作を行ってください。


呼出音量を変更する


6 手順**5**から **[▲]**、**[▼]**を押して、**[呼出音量]**を選び、**[決定]**を押す

7 **[▲]**、**[▼]**を押して、お好みの音量を選び、**[決定]**を押す

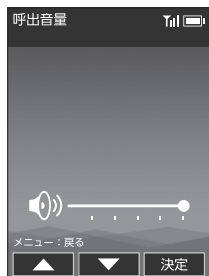

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

 **呼出音量**
.....
・ミュート(無音)
・音量1～音量5

8  を押して終了する

各種設定

呼出音を変更する


6 手順**5**から **[▲]**、**[▼]**で、**[呼出音]**を選び、**[決定]**を押す

7 **[▲]**、**[▼]**で、お好みの音の種類を選び、**[決定]**を押す



「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

8  を押して終了する

 **音の種類一覧**
.....
・チャイム1～チャイム5
・ベル1～ベル3

参考

- 子機が複数台あった場合、呼出音量や呼出音は子機ごとに設定することができます。
- 各モード毎に呼出音や、呼出音量を設定することができます。

各種設定

お知らせ通知のオン/オフを切り替える

お知らせを通知するアイコン(☑)の表示/非表示を選択できます。

1 トップ画面で  を押す

2 **[▲]、[▼]**で**【設定】**を選び、**【決定】**を押す

3 **[▲]、[▼]**を押して、**【お知らせ設定】**を選び、**【決定】**を押す

4 **[▲]、[▼]**で設定したい相手(子機)を選択する

充電台親機に登録されている他の子機名が表示されます。



5 **[▲]、[▼]**で設定したいモードを選び、**【決定】**を押す

▶モード機能を使用する
(→33ページ)

6 お知らせ通知を**【オン】**または**【オフ】**で切り替える

オン:お知らせ通知を行う
(☑アイコンが表示されます)
オフ:お知らせ通知を行わない
(☐アイコンが非表示になります)

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

7  を押して終了する

ご注意
「電池残量が少ないとき」の通知はお知らせ通知のオン/オフに関わらず、通知されます。

各種設定

録画に関する設定を行う

録画に関する各種設定を行います。

1 トップ画面で  を押す

2 **[▲]、[▼]**で**【設定】**を選び、**【決定】**を押す

3 **[▲]、[▼]**で**【録画設定】**を選び、**【決定】**を押す

操作したい内容に従って以下の操作を行ってください。



録画枚数(自動録画時)の設定を行う

4 手順**3**から **[▲]、[▼]**を押して、**【録画枚数】**を選び、**【決定】**を押す

5 お好みの枚数を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。
録画枚数は1枚、3枚(お買い上げ時の設定)、5枚から選択することができます。
現在の枚数は黄色で表示されます。



6  を押して終了する

参考

1秒間に録画する枚数は、どの設定でも1枚です。例えば、3枚の場合は1秒毎に3回(3秒間)録画されます。

各種設定

すべての画像を削除する

4 手順3から
【▲】、【▼】で、【録画全削除】を
選び、【決定】を押す

5 【未保護】または【すべて】を選択
する



未保護
…保護された画像以外を削除します。
すべて
…保護された画像を含め、全てを
削除します。

「ピー」と音が鳴り、削除が完了し
ます。また、「全削除しました」と表
示されます。

6 終了
を押して終了する

ご注意
一度削除した画像はもとに戻り
ませんので、ご注意ください。

各種設定

子機の名前を変更する

登録済みの子機の名前をお好みに変更することができます。

1 トップ画面で  を押す

2 【▲】、【▼】で【設定】を選び、
【決定】を選択する

3 【▲】、【▼】を押して、【名前変更】
を選び、【決定】を選択する

4 【▲】、【▼】を押して、名前変更し
たい子機名を選び、【決定】を押す



ご注意
登録されている子機名のみ表示
されます。

5 【▲】、【▼】を押してお好みの
名前を選び、【決定】を押す



下段が場所名を表しています

「ピー」と音が鳴り、設定が完了し
ます。また、「設定しました」と表示
されます。

6 終了
を押して終了する

💡 登録できる名前一覧

- ・名前なし
- ※(なし)と表示されます。
- ・玄関
- ・リビング
- ・寝室
- ・子供部屋
- ・勝手口
- ・キッチン
- ・書斎
- ・エリア1～9

各種設定

夜間時の玄関カメラ子機LED照明の設定を行う

夜間時の玄関カメラ子機の照明の設定を行います。

1 トップ画面で  を押す

2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選択し、**【決定】**を押す

3 **【▲】、【▼】**を押して**【夜間LED設定】**を選択し、**【設定】**を押す

現在の設定が黄色で表示されます。

4 お好みのボタンを押す

強…LED照明を強にします

弱…LED照明を弱にします

オフ…LED照明をオフにします



「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

5  を押して終了する

ご注意

玄関カメラ子機のLED照明設定は登録されている全ての玄関カメラ子機に適用されます。個別に設定することはできません。

各種設定

玄関カメラ子機の呼出音量を変更する

玄関カメラ子機の呼出音量を変更します。

1 トップ画面で  を押す

2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選択し、**【決定】**を押す

3 **【▲】、【▼】**で**【カメラ呼出音量】**を選択し、**【決定】**を押す

現在の設定が黄色で表示されます。

4 お好みのボタンを押す

大
…玄関カメラ子機呼出音量を大にします。

小
…玄関カメラ子機呼出音量を小にします。



「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

5  を押す

6 玄関カメラ子機の呼出ボタンを押す

7  を押して更新する


次の呼出から設定が更新されます。

ご注意

玄関カメラ子機の呼出音量は登録されている全ての玄関カメラ子機に適用されます。個別に設定することはできません。

表示言語設定を変更する

ポータブルモニター子機の液晶画面の表示言語を切り替えます。

- 1 トップ画面で  を押す
- 2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選択し、**【決定】**を押す
- 3 **【▲】、【▼】**で**【言語設定】**を選択し、**【決定】**を押す
- 4 **【▲】、【▼】**でお好みの言語を選び、**【決定】**を押す

日本語…日本語表記
English…英語表記




「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

- 5  を押して終了する

キー操作音のオン/オフを切り替える

ポータブルモニター子機のキー操作音のオン/オフを切り替えます。

- 1 トップ画面で  を押す
- 2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選択し、**【決定】**を押す
- 3 **【▲】、【▼】**を押して、**【キー操作音】**を選択し、**【決定】**を押す
現在の設定が黄色で表示されます。
- 4 **【オン】**、または**【オフ】**を押す
オン…キー操作音をオンにします。
オフ…キー操作音をオフにします。




「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

- 5  を押して終了する

画面の明るさを変更する

ポータブルモニター子機の液晶画面の明るさを調整します。

- 1 トップ画面で  を押す
- 2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選択し、**【決定】**を押す
- 3 **【▲】、【▼】**で**【明るさ設定】**を選択し、**【決定】**を押す
- 4 **【▲】、【▼】**で、お好みの明るさを選び、**【決定】**を押す
明るさは5段階に調節することができます。



「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

- 5  を押して終了する

設定を初期化する

設定の初期化を行います。


1 トップ画面で  を押す

2 **[▲]**、**[▼]**で**【設定】**を選び、**【決定】**を押す

3 **[▲]**、**[▼]**で**【初期化】**を選択し、**【決定】**を押す




4 画面の指示に従い、**【はい】**を押す

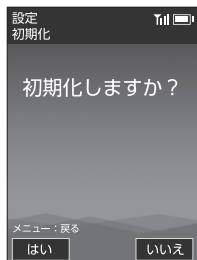

「ピー」と音が鳴り、初期化が完了します。また、「初期化しました」と表示されます。

5 続けて、録画した画像を削除するときには、画面の指示に従い、**【はい】**を押す

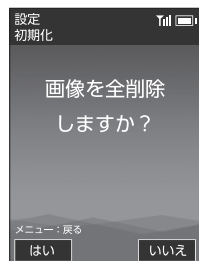

「ピー」と音が鳴り、削除されます。また、「全削除しました」と表示されます。

設定の初期化のみを行いたい場合

6 手順**5**で **【いいえ】**を押す

7  を押して終了する

ご注意

保護された画像を含む全ての画像を削除します。一度削除した画像は復元することができません。

💡 初期化される項目と初期値一覧

- ・モード:在宅
- ・録画枚数設定:3枚
- ・音設定
 - 「在宅」呼出音量:4
 - 呼出音:チャイム1
 - 「外出」呼出音量:3
 - 呼出音:チャイム1
 - 「在宅」呼出音量:1
 - 呼出音:チャイム1
- ・明るさ設定:3
- ・キー操作音:オン
- ・言語設定:日本語
- ・日時設定
 - 表示設定
 - 「在宅」:オフ
 - 日付表示:年月日
 - 「外出」:オン
 - 時間表示:24時間表示
 - 「夜間」:オン

各種設定

子機の登録・登録解除を行う

充電台親機に接続する玄関カメラ子機、ポータブルモニター子機の登録や、登録解除を行うことができます。*登録解除された場合は再度登録してください。

子機を増設する

1 充電台親機と、登録する子機を操作する

充電台親機

…登録・呼出ボタンを約5秒長押しし、「充電ランプ」が点滅したら手を離します。

登録する子機

・玄関カメラ子機

…呼出ボタンを約5秒長押しし、「ピー」と長い音がしたら手を離します。「ベルマーク」が点滅します。

または、

・ポータブルモニター子機

…メニューから【設定】→【登録】を選択し、【追加登録】を押します。「お知らせランプ」が点滅します。

2 登録が完了すると、充電台親機 …「充電ランプ」の点滅が消えます。

子機

・玄関カメラ子機

…登録が完了すると、「ピー」と長い音が鳴ります。また、「ベルマーク」の点滅が消えます。名前を登録する場合は、ポータブルモニター子機を操作してください。

または、

・ポータブルモニター子機

…「ピー」と音が鳴ります。また、「登録しました」と表示されます。そのまま【名前登録】を押すと名前登録に移ります。

▶子機の名前を登録する
(→43ページ)

3 登録が完了したら、 終了を押して終了する

※操作をしないで約10秒経過すると、自動的にトップ画面に戻ります。

各種設定

子機を登録解除する

1 トップ画面で を押す

2 【▲】、【▼】で【設定】を選び、 【決定】を押す


3 【▲】、【▼】で【登録】を選び、 【決定】を押す




4 【▲】、【▼】で【登録解除】を選び、 【決定】を押す

5 【▲】、【▼】で登録解除したい子機を選び、 【決定】を押す

6 画面の指示に従い、【はい】を押す

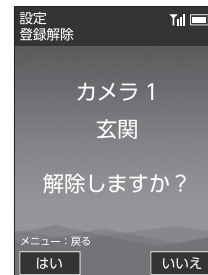

7 再度画面の指示に従い、【はい】を押す

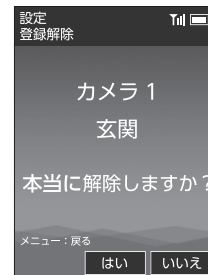

8 登録が解除されたら、 終了を押して終了する

登録が解除されると、「ピー」と音が鳴ります。また、「解除しました」と表示されます。

各種設定

日時に関する設定を行う

日時の設定や表示形式の変更をすることができます。

- 1 トップ画面で  を押す
- 2 **【▲】、【▼】**で**【設定】**を選び、**【決定】**を押す
- 3 **【▲】、【▼】**で**【日時設定】**を選び、**【決定】**を押す

操作したい内容に従って以下の操作を行ってください。

日時を設定する

- 4 手順**3**から **【▲】、【▼】**で**【時計合わせ】**を選び、**【決定】**を押す
- 5 **【▲】、【▼】**で**西暦を設定し、【決定】**を押す
- 6 手順**5**と同様に**月、日、時、分**を設定し、**【決定】**を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

西暦が設定され、カーソルが月へ移動します。

- 7  を押して終了する



「決定」を押すごとに、カーソルが右項目へ移動します

各種設定

日時の表示形式を設定する

- 4 手順**3**から **【▲】、【▼】**で**【表示設定】**を選択し、**【決定】**を押す

操作したい内容に従って以下の操作を行ってください。

日付表示…年月日の表示形式
時間表示…時刻の表示形式



■日付表示を変更する

- 5 手順**4**から **【▲】、【▼】**で**【日付表示】**を選択し、**【決定】**を押す

- 6 **【▲】、【▼】**で**お好みの表示**を選択し、**【決定】**を押す

以下の形式を選ぶことができます。

例:2015年3月23日の場合
・日月年…23/03/2015
・年月日…2015/03/23

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

- 7  を押して終了する

■時間表示を変更する

- 5 手順**4**から **【▲】、【▼】**で**【時間表示】**を選択し、**【決定】**を押す

- 6 **【▲】、【▼】**で**お好みの表示**を選択し、**【決定】**を押す

以下の形式を選ぶことができます。

例:13:00の場合
・24時間表示…13:00
・12時間表示…PM 01:00

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。また、「設定しました」と表示されます。

- 7  を押して終了する

お手入れについて


汚れたときは

ACアダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。

※汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布でふき取ってください。
※液晶画面を強く押さないでください。

お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面をいためますので使用しないでください。

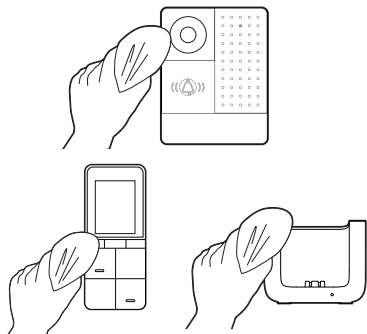



お手入れについて
展示モードについて

展示モードについて

本機には販売店用の展示モード機能があります。通常は使用しないでください。展示モード中は、ポータブルモニター子機のマイクがオフになります。トップ画面に「展示用デモ」と表示されたら下記の方法で展示モードを解除してください。



解除方法①

- 1  と  を同時に5秒間長押しする
- 2 【終了】を押す

解除方法②

- 1 電池蓋を開け、電池パックを入れ直す
本体が再起動し、展示モードが解除されます。




電池の交換について


お知らせ通知(→36ページ)で電池交換の通知が表示されたら、ただちに電池交換を行ってください。

1 取付枠から外す

フロントパネルを外し、パネル下のネジを緩め、本体を取付枠から外します。※ネジは外れません。

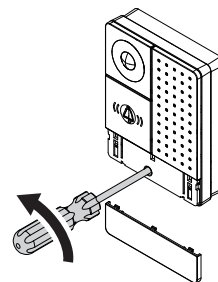


2 電池蓋のネジを緩め、電池蓋を開ける

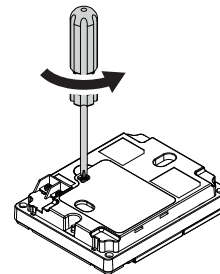

3 乾電池を入れ替える

新しい単三形アルカリ乾電池[別売] 4本を向きに注意して入れ替えてください。正しくセットされると、「ピー」と音がなります。
※音が鳴らない場合は、呼出ボタンを押しながら電池を入れてみてください。

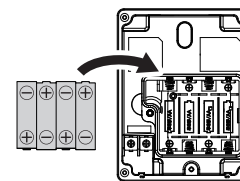


〈玄関カメラ子機〉 電池の交換について


4 電池蓋を閉め、ネジをしっかりと締める


電池を交換後、玄関カメラ子機の呼出ボタンを押してください。

5 本体を取り付ける


- ① 本体を取付枠にはめ込みます。
- ② 本体をネジで取り付けます。
- ③ フロントパネルを取り付けます。

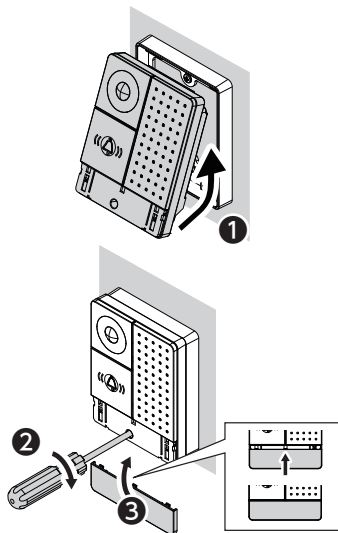

 電池パックの交換について

電池パックは消耗品です。約15時間充電しても、数回使うと電池残量が  になったら新しい電池パックと交換してください。

1 電池蓋を開ける

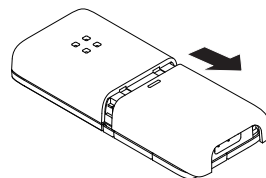


[別売]交換用充電電池
コードレス電話機用充電電池
弊社型番「TSA-220」

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックをコネクターの向きに注意して入れて15時間程度充電する

- ※電池パックを交換すると、日付・時刻が充電台親機と同期されます。
- ※保存された画像は消去されません。

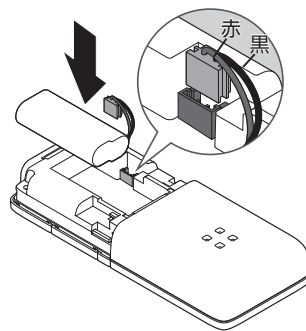


その他

再起動の仕方

【玄関カメラ子機】

1 呼出ボタン(ベルマーク)を12秒以上長押しする


- ①「ピー」と音が鳴り、ベルマークが点滅する
- ②点滅が消える。点滅が消えても、手を離さず、そのまま呼出ボタンを押し続ける(約5秒)
- ③手を離す。「ピー」と音が鳴り、ベルマークが1回点灯する
- ④ベルマークの点灯が消える以上で再起動完了となります。

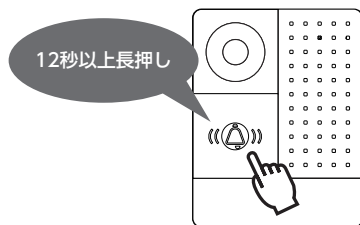

【ポータブルモニター子機】

1 充電電池を抜き差しする


- ①液晶画面が消える
 - ②再度画面が点灯する
- 以上で再起動完了となります。

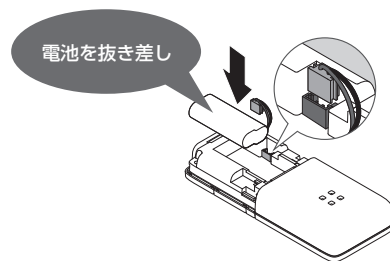

【充電台親機】

1 ACアダプターを抜き差しする

- ①充電ランプが点灯する
 - ②充電ランプが消える
- 以上で再起動完了となります。

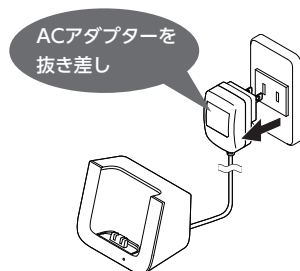

困ったときには

症状	原因と対策
玄関カメラ子機の映像で人の顔が暗く写る	●映った人が逆光になる位置に玄関カメラ子機を設置していると、人の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 ▶逆光にならない位置に設置してください。
映像がぼやける、焦点が合わない	●玄関カメラ子機のレンズカバーが汚れていませんか？ ▶柔らかい乾いた布でふいてください。
液晶画面の映像が白っぽい、または、白い筋や輪が表示される	●玄関カメラ子機のレンズに太陽光などの強い光が当たっていませんか？ ▶太陽光が直接当たらない位置に設置してください。
画面全体がちらつく	●玄関カメラ子機の近くに蛍光灯などの照明がありませんか？ ▶周囲の照明によって画面がちらつくことがあります。故障ではありません。
画面が真っ暗で何も映らない	●待ち受け中ではありませんか？ ▶画面を表示するにはどこかボタンを押してください。
玄関カメラ子機の映像が、ポータブルモニター子機に表示されない	●ポータブルモニター子機の電池残量は十分ですか？ ▶充電を行ってください。(→15ページ) ●玄関カメラ子機の電源は入っていますか？ ▶電池を交換してください。(→55ページ) ●ポータブルモニター子機と玄関カメラ子機は互いに十分に電波の届く範囲にありますか？ ▶障害物があると通信距離が短くなります。電波のよく届く場所へ設置してください。 ●充電台親機と玄関カメラ子機は登録されていますか？ ▶登録を行ってください。(→50ページ)

その他

症状	原因と対策
映像がコマ送りになる	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機は最大2コマ/秒の映像です。電波の受信状態によっては更にコマ送りになります。 ●電波の受信状態は良好ですか？ ▶障害物があると通信距離が短くなります。電波のよく届く場所へ設置してください。
ポータブルモニター子機が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機の電池残量は充分ですか？ ▶充電を行ってください。(→15ページ) ●充電台親機と玄関カメラ子機は登録されていますか？ ▶登録が解除されている場合があります。再度登録を行ってください(→50ページ)
降雨時や降雪時に受信状況が悪くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●降雨時や降雪時は受信状況が悪くなる場合があります。
受信状況が頻繁に悪くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●下記のいずれかのような周辺環境下にある場合は、受信状況が悪くなる場合があります。 ・近隣に電波塔や工場、基地等がある場合 ・電波に影響を及ぼす機器を使用中の場合(テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器の側など)
画像が保存されない	<ul style="list-style-type: none"> ●保護画像が上限を満たしていませんか。 ▶画像の保護解除を行ってください。(→32ページ)
画面に「展示用デモ」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機が「展示モード」に設定されています。 ▶「展示モード」を解除してください。(→54ページ)

画面表示関連

困ったときには

その他

症状	原因と対策
以下の画面が表示される <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 玄関カメラ1 接続不可 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●玄関カメラ子機が以下のような理由で接続できない状態になっています。 ・子機が通信できない距離にある ▶子機を通信可能な距離まで戻してください。 ・電池の残量がなくなった ▶電池交換を行ってください。(→55ページ)
以下の画面が表示される <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 使用中 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●玄関カメラ子機、またはポータブルモニター子機が他の子機と通話中です。 ▶玄関カメラ子機、またはポータブルモニター子機が親機、もしくは他の子機と通話中でないかご確認ください。
ポータブルモニター子機に以下の画面が表示される <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 検索中 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機が充電台親機と電波が届かない距離にあるか、充電台親機の電源が入っていない場合に表示されます。 ▶電波が届く距離まで移動するか、充電台親機の電源をご確認ください。
ポータブルモニター子機に以下の画面が表示される <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 圏外 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機から他のポータブルモニター子機を呼び出した際に電波が届かない距離にあるか、親機や子機の電源が入っていない場合に表示されます。 ▶電波が届く距離まで移動するか、充電台親機の電源や、通信先のポータブルモニター子機の充電容量をご確認ください。
ポータブルモニター子機に以下の画面が表示される <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 親機登録なし </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●ポータブルモニター子機と充電台親機の登録が解除された状態になっています。 ▶再度登録を行ってください。(→50ページ)

画面表示関連

困ったときには

その他

症状	原因と対策
通話が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 玄関カメラ子機の電池残量が少なくなっていますか？ 電池残量が少ないと、通話が途切れる場合があります。 ▶ 電池交換を行ってください。(→55ページ) ● ポータブルモニター子機の電池残量が少なくなっていますか？電池残量が少ないと、通話が途切れる場合があります。 ▶ 充電してください。(→15ページ)
雑音(ハウリング)がして通話できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機と子機との距離が近すぎると雑音(ハウリング)が聞こえることがあります。 ▶ 5m以上離れた場所で使用してください。
玄関カメラ子機からの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音量が0になっていませんか？ ▶ 呼出音量を調整してください。(→38ページ) ● 玄関カメラ子機の電池残量が少なくなっていますか？ ▶ 電池交換を行ってください。(→55ページ)
正しく操作しても動かない動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 機器の再起動を行ってください。(→58ページ) (※録画された画像、登録した設定などは消去されません)
ポータブルモニター子機のお知らせランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しいお知らせや未確認の画像があるときに点滅します。 ▶ 新しいお知らせを確認してください。(→35ページ) 新しいお知らせは赤色文字で表示されます。 ▶ 未確認の画像を再生してください。(→30ページ) 未確認画像は画面上に「NEW」と表示されます。 ※ただし、「電池交換」のお知らせだけは電池残量が十分ある電池に交換されるまで消えず、お知らせランプも点滅したままになります。

通話関連・その他

困ったときには

その他

症状	原因と対策
玄関カメラ子機がつかまらない、もしくは「プププ」と鳴り、操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 玄関カメラ子機の乾電池を全て交換してください。それでも改善しない場合は再起動してください。(→58ページ) ▶ あるいは登録解除されている可能性がありますので、再登録を実行してください。(→50ページ)
玄関カメラ子機の呼出ボタンを押してからポータブルモニター子機が反応するのに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ● 玄関カメラ子機は呼出ボタンを押すことにより起動し、その後、充電台親機を経由し、ポータブルモニター子機が信号を受信して起動しますので、タイムラグが発生します。(約8秒)
充電台親機に置いても充電ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターがコンセントまたは充電台親機から外れていませんか？ ▶ ACアダプターをコンセントまたは充電台親機にしっかり差し込んでください。 ● ポータブルモニター子機が充電台親機に正しく置かれていますか？ ▶ 正しく置くと充電ランプが点灯します。 ● 充電端子が汚れていませんか？ ▶ ポータブルモニター子機と充電台親機両方の充電端子を乾いた布でふいてください。
充電しても数回使うと充電切れになる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの寿命です。 ▶ 新しい電池パックに交換してください。(→57ページ) [コードレス電話機用充電電池 弊社型番:TSA-220]

通話関連・その他

ポータブルモニター子機

困ったときには

その他

症状	原因と対策
子機がなくなった	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電台親機には、子機を探す機能が備わっています。 ▶ 充電台親機の登録・呼出ボタンを押してください。ポータブルモニター子機から「ピー」と約30秒間音がなります。いずれかのボタンを押して音を止めてください。
ご購入後、ポータブルモニター子機が起動せず、画面の表示がされない	<ul style="list-style-type: none"> ● ポータブルモニター子機を充電台に置き、1時間以上充電を行ってください。それでも改善しない場合は、再起動を行ってください。(→58ページ)
ポータブルモニター子機の画面がうっすらと表示されている	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ポータブルモニター子機を充電台に置き、充電状態の場合は画面がうっすらと表示し続けます。充電台から外してしばらくすると画面は消えます。(画面が真っ暗な状態になります。)
ポータブルモニター子機同士で通話できますか	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 通話できます。「室内呼出をする(→26ページ)」をご参照ください。ただし、室内通話の場合、画像は表示されません。音声通話のみになります。

ポータブルモニター子機

困ったときには

仕様一覧

玄関カメラ子機 DHS-C22	
電源	単三形アルカリ乾電池×4本[別売]
電池寿命	約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
使用環境条件	-10℃～50℃、90%以下
取付条件	露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付)適合
無線通信方式	1.9GHz DECT 準拠方式
撮影画角	(水平)約130° (垂直)約90°
夜間撮影方法	可視光LED
最低被写体照度	2 lx
外形寸法(約)	幅100×高さ128×奥行34(mm) (最大値)
質量	DHS-SP2020 約210g(電池除く) DHS-SP2220E 約190g(電池除く)
耐水性能	IPX4(防沫形)

ポータブルモニター子機 DHS-A20P	
電源	ニッケル水素充電電池 DC2.4V/750mAh (交換用充電電池:弊社型番:TSA-220)
使用環境条件	0℃～40℃、70%以下
無線通信方式	1.9GHz DECT 準拠方式
充電時間	約15時間
連続使用時間	(通話時)約3時間 (待受時)約100時間
通信可能距離	見通し約100m
画面表示	2.4型TFT カラー液晶ディスプレイ
外形寸法(約)	幅57×高さ137×奥行22(mm)
質量	約120g(電池パック含む)

充電台親機 DHS-BJ1	
電源	DC5V ACアダプター付属
消費電力	(待受時)約1.0W (充電時)約2.1W
使用環境条件	0℃～40℃、70%以下
外形寸法(約)	幅85×高さ70×奥行57(mm) (最大値)
質量	約70g

仕様一覧

索引

あ 行

- 明るさ設定……………46
- お知らせ機能……………35
- お知らせ設定……………40
- お知らせランプ……………13
- お手入れ……………54
- 音量
 - 受話音量……………23
 - 送話音量……………23
 - カメラ呼出音量……………45
 - 呼出音……………39
 - 呼出音量……………38

か 行

- 外出モード……………33
- 画面の見方……………17
- カメラ照明……………44
- カメラ呼出音量……………45
- カメラレンズ……………12
- キー操作音……………46
- 逆光補正……………25
- 玄関カメラ子機……………3,12
- 言語設定……………47

さ 行

- 再起動……………58
- 再生……………30
- 在宅モード……………33
- 削除
 - すべて……………42
 - 未保護……………42
 - 録画全削除……………42
- 時間表示……………53

- 室内呼出……………26
- 自動録画……………29
- 充電……………15
- 充電台親機……………14
- 充電ランプ……………14
- 終了ボタン……………13
- 手動録画……………29
- 受話音量……………23
- 初期化……………48
- ズーム……………24
- スピーカー
 - (玄関カメラ子機)……………12
 - (ポータブルモニター子機)……………13
- 送話音量……………23

た 行

- 通話ボタン……………13
- 電池交換……………55
- 電池残量……………17
- 転送……………28
- 登録
 - 追加登録……………50
 - 登録解除……………51

な 行

- 名前変更……………43

は 行

- 日付表示……………53

- ファンクションキー……………13
- 別売品……………3
- 保護/保護解除……………32
- 保証書……………68
- ポータブルモニター子機……………3,13

ま 行

- マイク
 - (玄関カメラ子機)……………12
 - (ポータブルモニター子機)……………13
- メニューボタン……………13

や 行

- 夜間LED設定……………44
- 夜間モード……………33
- 呼出音……………39
- 呼出音量……………38
- 呼出ボタン……………12


ら 行

- 録画
 - 自動録画……………29
 - 手動録画……………29
 - 録画枚数設定……………41
 - 録画全削除……………42

わ 行


- ワイド……………24

機器の機能から探す



ポータブルモニター子機

- はじめの設定
 - 日時設定……………19
- 音に関する設定
 - 受話音量……………23
 - 呼出音量……………38
 - 呼出音……………39
- お知らせに関する設定
 - お知らせ設定……………40
- 録画・再生に関する設定
 - 録画設定
 - 録画枚数設定……………41
 - 録画全削除……………42
- 子機登録に関する設定
 - 登録
 - 追加登録……………50
 - 登録解除……………51
 - 名前変更……………43
- その他
 - 明るさ設定……………46
 - キー操作音……………46
 - 言語設定……………47
 - 初期化……………48



玄関カメラ子機

- 夜間照明に関する設定
 - 夜間LED設定……………44
- 音に関する設定
 - カメラ呼出音量……………45
 - 送話音量……………23
- 子機増設に関する設定
 - 登録
 - 追加登録……………50
 - 登録解除……………51

