

**特長**

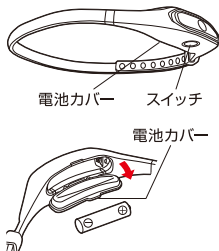
- 光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
- バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール

**各部の名称とご使用方法**

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→点灯(LOW)→赤点滅(後ろ)→点灯(HI)+赤点滅→消灯の順に切り替わります。

**乾電池の入れ方**

電池カバーを開き、単四形アルカリ乾電池1本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。

**注意**

開封した際、本体の一部が型崩れしていますが、ほぐしていただくとしみずつ通常の型に戻ります。使用に関しては問題ありません。

**仕様**

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約4時間  
LOW 約10時間30分  
赤点滅 約58時間  
HI+赤点滅 約3時間30分  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED×1灯  
赤色LED×5灯
- 明るさ：HI 50lm(照度 約190lx)  
LOW 18lm(照度 約78lx)  
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅120×高さ25×厚さ25(mm)(最大値)
- 質量：約52g(電池除く)

**警告**

- 漏液の原因となるため、下記のごとにご注意ください。
- ◎電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

**使用上の注意**

**目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。**

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】●完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホック止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 | ※土日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. **1941-1**



4 901087 215072



台紙 バック

**電池別売**  
単四形乾電池  
×1本使用

MADE IN CHINA  
211130B