


特長

- 足元を照らせる足元灯、緊急時に役立つ赤色灯を搭載
- 周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載
- 多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適

各部の名称とご使用方法

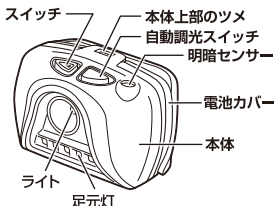

● スイッチ

スイッチを押すごとにライト(HI)→ライト(MID)→ライト(LOW)→ライト+足元灯→足元灯→足元灯(赤色)→消灯の順に切り替わります。約5秒以上点灯させた場合、次にスイッチを押すと消灯します。再度、点灯させるとライト(HI)から点灯します。スイッチを長押しすると点滅モードになり、スイッチを押すごとにライト部が、白色点滅→SOS点滅→消灯の順に切り替わります。

● 自動調光スイッチ

いずれかの点灯状態で自動調光スイッチを押すと、自動調光モードに切り替わり周囲の明るさに応じてライトのHI/LOWが自動で切り替わります。自動調光スイッチを再度押すと自動調光モードが解除されます。※自動調光モード時は、スイッチが赤く点灯します。


● 電池の入れ方

本体上部のツメの部分を持ち上げながら電池カバーを開けます。単四形乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットし、本体に取り付けます。



● ヘッドバンドの取り付け

本体背面のバンドホルダーに図のようにヘッドバンドを差し込み取付けます。

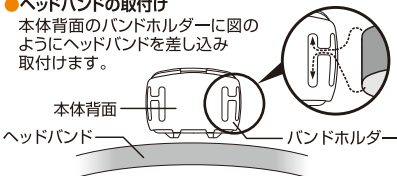

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：ライト HI 約6時間 / MID 約13時間 / LOW 約18時間
ライト+足元灯 約4時間 / 足元灯 白色 約12時間 / 赤色 約33時間
白色点滅 約10時間 / SOS点滅 約10時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：ライト 白色LED×1灯 足元灯 白色LED×5灯 / 赤色LED×5灯
- 明るさ：ライト HI 200lm(照度 約1300lx) / MID 110lm(照度 約770lx) / LOW 58lm(照度 約400lx)
ライト+足元灯 240lm(照度 約1200lx) 足元灯 白色 75lm(照度 約27lx) / 赤色 6lm(照度 約2lx)
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- ヘッド部可動角度：70度
- 外形寸法(約)：幅65×高さ48×奥行41(mm)(最大値)
- 質量：約48g(ヘッドバンド、電池除く)
- 防水仕様：IPX4(防沫形)
- 付属品：ヘッドバンド

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
 - 乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
 - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホットキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 1942-9



4 901087 215249

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA
SP170810A