


## 5 お手入れについて

### ⚠ 注意

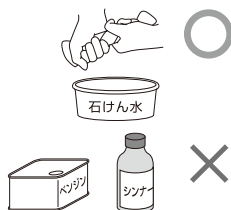

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。



## 6 仕様

### ■本体

品番	ALT-2030RE(D)	ALT-2030RE(L)	ALT-2060RE(D)	ALT-2060RE(L)
定格消費電力 ※明るさHIGH点灯時	単体：7.5W 最大連結時：27.5W (31cm連結子機3台連結)		単体：14.5W 最大連結時：27.5W (61cm連結子機1台連結)	
専用ACアダプター	入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24V 1.2A   コード長 約1.8m			
光源	LED(昼光色相当)	LED(電球色相当)	LED(昼光色相当)	LED(電球色相当)
全光束	550lm(明るさHIGH点灯時) 180lm(明るさLOW点灯時)	500lm(明るさHIGH点灯時) 165lm(明るさLOW点灯時)	1100lm(明るさHIGH点灯時) 360lm(明るさLOW点灯時)	1000lm(明るさHIGH点灯時) 330lm(明るさLOW点灯時)
Ra	80			
使用温度範囲	10~40℃			
本体コード長	約0.5m			
外形寸法(約)	幅32×長さ304×厚み7(mm)(最大値)		幅32×長さ604×厚み7(mm)(最大値)	
質量	約100g		約192g	
付属品	ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個			

### ■リモコン

使用電池	単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命	約2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離	約8m
付属品	リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

# ELPA

ALT-2030RE/2060RE

LED多目的灯 連結タイプ

## Slim&Flat LED LIGHT リモコンタイプ

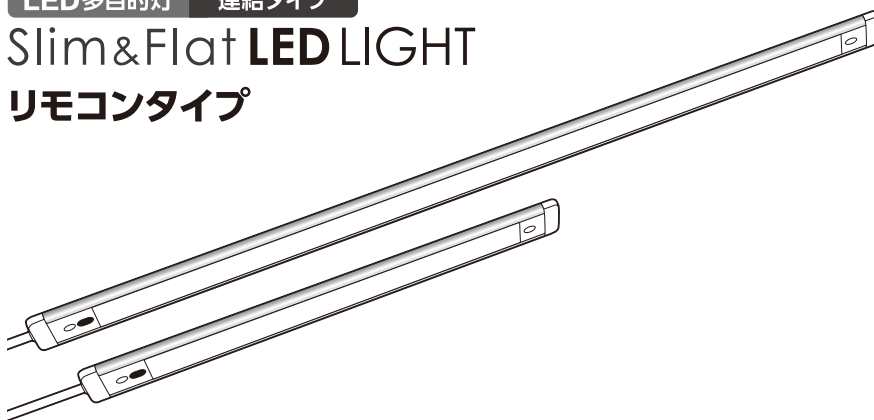

取扱説明書  
保証書付

### お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 1 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

### ⚠ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### ⚠ 警告



光源にはLEDを搭載しています。目に向けて大変危険ですので光源の直視はおやめください。

- 布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】
- 付属のACアダプター以外の電源を使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】
- 付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。【故障の原因】
- ACアダプターのコードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】
- ACアダプターのコードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】
- ACアダプターのコードが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用すると火災の恐れがあります。



- 交流100Vで使用してください。【火災・感電の原因】
- ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】
- 定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- また、長期間ご使用されない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



- 異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。
- 煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。
- また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。



- ACアダプターの抜き差しは、濡れた手でやらないでください。【火災・感電・故障の原因】



- 分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災・感電・落下によるケガの原因】

### 電池について

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

## 1 安全上のご注意(つづき)


### 注意

- ぶつかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、器具に触らないでください。【ヤケドの原因】
- 本体に直射日光が当たる場所には設置しないでください。【誤動作・故障・変形・変色の原因】
- 殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】
- 両面テープは粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。
- また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 赤外線を使用する機器(自動ドア、リモコンなど)の近くで使用しないでください。【誤動作・故障の原因】
- ご使用の環境により、ラジオ等の周辺機器にノイズ(雑音)が生じることがあります。
- その場合、本製品と周辺機器を離してご使用ください。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

### 電池について

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

## 2 各部の名称

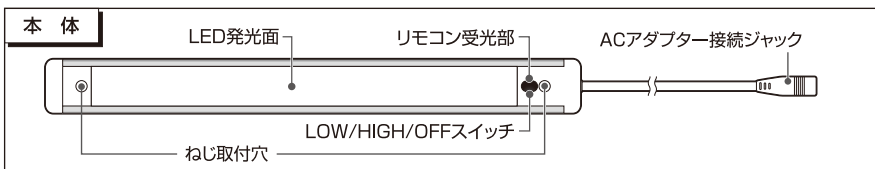

### リモコン

#### 電池の入れ方

- ①リモコンを壁掛けホルダーから取り出し、リモコン背面のカバーをはずします。
- ②単四形乾電池×2本(別売)を⊕⊖の表示に従い正しくセットし、カバーを元通りに取り付けます。

#### ●壁掛けホルダー

#### 壁掛けホルダーのご使用方法


付属の木ねじまたは両面テープで壁掛けホルダーを壁に確実に固定してご使用ください。  
※リモコンを操作する際は、壁掛けホルダーからリモコンをはずして本体に向けてください。

#### ねじ止め

#### 両面テープ

### 付属品

#### ●ACアダプター (コード長:1.8m)

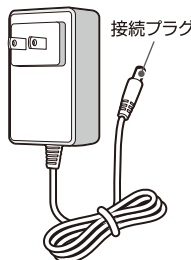

#### ■袋大

##### ●コードステッカー 3個



##### ●エンドキャップ 1個



##### ●スリーブ 2本 (Φ6×28mm)




#### ■袋小 (リモコンの壁掛けホルダーに使用)

##### ●木ねじ

大 2本 (Φ2.8×19mm) 小 2本 (Φ2.8×9.5mm)




##### ●マグネットホルダー 2個



##### ●両面テープ(7.5cm) 2枚



##### ●両面テープ 1枚




##### ●木ねじ 小 2本 (Φ2.8×9.5mm)



## 3 取付方法

(1)マグネットホルダーを取り付けたい位置に合わせて、下記のいずれかの方法で取り付けます。

- ①ねじ止め
- ②マグネット

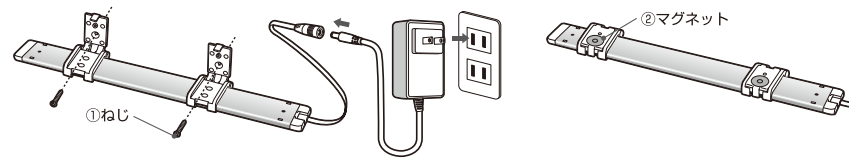

(2)両面テープで止める際は本体に直接貼り付けてください。



(3)マグネットホルダーを使用しないで本体をねじで取り付ける場合は、ねじ取付穴の目隠しキャップを外して直接ねじ止めができます。



取付時、目隠しキャップは本体裏側から、ねじ等で押すと外れます。

本体の接続ジャックとACアダプターの接続プラグを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。コードを止めたい場合は、付属のコードステッカーをご使用ください。

■マグネットホルダーは角度を調整できます。

△マグネットホルダーは以下のような場所には取り付けしないでください。【落下による破損やケガの原因】

- 扉・ドアなどの振動の影響を受ける場所
- 不安定な場所

本品の落下による機器の破損やトラブル等が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

## 4 ご使用方法

### 操作方法

#### ●リモコンの操作方法



リモコンを壁掛けホルダーから取り出しリモコン送信部を本体の受光部に向けてボタンを押してください。

※リモコンの動作距離が短くなった時は電池が消耗しておりますので、全て新しい電池と取り換えてください。  
※ACアダプターをコンセントから抜いても、最後の点灯状態を保持します。

#### HIGHで点灯

消灯

LOWで点灯

HIGH/LOWの明るさ 2段階切替が可能です。

#### ●LOW/HIGH/OFF スwitchの操作方法

LOW/HIGH/OFFスイッチ

本体のLOW/HIGH/OFFスイッチを押すことで切り替わります。


### 連結方法

※連結する際は必ず電源を切ってから行ってください。通電状態で行うと故障の原因となります。


別売の連結子機を連結する際は必ず下記の表を参考にして連結してください。

品番	ALT-2030RE(D)	ALT-2030RE(L)	ALT-2060RE(D)	ALT-2060RE(L)
連結可能な子機	ALT-2030(D) ALT-2030(L)		ALT-2060(D) ALT-2060(L)	
最大連結台数	3台		1台	

まっすぐに連結 接続ストレートコネクタを使用して連結してください。



コーナーで連結 連結コードを使用して連結してください。

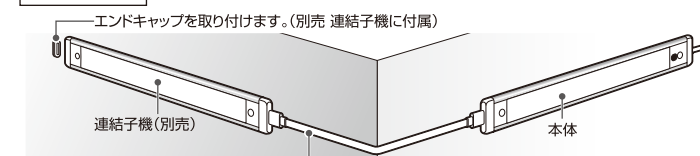

#### 別売マルチジョイント (ALT-MJ)で連結

#### ■L字接続例



#### ■十字接続例

(※31cmタイプのみ)

