


# ELPA

## 地上デジタル用 テレビリモコン

### 取扱説明書

- RC-TV019SO (ソニー用)
- RC-TV019SH (シャープ用)
- RC-TV019PA (パナソニック用)
- RC-TV019TO (東芝用)
- RC-TV019HI (日立用)
- RC-TV019MI (三菱用)
- RC-TV019LG (LG用)

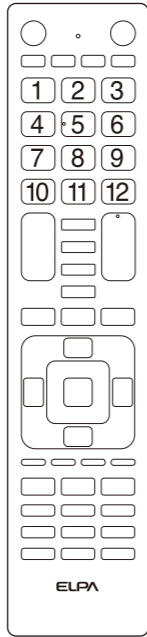

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの  
うえ、『安全上のご注意』を守ってご使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管し必要なとき  
にお読みください。

### 安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
- 注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本機について

- 警告**
  - 分解、改造しないでください。【故障の原因】
  - 幼児やペットなどに誤って触らせしないでください。【火災や大けがの原因】
  - 本体内部に水や異物を入れないでください。【火災・感電の原因】
- 注意**
  - 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
  - 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
  - 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほごりの多い場所に置かないでください。
  - 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

### 必ずお守りください

### 電池について

- 警告**
  - 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
  - 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
  - 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
  - 乾電池は充電しないでください。
  - 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
  - ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
  - 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
  - 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
  - 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
  - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
  - 液漏れした電池は使用しないでください。
  - 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

- 注意**
  - 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
  - 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
  - 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
  - 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
  - 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住いの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

### 電池の入れかた

- ①本体背面の電池ふたを外します。
- ②単四形乾電池を2本 ⊕ と ⊖ の向きを本体の表示通り正しく入れます。
- ③電池ふたを元に戻します。

※ ボタンを押し続けると電池の消費が早くなります。  
● 電池の交換時期  
・動作距離が短くなったとき。  
・操作時にインジケータが暗くなったとき。  
・操作ができなくなったとき。

乾電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

### 使用上のご注意

- 赤外線方式のリモコン付属の機器に対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも機器本体にない機能は操作できません。
- 下記の機器には対応しておりません。地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、ポータブル機器、車載用機器
- テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ/HDDの操作に対応しない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器の付属リモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2019年6月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2019年7月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。

### 仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電源：単四形乾電池×2本(別売)  
電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)  
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。  
外形寸法(約)：幅51×高さ227×奥行19(mm)  
質量：約96g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

### 〈無償修理・交換規定〉


- 取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書及びご購入日を証明するものを添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ご転居の場合や、ご贈答品等で本書に記入の販売店で無償修理をお受けにならない場合には、当社にご相談ください。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (ニ)車向、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ)本書のご添付がない場合
  - (ト)ご購入日を証明するものがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はおお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。  
※生産が終了している商品の修理の依頼は、お受けできない場合がございます。予めご了承ください。  
※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。

### 操作信号の切替方法

お使いのテレビによっては一部の機能が動作しないことがあります。テレビがうまく操作できない場合は以下の手順で操作信号を切替えてください。

- ①本体背面の電池ふたを外します。
- ②ディップスイッチを切替えます。  
**1~4のうち1つだけをON、その他をOFFにしてください。**

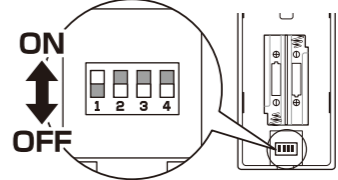


- ③電池ふたを元に戻して、操作を確認してください。
- ④操作できない場合は、スイッチを再度切替えます。スイッチを切替えることで操作できる場合があります。

### 故障かな・・・と思ったら

- 本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
- 電池が消耗していませんか？  
全て新しい電池に交換してください。
  - 使用可能範囲内ですか？  
本機は各機器から7mの距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
  - 機器側に不具合はありませんか？  
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
  - 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？  
電波方式や特殊な信号のリモコン付属機器を操作することはできません。
  - ディップスイッチが2つ以上、ONになっていませんか？  
1~4のうち、1つだけONにしてください。

対応操作機能一覧

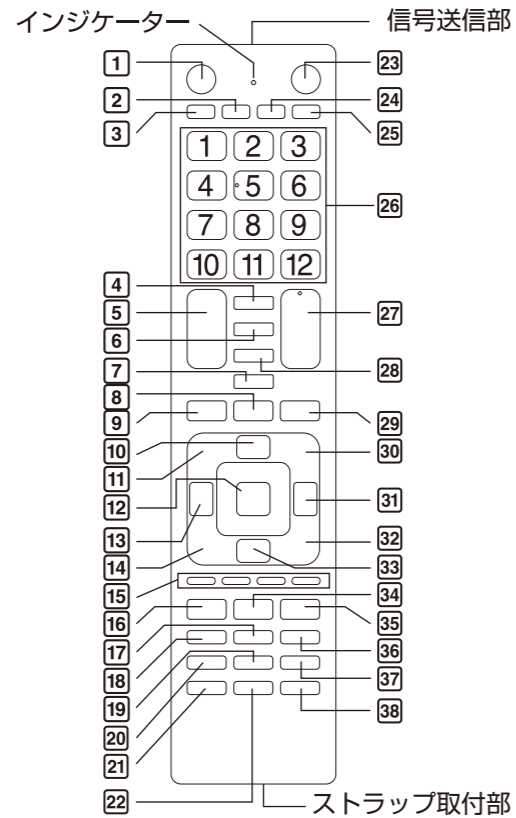

※機種により本体のデザインおよび操作機能が異なります。

RC-TV019SO ソニー プラビア用

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 入力切替ボタン          | 20 録画ボタン           |
| 2 放送切替(BS/CS)ボタン   | 21 リンクボタン          |
| 3 放送切替(地デジ)ボタン     | 22 メニューボタン         |
| 4 10キーボタン          | 23 電源ボタン           |
| 5 音量ボタン            | 24 オフタイマーボタン       |
| 6 音声切替ボタン          | 25 画面表示ボタン         |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局)  |
| 8 huluボタン          | 27 チャンネルボタン(順送り選局) |
| 9 NETFLIXボタン       | 28 消音ボタン           |
| 10 番組チェックボタン       | 29 テレビボタン          |
| 11 SENボタン          | 30 番組表ボタン          |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 関連検索ボタン         |
| 13 dデータボタン         | 32 オプションボタン        |
| 14 戻るボタン           | 33 ホームボタン          |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生ボタン           |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン          |
| 17 一時停止ボタン         | 36 次ボタン            |
| 18 前ボタン            | 37 字幕ボタン           |
| 19 停止ボタン           | 38 録画リストボタン        |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019SH シャープ アクオス用

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 電源ボタン            | 20 10秒戻しボタン        |
| 2 放送切替(BS/CS)ボタン   | 21 ファミリンクボタン       |
| 3 放送切替(地上D)ボタン     | 22 録画ボタン           |
| 4 音声切替ボタン          | 23 入力切替ボタン         |
| 5 音量ボタン            | 24 設定(メニュー)ボタン     |
| 6 消音ボタン            | 25 画面表示ボタン         |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局)  |
| 8 ネットボタン           | 27 チャンネルボタン(順送り選局) |
| 9 NETFLIXボタン       | 28 字幕ボタン           |
| 10 dデータボタン         | 29 録画リストボタン        |
| 11 番組表(予約)ボタン      | 30 ホームボタン          |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 ツールボタン          |
| 13 番組情報ボタン         | 32 戻るボタン           |
| 14 終了ボタン           | 33 オフタイマーボタン       |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生ボタン           |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン          |
| 17 停止ボタン           | 36 次ボタン            |
| 18 前ボタン            | 37 30秒送りボタン        |
| 19 一時停止ボタン         | 38 録画停止ボタン         |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019MI 三菱 リアル用

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1 入力切替ボタン          | 20 チョット戻しボタン      |
| 2 放送切替(BS)ボタン      | 21 一発録画ボタン        |
| 3 放送切替(地デジ)ボタン     | 22 字幕ボタン          |
| 4 画面表示ボタン          | 23 電源ボタン          |
| 5 チャンネルボタン(順送り選局)  | 24 放送切替(CS)ボタン    |
| 6 音声切替ボタン          | 25 番号入力ボタン        |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局) |
| 8 予約(番組表)ボタン       | 27 音量ボタン          |
| 9 見る(録画一覧)ボタン      | 28 消音ボタン          |
| 10 オフタイマーボタン       | 29 残す(ダビング)ボタン    |
| 11 メニューボタン         | 30 サブメニューボタン      |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 戻るボタン          |
| 13 dデータボタン         | 32 オートターン右ボタン     |
| 14 オートターン左ボタン      | 33 オートターン中央ボタン    |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生ボタン          |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン         |
| 17 停止ボタン           | 36 スキップ/次ボタン      |
| 18 スキップ/前ボタン       | 37 30秒スキップボタン     |
| 19 一時停止ボタン         | 38 予約一覧ボタン        |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019PA パナソニック ビエラ用

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1 電源ボタン            | 20 録画ボタン          |
| 2 放送切替(BS)ボタン      | 21 ビエラリンクボタン      |
| 3 放送切替(地上D)ボタン     | 22 字幕ボタン          |
| 4 元の画面ボタン          | 23 入力切替ボタン        |
| 5 チャンネルボタン(順送り選局)  | 24 放送切替(CS)ボタン    |
| 6 音声切替ボタン          | 25 画面表示ボタン        |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局) |
| 8 アプリボタン           | 27 音量ボタン          |
| 9 NETFLIXボタン       | 28 消音ボタン          |
| 10 ホームボタン          | 29 アレコレボタン        |
| 11 録画一覧ボタン         | 30 番組表ボタン         |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 dデータボタン        |
| 13 メニューボタン         | 32 戻るボタン          |
| 14 サブメニューボタン       | 33 オフタイマーボタン      |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生/1.3倍速ボタン    |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン         |
| 17 停止ボタン           | 36 スキップボタン(次)     |
| 18 スキップボタン(前)      | 37 30秒送りボタン       |
| 19 一時停止ボタン         | 38 2画面ボタン         |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019TO 東芝 レグザ用

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1 電源ボタン            | 20 録画ボタン          |
| 2 放送切替(BS/CS)ボタン   | 21 レグザリンクボタン      |
| 3 放送切替(地デジ)ボタン     | 22 設定ボタン          |
| 4 消音ボタン            | 23 入力切替ボタン        |
| 5 チャンネルボタン(順送り選局)  | 24 dデータボタン        |
| 6 音声切替ボタン          | 25 画面表示ボタン        |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局) |
| 8 クラウド(みるコレ)ボタン    | 27 音量ボタン          |
| 9 NETFLIXボタン       | 28 クイックボタン        |
| 10 ㊦ ボタン           | 29 シーン検索ボタン       |
| 11 録画リストボタン        | 30 番組表ボタン         |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 》30秒送りボタン      |
| 13 　 10秒戻しボタン      | 32 終了ボタン          |
| 14 戻るボタン           | 33 　 ボタン          |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生/早見早聞きボタン    |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン         |
| 17 停止ボタン           | 36 次ボタン           |
| 18 前ボタン            | 37 字幕ボタン          |
| 19 静止ボタン           | 38 タイムシフトボタン      |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019HI 日立 Wooo用

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 電源ボタン            | 20 10秒バックボタン       |
| 2 放送切替(BS)ボタン      | 21 録画ボタン           |
| 3 放送切替(地デジ)ボタン     | 22 字幕ボタン           |
| 4 消音ボタン            | 23 入力切替ボタン         |
| 5 音量ボタン            | 24 放送切替(CS)ボタン     |
| 6 音声切替ボタン          | 25 画面表示ボタン         |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局)  |
| 8 さがすボタン           | 27 チャンネルボタン(順送り選局) |
| 9 番組表(番組検索)ボタン     | 28 Ch番号入力ボタン       |
| 10 dデータボタン         | 29 見る(録画一覧)ボタン     |
| 11 Woooリンクボタン      | 30 ネット(アクティバ)ボタン   |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 番組説明ボタン         |
| 13 サブメニューボタン       | 32 戻るボタン           |
| 14 (字幕)メニューボタン     | 33 オフタイマーボタン       |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生ボタン           |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン          |
| 17 一時停止ボタン         | 36 　 ボタン           |
| 18 　 ボタン           | 37 30秒スキップボタン      |
| 19 停止ボタン           | 38 残量/録画先切替ボタン     |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TV019LG LG テレビ用

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 電源ボタン            | 20 録画ボタン           |
| 2 放送切替(BS)ボタン      | 21 SIMPLINKボタン     |
| 3 放送切替(地上D)ボタン     | 22 音声切替ボタン         |
| 4 番組表ボタン           | 23 入力切替ボタン         |
| 5 音量ボタン            | 24 放送切替(CS)ボタン     |
| 6 3桁入力ボタン          | 25 画面表示ボタン         |
| 7 電源ボタン            | 26 数字ボタン(ダイレクト選局)  |
| 8 ホームボタン           | 27 チャンネルボタン(順送り選局) |
| 9 設定ボタン            | 28 消音ボタン           |
| 10 ライブメニューボタン      | 29 マイアプリボタン        |
| 11 録画リストボタン        | 30 スリープタイマーボタン     |
| 12 カーソル/決定ボタン      | 31 番組情報ボタン         |
| 13 検索ボタン           | 32 終了ボタン           |
| 14 戻るボタン           | 33 dデータボタン         |
| 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | 34 再生ボタン           |
| 16 早戻しボタン          | 35 早送りボタン          |
| 17 停止ボタン           | 36 次ボタン            |
| 18 前ボタン            | 37 3Dボタン           |
| 19 一時停止ボタン         | 38 字幕ボタン           |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。