


ELPA
AM/FMポケットラジオ
ER-P60F

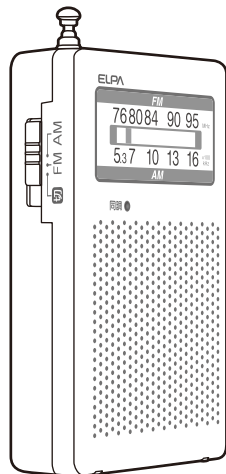

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

注意

本体について

本体について

- 分解・改造しない**
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせない**
やけどや火災の原因になることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れない**
機器が故障し、火災や感電の原因になります。
- 乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない**
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

- イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する**
・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- 異常に温度が高くなるところに置かない**
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。
- 磁気の影響を受けやすいものを近づけない**
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。
- 音量を上げすぎない**
・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。
- 不安定な場所に置かない**
・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。


電池について

電池について

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- との向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

各部の名称

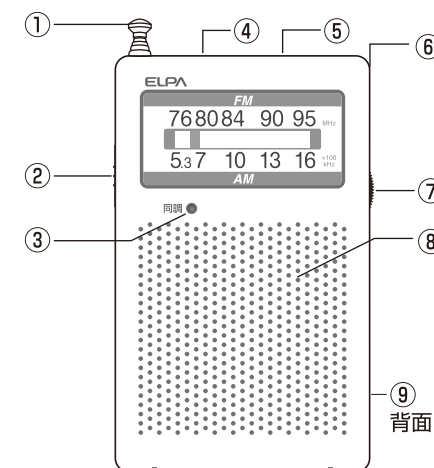

- ① FMロッドアンテナ
- ② AM/FM/切スイッチ
- ③ 同調ランプ
- ④ イヤホン端子
- ⑤ 音量ダイヤル
- ⑥ ストラップホール
- ⑦ 選局ダイヤル
- ⑧ スピーカー
- ⑨ 電池ボックス

仕様

同 調 方 式：デジタル同調
 受信周波数：AM:522~1620kHz
 FM:76~95MHz
 スピーカー：直径36mm 丸型 8Ω
 出力端子：φ3.5mmミニジャック
 電 源：DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
 外形寸法(約)：幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)
 質 量：約61g(イヤホン・電池除く)
 付 属 品：イヤホン

電池持続時間 (J E I T A)

	AM	FM
スピーカー使用時	約16時間	約15時間
イヤホン使用時(目安)	約33時間	約29時間


※アルカリ乾電池使用時
 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池の入れ方

- ①本体背面の電池カバーを矢印の方向に押し下げて開けます。
- ②電池カバーを矢印の方向へ開けます。
- ③単四形乾電池2本(別売)を本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

※電池を入れる際は、リボンを電池の下に敷いて入れてください。電池を取り出す際にリボンを引っ張ることで取りやすくなります。

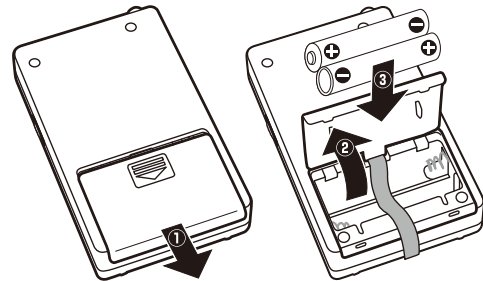


- ④電池カバーを元に戻します。

■電池交換時期の目安

- 急に雑音が多くなったとき
- 音がはずんだり、小さくなったとき
- 同調ランプが暗くなったとき

乾電池交換の際は、全て新しい乾電池に交換してください。

イヤホンの接続

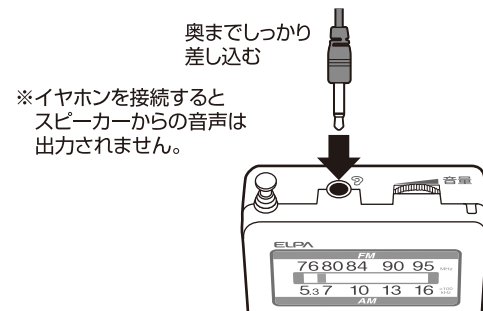


※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。

アンテナの調節

- FM放送** ロッドアンテナの長さを調整してください。
- AM放送** 本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。本体の向きを調整してください。


※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聴こえにくくなる場合があります。できるだけ窓際でお使いください。

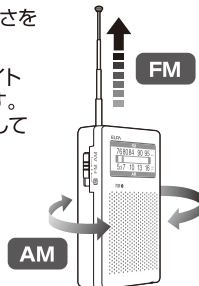

ラジオを聴く


① 電源を入れる

AM/FM/切スイッチをAMまたはFMに切り換えます。

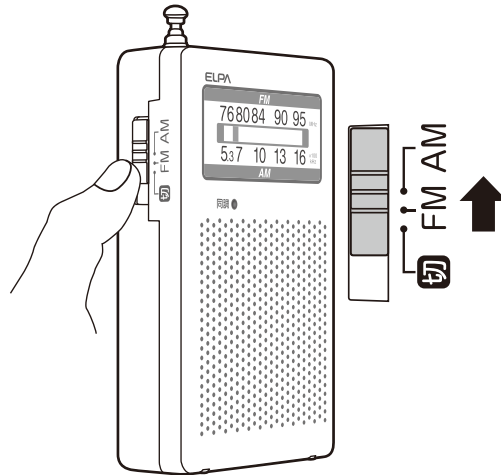

② 音量を調整する


音量ダイヤルをまわし音量を調整します。

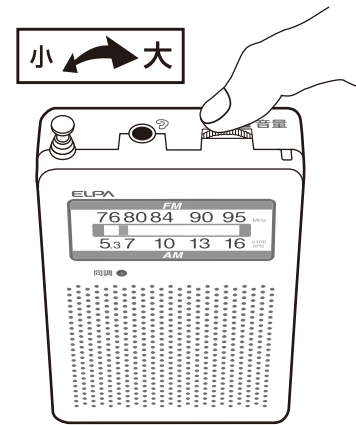

※初めから音量を上げすぎないでください。突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

③ 選局する


選局ダイヤルをまわしながら、お好みの放送を選びます。

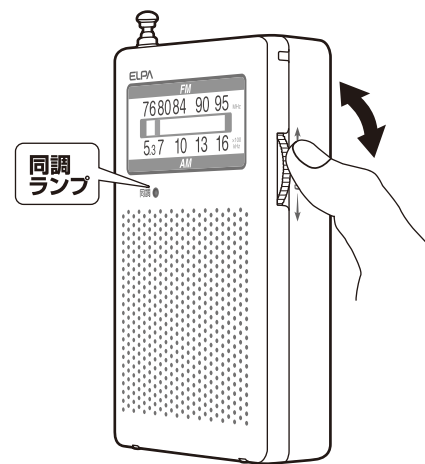

放送を受信すると同調ランプが点灯します。
※電波が弱いと同調ランプが正しく点灯しない場合があります。

④ 電源を切る

AM/FM/切スイッチを切に切り換えます。

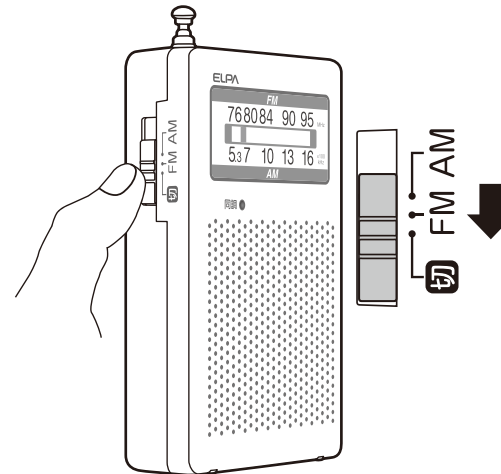

故障かな?と思ったら

音がでない

- ・電池が入っていますか?
- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になっていませんか?
- ・イヤホンが接続されたままになっていませんか?
- ・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

雑音が入る

- ・電池が消耗していませんか?
- ・アンテナを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していませんか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?
- ・チューニングがずれていませんか?

※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。