

## AUTO DISPENSER



ELPA ESD-09MS

## AUTO DISPENSER

消毒液専用



大容量  
500ml

15 消毒サポート機能付き

液体タイプのアルコール消毒液のみ使用可能。※ジェルタイプは使用できません。

電池別売  
単三形乾電池  
×4本使用

- 大容量500mlタンク**  
たっぷり入る大容量タンク。  
詰替えの手間が減ります。
- 消毒サポート機能**  
15秒間赤く点滅し、終了すると青く光ります。  
手の消毒時の目安に役立ちます。
- 洗浄モード**  
本体内部やノズルの詰まりを防止できる  
洗浄モードを搭載しています。
- タッチセンサー**  
電源スイッチに軽く触れるだけで  
電源ON/OFFや吐出量の調整ができます。
- 入れやすい上部注ぎ口**  
フタを外して上から注ぐだけだから  
簡単に入れやすい。
- 使い切れるタンク**  
洗剤の吸込口が底面にあるから  
最後まで使い切れます。
- ラクラク電池交換**  
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式  
簡単に電池交換できます。
- 防水性能 (IPX4)**  
濡れた手でも操作できて水のかかりやすい  
キッチンや洗面所周りで使えます。

ELPA  
ESD-09MS

## AUTO DISPENSER

消毒液専用

液体タイプの消毒液で使える!

### 消毒サポート機能

- ①吐出するとLEDが赤色点滅しカウントスタート。
- ②LEDが赤色点滅中は手表面全体に広がるように擦り込みましょう。
- ③15秒でLEDが青色点滅してカウント終了です。

しっかりと手表面全体に広がったか確認しましょう。  
小さなお子様や忙しいあなたに目安としてご活用ください!

- 細かな霧状にはならず、直線状に液体が吐出する場合があります。
- 本品は手をかざすとセンサーが反応し、中の液体が自動で出てくるオートディスペンサーです。
- 本品はアルコール消毒液用のディスペンサーです。  
それ以外の用途にはご使用にならないでください。
- ジェルタイプのアルコール消毒液、次亜塩素酸水、食器用洗剤、液体クレンザー、粘性の高い液、シャンプー類、液体ハンドソープ、及び希釈タイプのハンドソープ、界面活性剤を含んだ液体などはご使用になれません。
- 本品は完全防水ではありません。  
本品に故意に水をかけたり、水につけたりしないでください。

### 仕様

電 源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電 池 寿 命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
	※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク 容量	約500ml
外 形 尺 寸(約)	幅83×高さ198×奥行126(mm)(最大値)
質 量	約380g(電池除く)
防 水 仕 様	IPX4(防沫形)

※仕様及び外観、外装は予告なしに変更する  
ことがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一  
不具合のあった場合は良品と交換いた  
します。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 3248-3  
外箱  
袋  
MADE IN CHINA  
4 901087 221172  
210528A

ELPA 朝日電器株式会社

#574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/  
お客様 問合せ 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

### ラインアップ



液ハンドソープ用  
食器用洗剤用  
ESD-09ES

### キッチンに




### 洗面に



## オートディスペンサー 消毒液専用

ESD-09MS

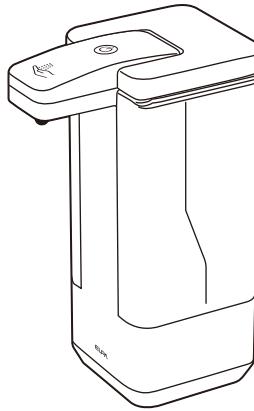

屋内用

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

## 本機について

## ⚠ 警 告

- 分解・改造しないでください。【故障の原因】
- 本品は完全防水ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

## ⚠ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】
- センサー部に液がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。

## 電池について

## ⚠ 警 告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使いつた場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

## ⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

## 使用上のご注意

●本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

●本品は完全防水ではありません。水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。

●タンク内に液体が入っている時は、本体を傾けたり逆さまにしたりしないでください。中の液体が漏れる恐れがあります。

●別の銘柄の液体に詰め替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。

●長期間使用しない場合は本品内に液体を放置しないでください。放置するとノズルから液が垂れたり、内部で液体が固まる場合があります。

●ノズルは定期的にお手入れしてください。

●広範囲に液体が飛散する場合があります。アルコールに影響を受けるもの近くや、上に置かないでください。

●細かな霧状にはならず、直線状に液体が吐出する場合があります。

## ご使用の液体について

●本品はアルコール消毒液用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。ジェルタイプのアルコール消毒液、次亜塩素酸水、食器用洗剤、液体クレンザー、粘性の高い液、シャンプー類、液体ハンドソープ、及び希釈タイプのハンドソープ、界面活性剤を含んだ液体などはご使用になれません。


## 仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量	約500ml
外形寸法(約)	幅83×高さ198×奥行126(mm)(最大値)
質量	約380g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防沫形)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

## 各部の名称

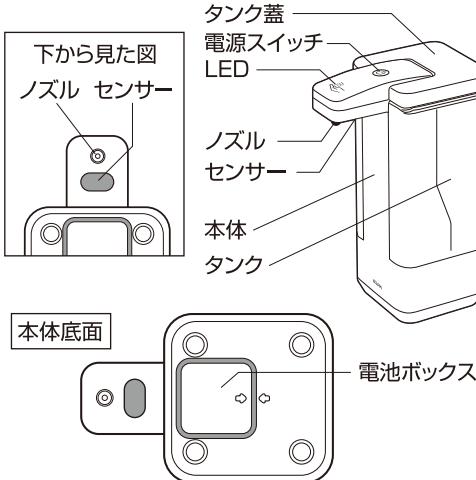


## 乾電池の入れ方

1 電池ボックス部分を押し、図のようにはずします。

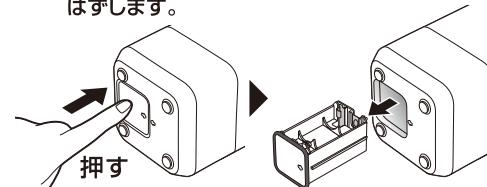


2 単三形乾電池4本(別売)を電池ボックスの+/-の表示に従い正しく入れます。

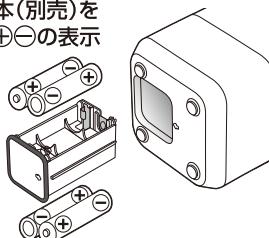

3 電池ボックスと本体底面の矢印の向きを合わせて、電池ボックスを元通りに取り付けます。


\*“カチッ”と音がするまで電池ボックスを奥に押し込み取り付けてください。

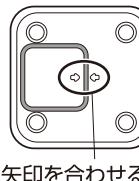

- 電池残量が少なくなると、センサー検知時にモーターが動作せずに電源スイッチが赤色に点灯します。
- 乾電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。
- 乾電池を抜くと設定がリセットされます。

## 消毒液を入れる ※電源OFFの状態で行ってください。

1 タンク蓋を開けます。

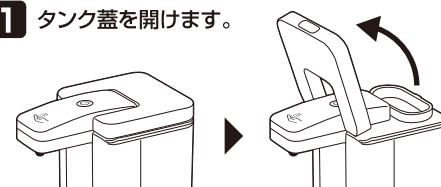


2 タンクに消毒液を入れます。※異なる消毒液は混ぜないでください。



3 タンク蓋を元通りにしっかりと閉じます。

## 吐出量の調節

電源スイッチに触るとLEDが青色に1回点灯し、吐出量が「1」の段階で電源が入ります。電源スイッチを押すたびに、吐出量が「2」、「3」の段階に調節できます。4回目で電源スイッチに触ると、LEDが赤色に1回点灯し電源が切れます。

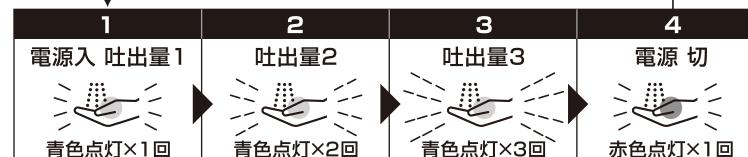

※センサーが検知しないように注意してください。検知すると消毒液が出る場合があります。  
※1回の吐出量は使用する消毒液により異なります。

## ご使用方法

ノズルの下に手をかざすと中の消毒液が自動で出ます。

調節した吐出量が出ると停止します。

またノズルから手を離しても、停止します。

※黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。



**消毒サポート機能** 吐出後15秒間、LEDが点滅します。擦り込み時間の目安に活用いただけます。

①吐出すると

LEDが赤色点滅し  
カウントスタート。



②LEDが赤色点滅中は  
手表面全体に広がる  
ように擦り込み  
ましょう



③15秒でLEDが青色  
点滅してカウント終了  
です。



## お手入れについて

### 注意

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどで拭いたりしないでください。変質、変色の原因となります。
- 洗浄モードをお試しください。

※センサー部を濡らしたり液体がかからないようにしてください。

## 洗浄モード

タンク内を空にして、約40°Cのお湯を入れます。電源が入っている状態で、電源スイッチに5秒間触ると、約10秒間連続で吐出します。お湯を通すことで配管内が洗浄されます。※途中で止める際は、電源スイッチに触れます。

## 故障かな?と思ったら

### 正常に動作しない

- ・電池残量が少なくなると、センサー検知時に電源スイッチが赤色に点灯します。新しい電池に交換してください。
- ・電池が正しい向きに入っているか確認してください。
- ・黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。
- ・センサーが障害物などを約30秒間連続して検知すると、約5分間電源スイッチが赤色に点滅し、その後、電源が切れます。

### 消毒液が出にくい

- ・はじめてご使用になる時、長期間使用せずに次に使用する時には、消毒液が出にくいことがあります。その場合は数回動作させてください。それでも改善されない場合は、洗浄モードをお試しください。
- ・消毒液が少なくなっている場合は消毒液を入れてください。
- ・ジェルタイプの消毒液を使用していませんか？