



電池の入れ方

①本体背面の電池カバーのネジ(2ヶ所)をマイナスドライバーやコイン等でまわしてゆるめ、カバーをはずします。

※防水性能を高める
為に、電池カバーが
はずれにくくなっています。

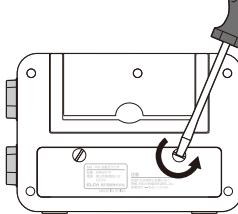

②単三形アルカリ乾電池2本(別売)を本体の+/-の表示に従い正しく入れます。

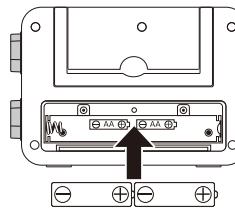

③電池カバーを元に戻します。
しっかりと電池カバーのネジをマイナスドライバーやコイン等でしめてください。

■電池交換時期の目安


- 急にザーというノイズが出るようになったとき
- 音がひずんだり、小さくなったりしたとき
- ラジオが受信しにくくなったりしたとき
- 電源が入らなくなったりしたとき

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

アンテナの調整

アンテナは本体に内蔵しています。
本体の向きを調整してください。


※建物や乗り物の中では電波が弱く、受信しにくい場合があります。窓際や開口部近辺でご使用ください。

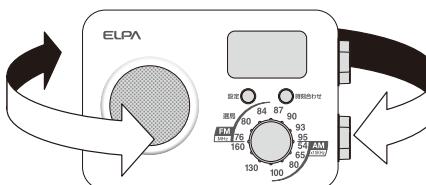

ラジオを聴く


① 電源を入れる

AM/FM/切 切換つまみをAMまたはFMに切り換えてお好みのバンドを選択します。

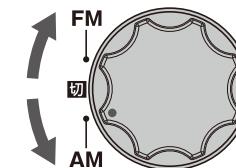


② 音量を調整する

音量つまみで音量を調節します。
※はじめから音量を上げすぎないでください。
突然大きな音がでて耳を傷めることができます。

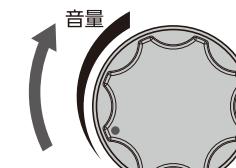


③ 選局する

選局つまみで選局します。
上段がFM放送用、下段がAM放送用です。

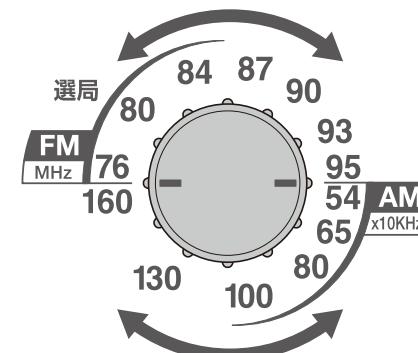

④ 電源を切る

AM/FM/切 切換つまみを"切"に切り換えます。

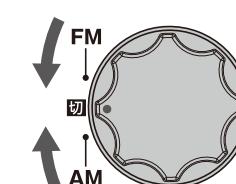

現在時刻を設定する

あらかじめ、液晶画面に貼ってあるフィルムをはがしてください。

①設定ボタンを押して、時間設定モードにします。



②分の数字が点滅します。時刻合わせボタンを一回押すたびに1分間ずつ進みます。時刻合わせボタンを長押しすると速く進みます。



③もう一度設定ボタンを押すと時間の部分が点滅し、時間の設定になります。時刻合わせボタンを押すたびに1時間ずつ進みます。時刻合わせボタンを長押しすると速く進みます。




④もう一度設定ボタンを押すと、時間設定は完了です。



時刻合わせボタンを押すたびに
12時間表示 ⇔ 24時間表示が切り替わります。

フックハンドル

フックハンドルは上に引き上げます。

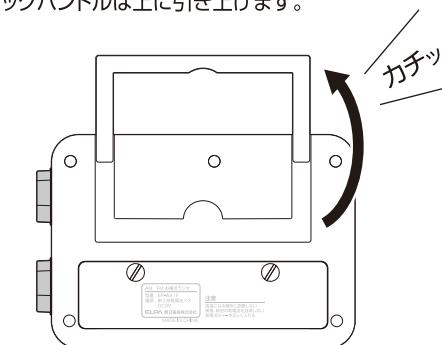

故障かな?と思ったら

音がでない

- ・電池が入っていますか?
- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になってしまいませんか?

雑音が入る

- ・電池が消耗していませんか?
- ・本体の向きを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していませんか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?

※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。