


抗菌 テレビリモコン

取扱説明書



- RC-TVK018SO (ソニー用)
- RC-TVK018SH (シャープ用)
- RC-TVK018PA (パナソニック用)
- RC-TVK018TO (東芝用)
- RC-TVK018HI (日立用)

ご購入ありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの
うえ、『安全上のご注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なとき
にお読みください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への
危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の
ように区分し、説明しています。

警告
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される内容を表示
します。

注意
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害
を負う可能性、または物的損害の発生が想定される
内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせしないでください。
【火災や大けがの原因】
- 本体内部に水や異物を入れないでください。
【火災・感電の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾いた所
など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に
置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の
高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
変形、変色の原因となります。

必ずお守りください

電池について

警告


- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い
流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談
してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな
水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運ん
だり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意


- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、
高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない
でください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないで
ください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まい
の地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管して
ください。

電池の入れ方


①本体背面の電池カバーを
外します。

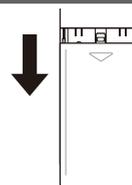

②単四形乾電池を2本⊕と⊖の
向きを本体の表示にあわせて
入れます。

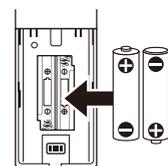

③電池カバーを元に戻します。

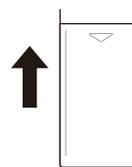

※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

- 電池の交換時期
 - ・動作距離が短くなったとき。
 - ・操作時にインジケータが暗くなったとき。
 - ・操作ができなくなったとき。

電池交換の際は、全て新しい電池に
交換してください。

使用上のご注意

- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 下記の機器には対応していません。
地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、
ポータブル機器、車載用機器
- テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ
/HDDの操作に対応しない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作でき
ません。また、本機にある機能でも機器本体にない機能
は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる
場合があります。この場合は各機器の付属リモコンの
操作方法に準じます。

本機は2022年11月までに発売された
機器をもとに開発を行っておりますが、
一部の機器では該当年度でも使用でき
ない場合があります。
また、2022年12月以降に発売された
機器についても使用できる場合があり
ます。

商品情報はコチラ



各メーカーの
対応年代も
確認できます

仕様


- 動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 電源：単四形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は
短くなる場合があります。
- 外形寸法(約)：幅50×高さ170×奥行19(mm)
- 質量：約73g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります
ので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった
場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 電池が消耗していませんか？
全て新しい電池に交換してください。
- 使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7mの距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り
除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作が
できない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？
電波方式や特殊な信号のリモコン付属機器を操作
することはできません。
- 設定スイッチが2つ以上、ONになっていませんか？
1～4のうち、1つだけONにしてください。

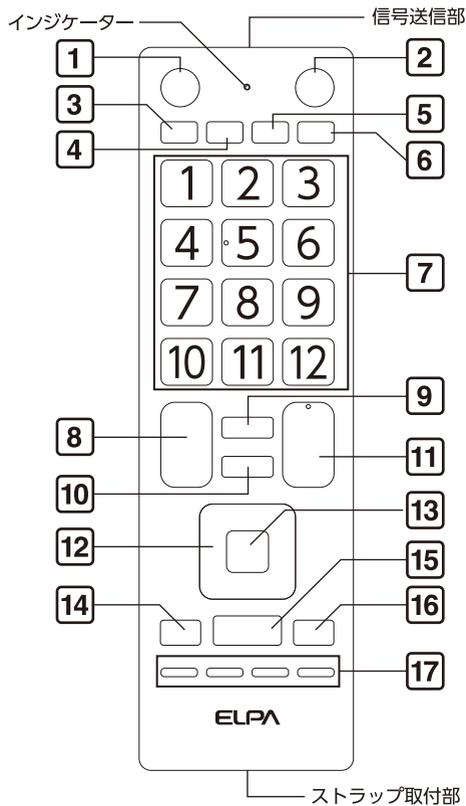

※機種により本体のデザインおよび操作機能が異なります。

RC-TVK018SO ソニー ブラビア用

- 1 入力切換
- 2 電源
- 3 放送切換(地上)
- 4 放送切換(BS/CS)
- 5 放送切換(4K)
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 音量(+/-)
- 9 音声
- 10 消音
- 11 チャンネル(順送り選局)
- 12 カーソルボタン
- 13 決定
- 14 戻る
- 15 番組表
- 16 dボタン
- 17 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TVK018SH シャープ アクオス用


- 1 電源
- 2 入力切換
- 3 放送切換(地上)
- 4 放送切換(BS/CS)
- 5 放送切換(4K)
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 音量(+/-)
- 9 音声
- 10 消音
- 11 選局(順送り選局)
- 12 カーソルボタン
- 13 決定
- 14 戻る
- 15 番組表
- 16 dボタン
- 17 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

リモコン設定の切替方法

本製品にはリモコン設定が5パターン用意されています。テレビがうまく操作できない場合は以下の通りに設定スイッチを切り換えてください。

※設定スイッチは本体背面の電池カバーを外したところにあります。

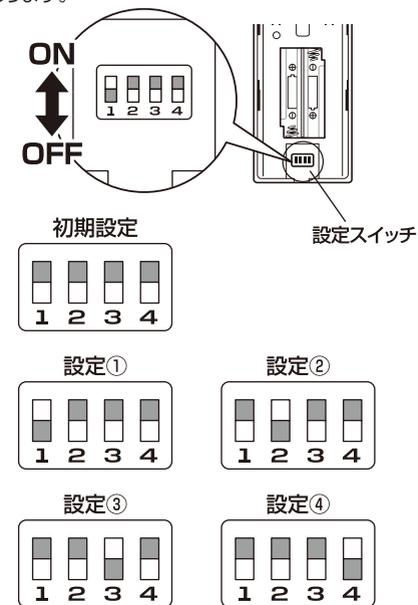

リモコン設定を切り換えることで操作できる場合があります。

RC-TVK018PA パナソニック ビエラ用

- 1 電源
- 2 入力切換
- 3 放送切換(地上)
- 4 放送切換(BS/CS)
- 5 放送切換(4K)
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 チャンネル(順送り選局)
- 9 音声
- 10 消音
- 11 音量(+/-)
- 12 カーソルボタン
- 13 決定
- 14 戻る
- 15 番組表
- 16 dボタン
- 17 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TVK018TO 東芝 レグザ用

- 1 電源
- 2 入力切換
- 3 放送切換(地デジ)
- 4 放送切換(BS/CS)
- 5 放送切換(4K)
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 チャンネル(順送り選局)
- 9 音声
- 10 消音
- 11 音量(+/-)
- 12 カーソルボタン
- 13 決定
- 14 戻る
- 15 番組表
- 16 dボタン
- 17 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-TVK018HI 日立 Wooo用

- 1 電源
- 2 入力切換
- 3 放送切換(地デジ)
- 4 放送切換(BS)
- 5 放送切換(CS)
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 音量(+/-)
- 9 音声
- 10 消音
- 11 チャンネル(順送り選局)
- 12 カーソルボタン
- 13 決定
- 14 戻る
- 15 番組表
- 16 dボタン
- 17 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。