




抗菌 Blu-ray 4社対応 TV 25社対応

レコーダーにもテレビにも使える

落下・紛失対策に!! ストラップ取付部

電池別売 単四形乾電池 ×2本使用

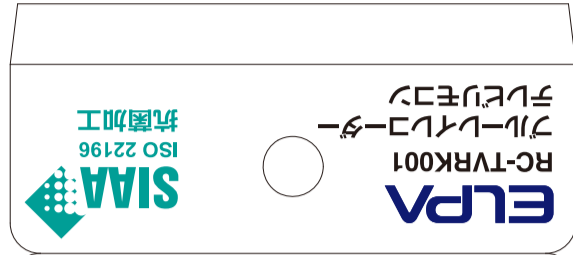

ELPA RC-TVRK001 環境配慮パッケージ 外箱は紙を使用しています

抗菌ブルーレイレコーダー テレビリモコン **取扱説明書・保証書在中**

SIAA ISO 22196 抗菌加工 SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制

- 特長**
- 1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる
 - 使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン
 - 市販のストラップを取り付けでき、落下・紛失防止に役立つストラップ取付部
 - 送信用LED2灯搭載で広角送信が可能
 - 電池交換時の再設定が不要なバックアップ機能搭載
 - 主要メーカーに対応(レコーダー 4社/テレビ 25社)

対応メーカー

ブルーレイレコーダー			
●ソニー	●シャープ	●パナソニック	●東芝
テレビ			
●ソニー	●シャープ	●パナソニック	●東芝
●日立	●三菱	●LG	●Hisense
●フナイ(DXアンテナ)	●TCL	●アイリスオーヤマ	●サンヨー
●パイオニア	●ビクター/JVC	●オリオン(バルソン)	●ユニデン
●エプソン	●パイ・デザイン	●EIZO(ナナオ)	●アズマ(DAYTON/Bullet)
●DYNEX	●MrMax	●TMY	●neXtion
●CANDELA			

仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
 電源：単四形乾電池×2本(別売)
 電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
 外形寸法(約)：幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値)
 質量：約96g(電池除く)

注意 (ご購入前に下記事項を必ずご確認ください)

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定しないと正しく操作できません。
- 対応メーカーに該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 対応メーカーに記載がないメーカーには対応していません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 下記の機器には対応していません。
 地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、ポータブル機器、車載用機器
- テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ/HDDの操作に対応しない場合があります。

本機は2022年10月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2022年11月以降に発売された機器についても使用できる場合があります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
 ※記載されているシステム名、製品名、会社名は各社の商標、または登録商標です。

商品情報はコチラ

QRコード

各メーカーの対応状況も確認できます

オーダーNO. **3282-8**

4 901087 224616

電池別売 単四形乾電池 ×2本使用

紙 プラ 箱 緩衝材 袋

MADE IN CHINA 221011A

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
 お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
 窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く


抗菌 ブルーレイレコーダー テレビリモコン

取扱説明書

RC-TVRK001

お客様へのお願い

ご使用前に必ずメーカーコード
設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作でき
ません。

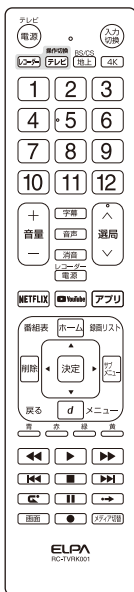

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの
うえ、『安全上のご注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なとき
にお読みください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への
危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の
ように区分し、説明しています。

警告
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される内容を表示
します。

注意
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害
を負う可能性、または物的損害の発生が想定される
内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせしないでください。
【火災や大けがの原因】
- 本体内部に水や異物を入れないでください。
【火災・感電の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾いた所
など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に
置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の
高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
変形、変色の原因となります。

必ずお守りください

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い
流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談
してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな
水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運ん
だり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、
高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない
でください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないで
ください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まい
の地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管して
ください。

使用上のご注意

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作でき
ない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- メーカーコード一覧表に記載がないメーカーには対応
していません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 下記の機器には対応していません。
地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、
ポータブル機器、車載用機器
- テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ
/HDDの操作に対応しない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できま
せん。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は
操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる
場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの
操作方法に準じます。

本機は2022年10月までに発売された
機器をもとに開発を行っておりますが、
一部の機器では該当年度でも使用
できない場合があります。
また、2022年11月以降に発売された
機器についても使用できる場合が
あります。

商品情報はコチラ



各メーカーの
対応状況も
確認できます


仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は
短くなる場合があります。
外形寸法(約)：幅51×高さ227×奥行19(mm)(最大値)
質量：約96g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承
ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品
と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


電池の入れ方

①本体背面の電池カバーを
外します。

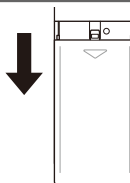


※電池カバーが外れない場合、
本体を裏返して逆さに持ち、
▼マーク(三角マーク)に親指を
あて、押しながら上方向に
電池カバーをスライドさせて
ください。

▼マークを
押しながら
上にあげる

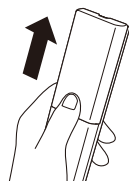


②単四形乾電池を2本⊕と⊖の
向きを本体の表示にあわせて
入れます。

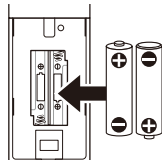

③電池カバーを元に戻します。

※矢印方向にスライドしながら電池カバーを
戻してください。ツメ部分の破損の原因と
なります。

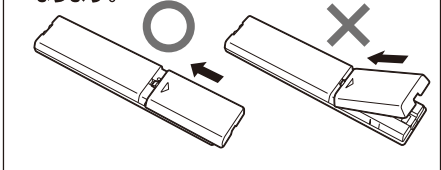

※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
※電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されて
いますので、そのままご使用いただけます。

●電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時にインジケータが暗くなったとき。
- ・操作ができなくなったとき。


電池交換の際は、全て新しい電池に
交換してください。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認
ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数の設定コードがある
場合、他の設定コードで設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。
もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り
除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障により、リモコン操作
ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？
電波方式や特殊な信号および赤外線リモコンが付属
していない機器を操作することはできません。
- 機器が正しく選択されていますか？
「操作切換」ボタンで操作する機器を選択してください。

各部の名称

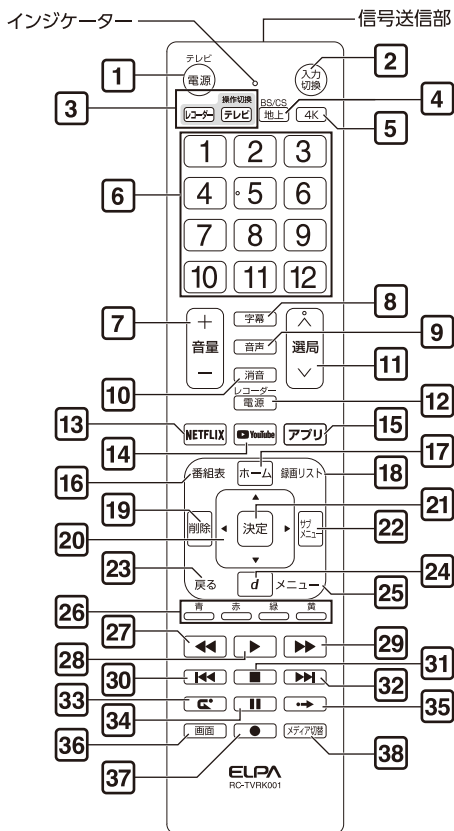

ストラップ取付部 ※記載されているシステム名、製品名、会社名は各社の商標、または登録商標です。

- 1 テレビ電源
- 2 入力切替
- 3 操作切替
レコーダー/テレビ
- 4 放送切替(地上/BS/CS)
「地上→BS→CS」の順に放送を切り換えます
- 5 放送切替(4K)
4K放送に切り換えます
- 6 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 7 音量(+/-)
- 8 字幕
- 9 音声
- 10 消音
- 11 選局
- 12 レコーダー電源
レコーダーの電源を「入/切」にします
- 13 NETFLIX ※レコーダー操作では機能しません
- 14 YouTube ※レコーダー操作では機能しません
- 15 アプリ ※レコーダー操作では機能しません
- 16 番組表
- 17 ホーム
ホームやスタートメニューを表示します
- 18 録画リスト
- 19 削除 ※テレビ操作では機能しません
- 20 カーソルボタン
- 21 決定
- 22 サブメニュー
サブメニューや便利な機能を表示します
- 23 戻る
- 24 dボタン
- 25 メニュー
メニューや設定を表示します
- 26 カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- 27 早戻し
- 28 再生
- 29 早送り
- 30 前
- 31 停止
- 32 次
- 33 秒戻し
- 34 一時停止
- 35 秒送り
- 36 画面表示
- 37 録画
- 38 メディア切替 ※テレビ操作では機能しません
レコーダーの内蔵HDDやブルーレイなどの切り替え


※メーカーによって、ボタンの名前や機能が異なる場合があります。

操作する機器の切換

本機は「レコーダー」「テレビ」の機器を切り換えて操作することができます。
操作する機器にあわせて操作切換を行ってください。


■操作する機器を切り換える場合は、リモコンの「操作切換」ボタンを押します。

レコーダーを操作するとき

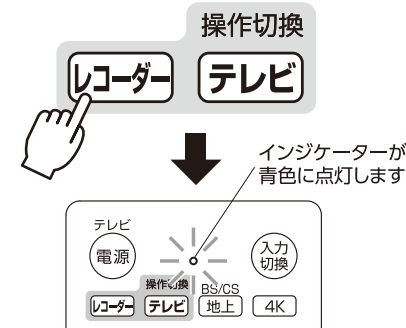

メーカー設定したレコーダーを操作します。

テレビを操作するとき

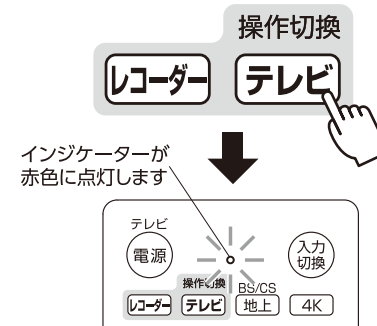

メーカー設定したテレビを操作します。

- 「レコーダー電源」は操作する機器の切り換えにかかわらず、常にレコーダーの操作となります。
- 「テレビ電源」「入力切替」「音量+/-」「消音」は操作する機器の切り換えにかかわらず、常にテレビの操作となります。

メーカー設定方法

まずはじめにメーカーコード設定をしてください。

本機は、「レコーダー」「テレビ」の操作切換ボタンがあり、それぞれメーカー設定を行う必要があります。

- ①設定を行う機器（「レコーダー」「テレビ」のどちらか）とメーカーに対応したメーカーコード(4桁の番号)をメーカーコード一覧表から確認します。

[例]ソニーのテレビの場合

■設定手順

テレビ	
メーカー	メーカーコード
ソニー	1201、1202、1203
シャープ	2201、2202、2203、2204
パナソニック	3201、3202
東芝	4201、4202、4203、4204

- ②設定を行う機器の「操作切換」ボタンを押します。
- ③「テレビ電源」ボタンを押したまま、メーカーコードに対応するチャンネルボタンを順に押します。
※「レコーダー」設定時も「テレビ電源」ボタンを押します。
- ④「テレビ電源」ボタンから指を離して、インジケータが消灯したら設定完了です。
設定完了時、インジケータが3回点滅した場合は、設定エラーです。再設定してください。

機器が動作しない、一部の機能が動作しない場合は・・・

メーカーコードが複数ある場合は、他のメーカーコードで再設定してください

他のコードを設定することで、動作する場合があります。

●メーカーコード一覧表

レコーダー

メーカー	メーカーコード
ソニー	1101
シャープ	2101
パナソニック	3101
東芝	4101

テレビ

メーカー	メーカーコード
ソニー	1201、1202、1203
シャープ	2201、2202、2203、2204
パナソニック	3201、3202
東芝	4201、4202、4203、4204
日立	5201、5202、5203
三菱	6201、6202、6203
LG	7201、7202、7203、7204、7205
Hisense	8201、8202
フナイ(DXアンテナ)	9201
TCL	9202
アイリスオーヤマ	9203
サンヨー	9204
パイオニア	9205

メーカー	メーカーコード
ビクター/JVC	9206
オリオン(ベルソン)	9207
ユニデン	9208
エプソン	9209
パイ・デザイン	9210
EIZO(ナナオ)	9211
アズマ(DAYTON/Bullet)	9212、9213、9214
DYNEX	9215
MrMax	9216、9217
TMY	9218、9219、9220
neXXion	9221
CANDELA	9222