

9 仕様

品番	ESL-KS101SL
電源	※充電池の交換はできません。
点灯保持時間	ニッケル水素充電池 3.6V 600mAh 約10秒(固定)
点灯開始照度	約10lx以下
保護等級	IPX4(防沫形)
光源	白色LED
全光束(満充電時)	点灯時 約120lm
使用周囲温度範囲	-20°C~+50°C ※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数 ※1日10回点灯時 満充電時	センサー モード: 約49日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
外形寸法(約)	幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)
質量	約170g(充電池含む)
付属品	取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)

※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

10 故障かなと思ったら

現象

考えられる原因

処置

ライトが点灯しない
(センサーが反応しない)

ライトが点灯したまま
消えない(センサーが
反応し続ける)

人がいないのに点灯する

ライトが点滅する
(点いたり消えたりを
繰り返す)

ライトが点いてもすぐに消える

充電池の充電が不足している。
電源がOFFになっている。
電源が正しく供給されていない。

センサーに向かって直進している。
※センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知距離が極端に短くなります。

周囲が明るい。(夜でも周囲に他の照明器具がある)

寒いときや雨降りの時で、人がマフラー・傘などで覆われている。

夏場など周囲の温度と人体の温度差が少ない。

非常にゆっくりとした速度で検知範囲に侵入している。

検知範囲が遮られている。※ガラスや壁、扉越しには人の動きを検知できません。

本体が正しく設置されていない。
・高い位置に設置している
・低い位置に設置している
・傾けて設置している

何らかの物体にセンサーが反応し続けており、点灯時間が延長されライトが点灯したままになっている。

検知範囲内、または周囲に下記のような誤動作をする要因がある。
(例)風で揺れるもの(植木、洗濯物、旗など)、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出すエアコン室外機、ガス給湯器からの熱気、強い無線ノイズ

検知範囲が道路にかかるつており、通行する自動車や人に反応している。

風や車両の通行等により、本品を取り付けているフェンスなどが振動している。

本品の発光方向に光を反射する障害物がある。
※反射した光がセンサーに当たって誤動作する場合があります。

充電池の充電が不足している。

点灯モード切替スイッチをOFFにして初期充電(晴天2日以上)をおこなってください。

点灯モード切替スイッチをONに設定してください。

点灯モード切替スイッチをOFFにして初期充電(晴天2日以上)をおこなってください。

センサーの検知範囲に対して、検知対象(人など)が横切るような場所へ取り付ける。

他の照明器具の明かりが届かない場所へ取付場所を変更する。

取付場所を変更する。

※センサーは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合などは検知しにくくなることがあります。

取付場所を変更する。

本体は約1.5mの高さに垂直に設置してください。

完全に検知範囲の外に出る。

取付場所を変更する。

誤動作要因となっているものを検知範囲内から取り除く。

取付場所を変更する。

振動の影響を受けない場所に取付場所を変更する。


光を反射する障害物を取り除くか、取付場所を変更する。

点灯モード切替スイッチをOFFにして初期充電(晴天2日以上)をおこなってください。

ELPA

ソーラー式 LEDセンサーウォールライト

品番
ESL-KS101SL

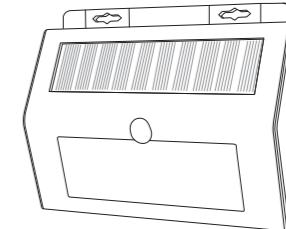

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本品は強盗、盗難、空巣などの被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。
万一、被害などが発生しましても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

ご使用の前に!

内蔵の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。

ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。

※充電は点灯モード切替スイッチをOFFにしておこなってください。

必ず初期充電をおこなってください

①本体の点灯モード切替スイッチをOFFにします。
※ライトが点灯しない状態で充電します。

②ソーラーパネル部に直射日光が長い時間当たる場所を選んで仮設置し、2日間以上充電してください。※季節、日照時間、天候、地域により異なります。

点灯時間が短くなったり、点滅したり、点灯しなくなったりの場合には初期充電を行ってください。

1 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。


警 告

- 取り付けは、この取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 点灯中や消灯直後は、本体が熱くなっている場合がありますので触らないでください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。
- 完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。
※本品の防水構造はIPX4電気機械器具の保護等級に適合します。
- 正面から見て本体が地面に対して斜めになったり、逆さまになるような取り付けをしないでください。検知機能に異常をきたす原因となります。また万一落としても事故の起こらない場所に取り付けてください。
- 視力を損なう恐れがありますので点灯中のライトを直視しないでください。
- 分解・改造はしないでください。また、指定用途以外での使用や、指定外の取付部品を使用しないでください。

注 意

- 充電池の交換はできません。
- ソーラーパネルが極端に汚れるごとに充電能力が低下する事があります。定期的に点検、清掃をおこなってください。
- 曇りの日が続いた場合は、再度初期充電が必要になる事があります。
- 極度の低温下では充電池の充電能力が低下する場合があります。
- 温度の高くなるもの(ガス機器やその排気口、エアコン室外機)の近くには取り付けないでください。
- 本品をベンジンやアルコール、シンナーで拭いたり、殺虫剤を吹きかけないでください。変色、変形、ひび割れの恐れがあるほか、引火、感電の原因となります。
- 不安定な場所に取り付けないでください。落とすなどによるけがや火災の原因となります。取り付け後、しっかりと固定されているか必ず確認してください。


2 各部の名称と付属品

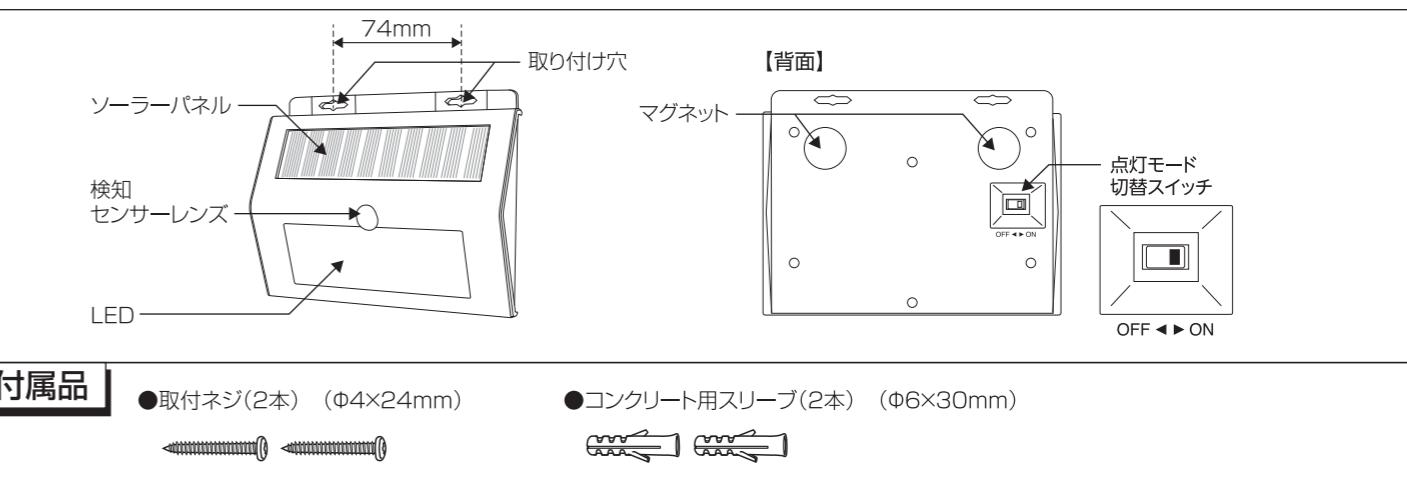

3 まず初めに

△ 設置を行う前に各機能が正しく動作するか、周囲が暗い状況で動作確認を行ってください。

①点灯モード切替スイッチをONに設定してください。
ウォームアップ(初期安定動作)が開始され約10秒間、
ライトが点灯します。
この間ライトは点灯したままになりますので、
検知範囲外に離れてお待ちください。

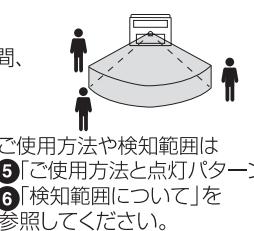

②消灯後、検知範囲を横切るように歩き、ライトが
点灯することを確認します。
続いて検知範囲外へ移動すると約10秒後に
ライトが消灯することを確認します。

ご使用方法や検知範囲は
⑤「ご使用方法と点灯パターン」と
⑥「検知範囲について」を
参照してください。

4 設置場所

△ 取り付ける前に、充電池への初期充電および動作確認を必ずおこなってください。


取り付け上のご注意

*センサーは周囲の明るさと温度変化を検知します。

下図のような場所に取り付けると誤動作したり、動作しない場合があります。



センサーの特性上、以下の点にご注意ください。

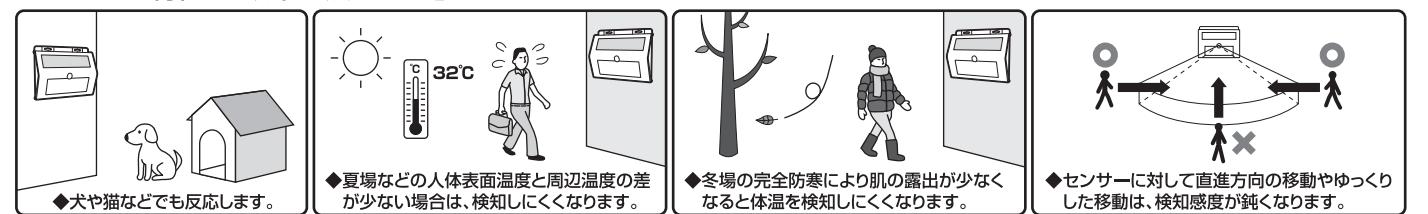

5 ご使用方法と点灯パターン

ご使用方法

点灯モード切替スイッチを切り替えます。

OFF : 電源OFF
ON : センサーモード



点灯パターン

*センサーの検知範囲内で人や動物が動き続けると、
センサーが再検知し点灯時間は延長されます。

センサーモード

周囲が暗い時に人を検知すると自動で点灯し、
約10秒後に自動で消灯します。

暗い時に人が近づくと点灯

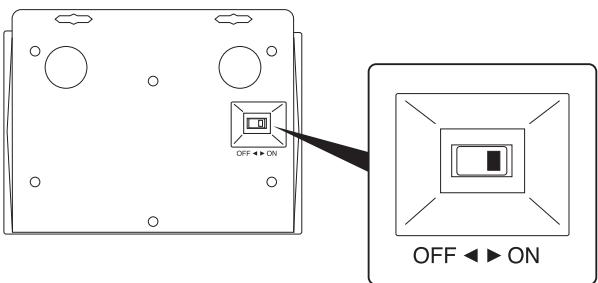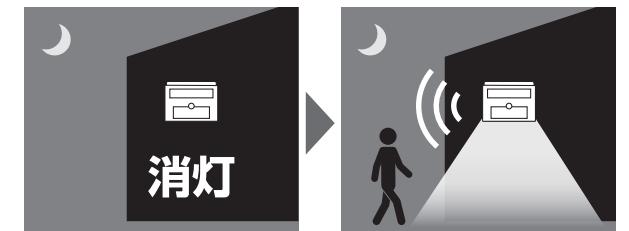


6 検知範囲について

検知範囲は目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、設置場所などにより大きく変化します。

気温 : 25°C

【平面図】 検知範囲を上から見た図

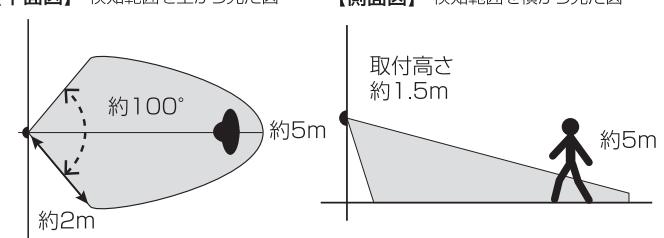

【側面図】 検知範囲を横から見た図



④「設置場所」の「取り付け上のご注意」をご確認ください。


- 本品直下は検知できない場合があります。
- 検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
- 人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知範囲外でも検知することができます。
- 人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。
- 以下のようないくつかの場所に設置すると誤動作の原因となりますので設置場所を変更してください。
-風などでゆれる植物やカーテン等の近く -エアコン等の送風を受ける所 -ガラスや壁越しの所 -強い振動を受ける所 -取付高さが約1.5m以上の所 -車の通る道路や人通りの多い所 -電波の強い所

7 取付方法

- △ 万一落下しても事故の起らない場所に取り付けてください。
・本品の設置(取り付け、取り外しなど)により生じた建物等への損傷や
その他損害について、当社は一切責任を負いません。


本品は太陽光で発電します。日当りが良い、最適な場所に取り付けてください。

壁面に取り付け
●直射日光が長い時間当たる南向きの
壁面など
●樹木やビルの陰にならないところ
●地面に対して垂直な壁

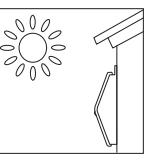


ネジで取り付け

木製の壁等に取り付ける場合は、付属の取付ネジ(2本)で取り付けてください。

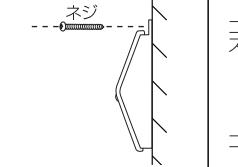


コンクリート壁への取り付け

あらかじめドリルで直径6mm、深さ30mmの穴を開けます。そこへ付属のコンクリート用スリーブ(2本)を打ち込んでから、付属の取付ネジ(2本)で固定してください。

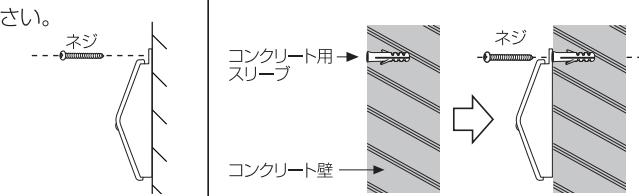


市販の結束バンドで取り付け

市販の結束バンド

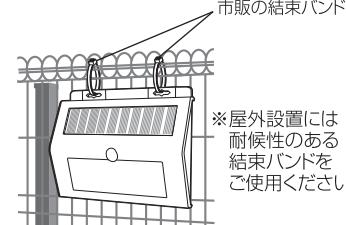

背面マグネットで取り付け

背面マグネットで倉庫等、鉄部に取り付けできます。

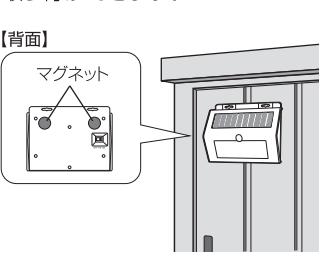

8 廃棄時のお願い

■本品にはニッケル水素充電池を使用しています。ニッケル水素充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

■ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電池を取り出し、各自治体の処理方法に従うか、リサイクル協力店にお持ちください。

充電池の取り扱い・分解について

危険

- 本品専用の充電池です。本品以外に使用しないでください。
- 取り出した充電池は充電しないでください。
- 火の中に捨てたり加熱したりしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 分解・修理・改造をしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 液漏れしたとき、液に触れないでください。目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流してください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 直射日光のあたるところや暖房器具の側など高温になる場所で放置しないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- +、-端子に金属などを接触させないでください。また、金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】

警告

- 取り外したネジなどは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師に相談してください。

ニッケル水素充電池の取り出し方

*廃棄する時以外は、絶対に分解しないでください。

①本品の点灯モード切替スイッチをOFFにし、点灯しないことを確認します。
※点灯確認は周囲が暗い部屋などで行ってください。

②プラスドライバーで本品背面のネジ(図の○部分)を外します。
※取り外したネジなどは、乳幼児の手の届く所に置かないでください。

③本体を開けて充電池を取り出し、充電池にそれぞれ接続されている2つのリード線を各々1本ずつニッパーなどで切断し取り外します。

④取り外した充電池は短絡防止のため、切断した2本のリード線先端を各々セロハンテープなどで覆います。

