

電池式 玄関インターホン



電池式 玄関インターホン

来客者の対応  
通話・呼び出しに



お家の  
インターホンから  
取り換え  
かんたん

電池寿命お知らせ機能

- 電池別売 単三形乾電池 ×4本使用
- チャイムコード別売
- 防水仕様ではありません。



来客者の対応 通話・呼び出しに

電池式 玄関インターホン

お家の  
インターホンから  
取り換え  
かんたん



防水仕様ではありません。

電池式 玄関インターホン



防水仕様ではありません。

お家の  
インターホンから  
取り換え  
かんたん



来客者の対応 通話・呼び出しに


電池式 玄関インターホン

ご使用の前に

既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合、本品はご使用できません。既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。

- 特長
- 来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。
  - 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。
  - 安心の電池寿命お知らせ機能付き。

各部の名称と付属品

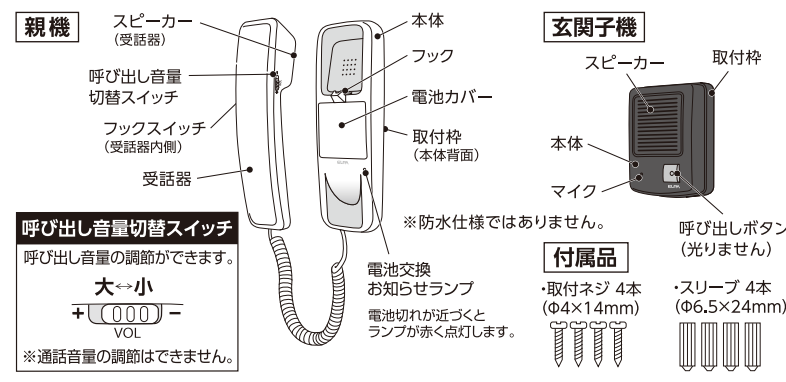


仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×4本使用 (別売)
電池寿命	約1ヶ月 (1日10回20秒通話、音量大で使用) ※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
通話方式	親機 (電話形同時通話式)、玄関子機 (スピーカー形同時通話式)
呼出方式	電子音 (ブルルルル) ※玄関子機は鳴りません
配線	2線式 (無極性)
外形寸法 (約)	親機 W76×H220×D67 (mm) / 玄関子機 W79×H108×D38 (mm)
質量	親機 約282g (電池除く) / 玄関子機 約113g
付属品	取付ネジ (φ4×14mm) 4本, スリーブ (φ6.5×24mm) 4本

来客者の対応 通話・呼び出しに



配線方法

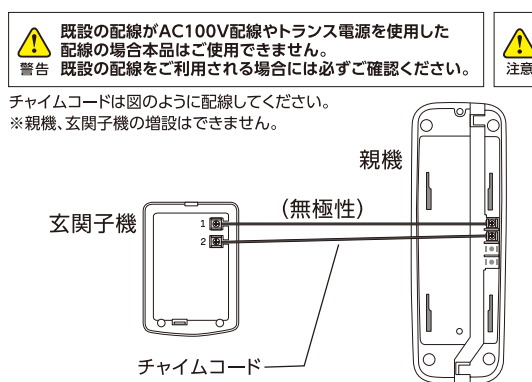

取扱説明書 保証書付



商品情報はコチラ

外箱は段ボールを使用しています

⚠️ ご注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。 (取組むが落下の原因)
- 不安定な場所や振動の多い場所で使用しないでください。
- 高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
- 落下しても事故の起こらない場所に設置してください。
- 防水仕様ではありません。直接、雨がかかるとは使用しないでください。
- 仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社  
〒574-0053 大阪府大阪市東淀川区4-10 <https://www.elpa.co.jp/>  
大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30  
東京 042(473)0159 ※土・日・祭日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 6288-0



MADE IN CHINA 221007A

電池式 玄関インターホン



来客者の対応 通話・呼び出しに


お家の  
インターホンから  
取り換え  
かんたん



防水仕様ではありません。

## お手入れについて

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

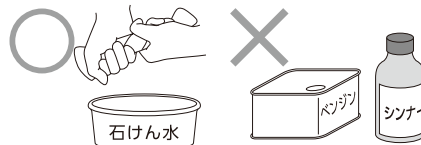

## 仕様

- 電 源：単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
- 電池寿命：約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) ※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
- 通話方式：親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
- 呼出方式：電子音(プルルルル) ※玄関子機は鳴りません
- 配 線：2線式(無極性)
- 外形寸法(約)：親機W76×H220×D67(mm)  
：玄関子機W79×H108×D38(mm)
- 質 量：親機 約282g(電池除く)/ 玄関子機 約113g
- 付 属 品：取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

# ELPA CDS-500

## 玄関インターホン

取扱説明書  
保証書付



### お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



### 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本品について

 警告	●既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合、本品はご使用できません。 既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。 ●分解・改造はしないでください。【火災・感電の原因】
 注意	●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】 ●不安定な場所や振動の多い場所で使用しないでください。 ●高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。 ●落下しても事故の起こらない場所に設置してください。 ●防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。

### 電池について


 警告	●電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。 ●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。 ●火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。 ●乾電池は充電しないでください。 ●指定された種類以外の電池は使用しないでください。 ●⊕と⊖の方向を正しく入れてください。 ●電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 ●新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。 ●液漏れした電池は使用しないでください。 ●外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。
 注意	●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。 ●電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。 ●電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。 ●電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。 ●使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。 ●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。 ●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

### 使用上のご注意

- 動作確認のため、月に一度は呼び出し・通話のテストをおこなってください。
- 受話器のスピーカーから呼び出し音が鳴る為、親機本体のフックスイッチ部分を指や異物で押さえた状態で受話器を耳に当てないでください。(耳を傷める恐れがあります。)
- 受話器がフックに確実にかかっていないと玄関子機からの呼び出しができず、また室内の音が外に漏れ、電池が早く消耗してしまうので、確実に戻してください。



## 各部の名称と付属品

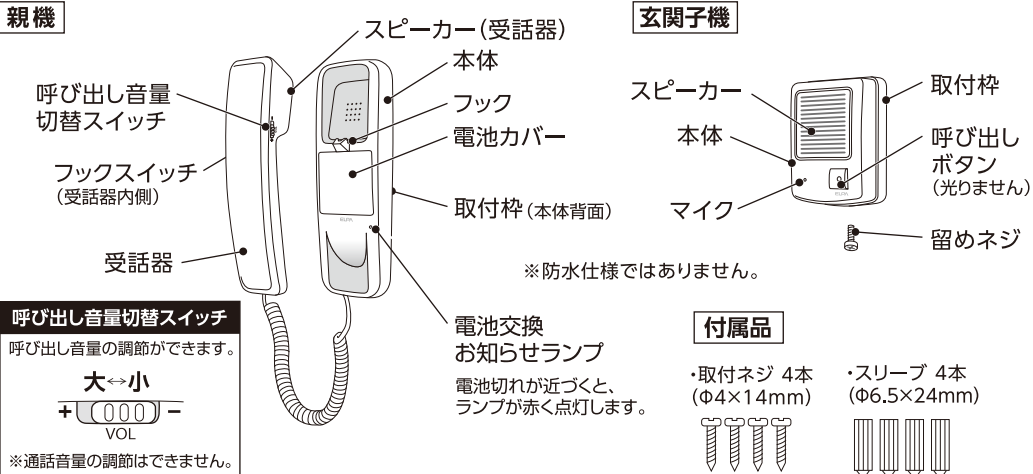


## 電池の入れ方

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

■親機の電池交換お知らせランプが点灯したらお早めに指定の電池と交換してください。

- ① 本体のフックを押し上げてロックを解除します。
- ② 電池カバーをはずして、単三形アルカリ乾電池4本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットします。
- ③ 電池カバーを元に戻し、フックを押し下げてロックします。

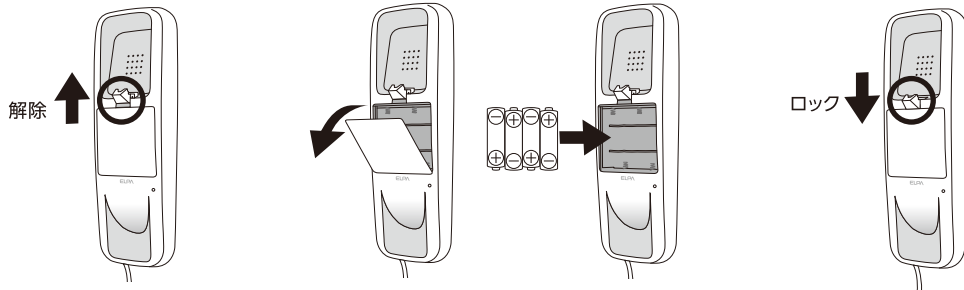


- ※電池カバーがはずしにくい場合、つまようじや小型マイナスドライバーを差して取りはずしてください。
- ※電池をセットした直後に呼び出し音が鳴る事がありますが故障ではありません。

## 配線方法

**警告** 既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合本品はご使用できません。既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。

**注意** チャイムコードやステップルは別にお買い求めください。

チャイムコードは図のように配線してください。  
※親機、玄関子機の増設はできません。

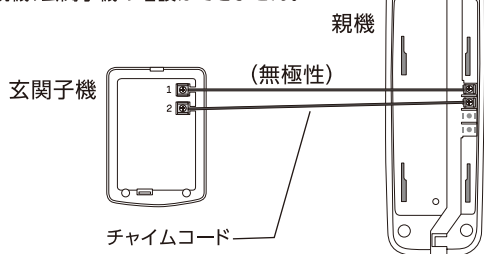

### ■配線について

本品は無極性となっておりますので、接続箇所に表示されている「1」「2」に関係なく、チャイムコードを接続してください。

配線距離	単芯線	距離
	Φ0.8mm	150mまで

## 取付方法

- 親機、玄関子機を取り付ける前に、あらかじめ短いコードなどで接続し、動作テストをおこなってください。
- 親機、玄関子機は垂直な壁面に取り付けてください。


### 玄関子機

- ① 留めネジをゆるめてはまず、取付枠を取りはずします。




※留めネジはなくさないようにしてください。

- ② 取付枠を付属の取付ネジで壁面に取り付けます。

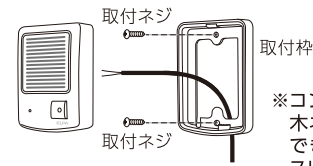

※コンクリートなど、木ネジが直接使用できない場合はスリーブを使用します。

- ③ 接続端子にチャイムコードを接続します。

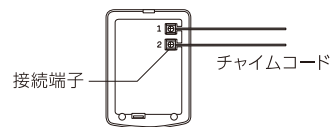


- ④ 本体を取付枠にはめ込み留めネジで固定します。




### 親機


- ① 本体から取付枠をスライドして取りはずし付属の取付ネジで壁面に取り付けます。

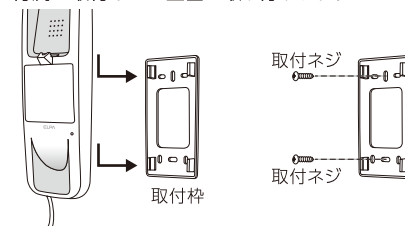

- ② 接続端子に玄関子機からのチャイムコードを接続します。

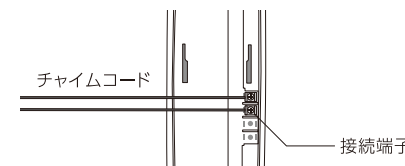

- ③ 本体を取付枠に取り付けます。

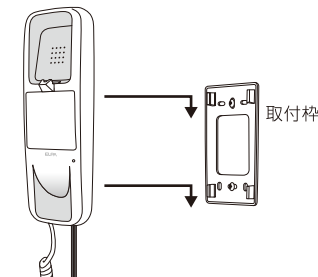

## ご使用方法


- 月に1回動作確認をおこなってください。

- ① 玄関子機の呼び出しボタンを押します。



※玄関子機から呼び出し音は聞こえません。

- ② 玄関子機の呼び出しボタンが押されると、親機から呼び出し音が1回鳴ります。

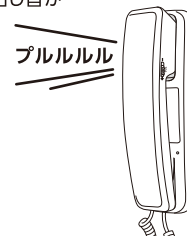

- ③ 親機の受話器を取って話してください。



- ④ 通話が終了したら受話器を確実に戻してください。

**注意**

※受話器のスピーカーから呼び出し音が鳴る為、受話器内側のフックスイッチを指や異物で押さえた状態で受話器を耳に当てないでください。(耳を傷める恐れがあります。)



※受話器がフックに確実にかかってないと玄関子機からの呼び出しができず、また室内の音が外に漏れ、電池が早く消耗してしまうので、確実に戻してください。