

# 電池式 らくらく話せるインターホン



ELPA  
CDS-600-2P

# 電池式 らくらく話せるインターホン

パーティション越しに



窓越しの会話に



お家の内線にも使える



ボタンを押して  
受話器を取るだけ  
**かんたん  
通話!**

電池別売  
単三形乾電池  
×各4本使用

チャイム  
コード別売



パーティション越しや窓越しの会話、お家の内線に

ボタンを押して  
受話器を取るだけ  
**かんたん  
通話!**

電池式 らくらく話せるインターホン

電池式 らくらく話せるインターホン

ボタンを押して  
受話器を取るだけ  
**かんたん  
通話!**



パーティション越しや窓越しの会話、お家の内線に

ELPA  
CDS-600-2P

## 電池式 らくらく話せるインターホン


ご使用の前に

既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合、本品はご使用できません。既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。

特長

- パーティション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
- ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。

各部の名称と付属品

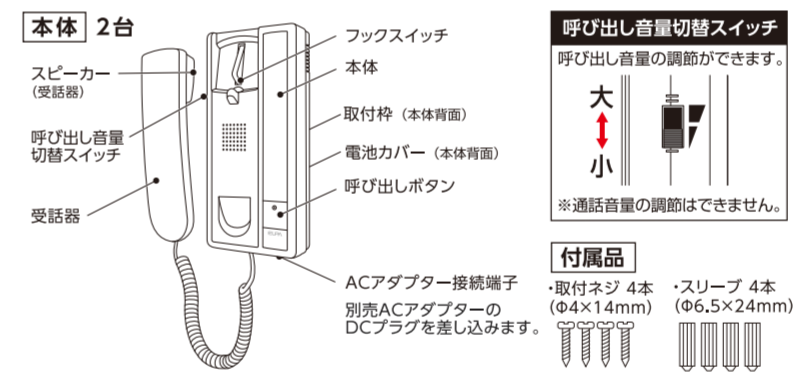

仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売) またはDC6V 200mA ②-③センタープラス 適合プラグ/外径φ5.5mm 内径φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
電池寿命	約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用) ※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
通話方式	電話形同時通話式
呼出方式	電子音(ブルブルルル)
配線	2線式(有極性)
外形寸法(約)	W98×H215×D71(mm)
質量	約353g(電池除く)
付属品	取付ネジ(φ4×14mm)4本、スリーブ(φ6.5×24mm)4本



商品情報は  
コチラ

取扱説明書  
保証書付



外箱は段ボールを  
使用しています

パーティション越しに



窓越しの会話に



お家の内線に



配線方法

既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合本品はご使用できません。既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。

チャイムコードは右図のように配線してください。  
※本体の増設はできません。



配線距離

単芯線 距離  
φ0.8mm 150mまで



ご注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷ついたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】
  - 不安定な場所や振動の多い場所でご使用しないでください。
  - 高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所でご使用しないでください。
  - 落下しても事故の起こらない場所に設置してください。
  - 防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責任はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0033 大阪府大東市南田原4-1-10 <http://www.elpa.co.jp>  
TEL 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30  
Eメール 大阪 042(473)0159 | 〒土・日・祝日・弊社休業日を除く

電池別売  
単三形乾電池  
×各4本使用



MADE IN CHINA 2210074

# 電池式 らくらく話せるインターホン



ボタンを押して  
受話器を取るだけ  
**かんたん  
通話!**



パーティション越しや窓越しの会話、お家の内線に

## お手入れについて

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。



## 仕様

- 電 源：単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)  
またはDC6V 200mA  $\oplus$   $\ominus$  センタープラス  
適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
- 電池寿命：約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用) ※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
- 通話方式：電話形同時通話式
- 呼出方式：電子音(プルルルルル)
- 配 線：2線式(有極性) ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 外形寸法(約)：W98×H215×D71(mm) ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
- 質 量：約353g (電池除く)
- 付 属 品：取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 それ以外の責はご容赦ください。

ELPA CDS-600-2P

取扱説明書  
保証書付

# らくらく話せるインターホン



## お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

## 本品について

	●既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合、本品はご使用できません。 既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。 ●分解・改造はしないでください。【火災・感電の原因】
	●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】 ●不安定な場所や振動の多い場所で使用しないでください。 ●高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。 ●落下しても事故の起こらない場所に設置してください。 ●防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。

## 電池について



	●電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。 ●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。 ●火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。 ●乾電池は充電しないでください。 ●指定された種類以外の電池は使用しないでください。 ● $\oplus$ と $\ominus$ の方向を正しく入れてください。 ●電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 ●新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。 ●液漏れした電池は使用しないでください。 ●外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。
	●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。 ●電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。 ●電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。 ●電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。 ●使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。 ●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。 ●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

## 使用上のご注意


- 動作確認のため、月に一度は呼び出し・通話のテストをおこなってください。
- 受話器を耳に当てたまま呼び出しボタンを押さないでください。受話器から大きな音が出ます。
- 受話器のスピーカーから呼び出し音が鳴る為、本体のフックスイッチ部分を指や異物で押さえた状態で受話器を耳に当てないでください。(耳を傷める恐れがあります。)
- 受話器を確実に戻していないと、呼び出しができず、電池が早く消耗しますので確実に戻してください。

## 各部の名称と付属品

本体 2台

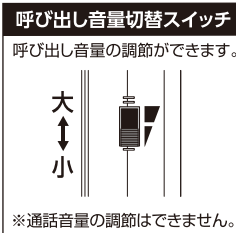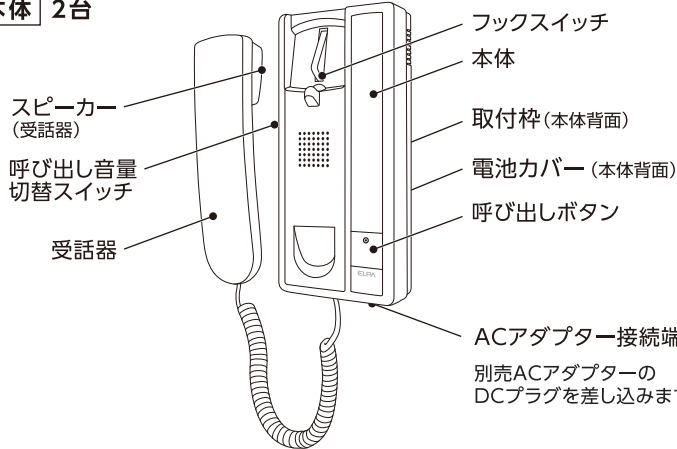

### 付属品



## 電池の入れ方


電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

■電池交換の時期について→呼び出し音や通話音量が小さくなったり、呼び出し音が音伸びし始めたら新しい電池に交換してください。

①本体背面にある電池カバーを開きます。

②単三形アルカリ乾電池4本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じます。

※電池をセットした直後に呼び出し音が鳴る事がありますが故障ではありません。  
※電池は本体2台ともに入れてください。

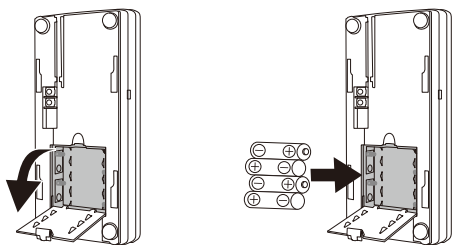

■ACアダプター(別売)について  
DC6V 安定化回路内蔵のACアダプターをご使用ください。  
・適合プラグ 外径φ5.5mm、内径φ2.1mm  
・極性 センタープラス

(注意)  
ACアダプター使用時は、必ず乾電池を取りはずしてください。  
※ACアダプターを使用する場合は、必ず本体2台ともACアダプターを使用してください。

## 配線方法




既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合本品をご使用できません。既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。



チャイムコードやステップルは別にお買い求めください。


チャイムコードは下図のように配線してください。

※本体の増設はできません。

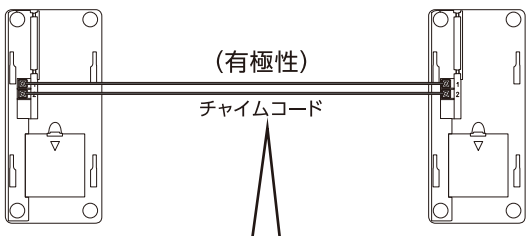

配線距離	単芯線	距離
	Φ0.8mm	150mまで

チャイムコードは必ず同じ極性同士をつないでください。




## 取付方法

- 本体を取り付ける前に、あらかじめ短いコードなどで接続し、動作テストをおこなってください。
- 壁掛けする場合は垂直な壁面に取り付けてください。据置きで使用の場合は、安定した平らな場所でご使用ください。

### 壁掛け


①本体から取付枠をスライドして取りはずし付属の取付ネジで壁面に取り付けます。

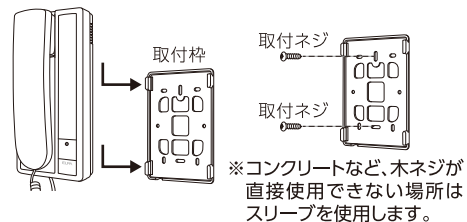

②接続端子にチャイムコードの先端を接続します。




③本体を取付枠に取り付けます。

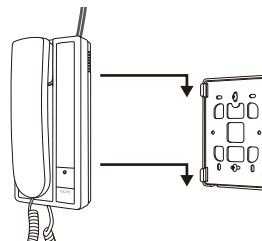


### 据置き


①取付枠を本体から外します。

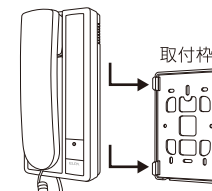

②接続端子にチャイムコードの先端を接続します。チャイムコードを本体裏の溝にはめ込みます。

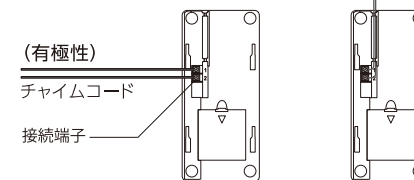

③安定した平らな場所に置いてご使用ください。




## ご使用方法

●月に1回動作確認をおこなってください。※相手が受話器を取るまで呼び出しボタンを押し続けると、呼び出し音は連続して鳴り続けます。

■相手を呼ぶとき

①受話器を取って呼び出しボタンを押します。

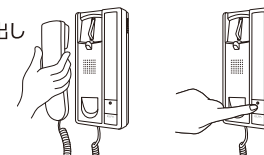

②通話が終了したら、受話器を確実に戻してください。



■相手から呼ばれたとき

①呼び出し音が鳴ったら、受話器を取って話してください。

ブルブルルル



②通話が終了したら、受話器を確実に戻してください。



注意

※受話器を耳に当てたまま呼び出しボタンを押さないでください。受話器から大きな音が出ます。  
※受話器のスピーカーから呼び出し音が鳴る為、本体のフックスイッチ部分を指や異物で押さえた状態で受話器を耳に当てないでください。(耳を傷める恐れがあります。)  
※2台とも受話器がかかっていない状態だと呼び出しができません。  
また受話器がかかっていないと電池が早く消耗してしまうので、確実に戻してください。