


センサースピーカー

JS-SP01

屋内用

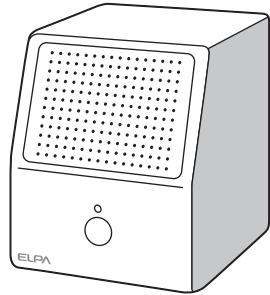

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造しないでください。【故障の原因】
- 防水仕様ではありません。直接、雨や水がかかる状態では使用しないでください。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

使用上のご注意

- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。
- センサーの感度調整はできません。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- 下記のような場所に設置すると誤作動をすることがありますので設置場所を変更してください。
 - ・センサー部近くに風などで揺れる植物やカーテンなどがある
 - ・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ
- センサーが検知すると音声がかかりますが、検知範囲内で動き続けると音声は鳴りません。検知しない状態が約5秒間続くと、再びセンサーが検知します。
- 録音機能は人の音声を録音することを推奨します。人の声以外の録音は聞き取りにくい場合があります。

仕様



電 源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)またはDC5V(USB)
電 池 寿 命	約12ヶ月(1日に100回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音 量	(大)約80dB/50cm (小)約70dB/50cm
セ ン サ ー 検 知 距 離	約3m ※使用条件によって異なります
セ ン サ ー 検 知 角 度	水平約30° ※使用条件によって異なります ※高さ1.2m設置時
外形寸法(約)	幅90×高さ102×奥行97(mm)(最大値)
質 量	約220g(電池除く)
付 属 品	専用USBケーブル1個(コード長 約3m)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の名称

本体 ※防水仕様ではありません

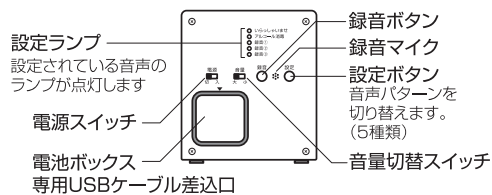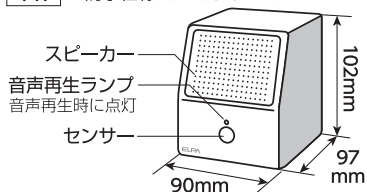


付属品 専用USBケーブル (コード長:約3m) USB端子


電池の入れ方/専用USBケーブルの接続方法

電池の入れ方

1 電池ボックス部分を押し、図のようにはずします。

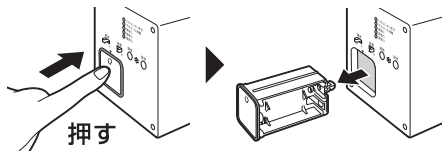

2 単三形乾電池4本(別売)を電池ボックスの⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

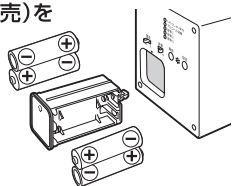

3 電池ボックスと本体背面の矢印の向きを合わせて、電池ボックスを元通りに取り付けます。

※“カチッ”と音がするまで電池ボックスを奥に押し込み取りつけてください。




電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

専用USBケーブルの接続方法

上記1の手順で電池ボックスをはずし専用USBケーブルと本体背面の矢印の向きを合わせて、押し込みます。

※“カチッ”と音がするまで専用USBケーブルを奥に押し込み取りつけてください。

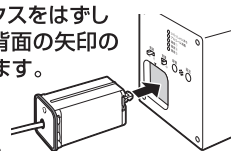

ご使用方法

1 本体背面の電源を入にする



2 音量を変更する
音量切替スイッチで「大・小」切り替えます。



3 音声の種類を選択する
設定ボタンを押すごとに5種類の音声に切り替えられます。
※最後に鳴らした音声に設定されます。

設定



5種類の音声	プリセット ● いらっしゃいませ ● アルコール消毒にご協力をお願いします
	オリジナル音声録音 約20秒×3種類

音声の録音方法

約20秒間の音声を3種類録音できます。

1 設定ボタンを押して、録音したい設定ランプを点灯させてください。

設定



- いらっしゃいませ
- アルコール消毒
- 録音①
- 録音②
- 録音③


2 録音ボタンを長押しすると、「ピッ」と音が鳴り、「録音モード」になります。

録音



3 録音マイクに向かって音声を録音します。(録音中も録音ボタンは押し続ける)

録音

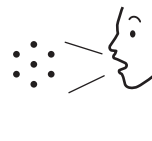

4 録音が終了したら、録音ボタンは押し続けたまま設定ボタンを押してください。「ピピッ」と音が鳴ったのちに、録音ボタンから手を離すと、録音が完了します。

設定



●音声録音のリセット方法

録音ボタンと設定ボタンを同時に長押しすると「ピピピピ」と音がなり、3種類の録音音声すべてリセットされます。


※1種類だけの録音を消去することはできません

※オリジナル音声録音は「音声の録音方法」にしたがって上書き録音できます。



検知範囲

【平面図】 検知範囲を上から見た図

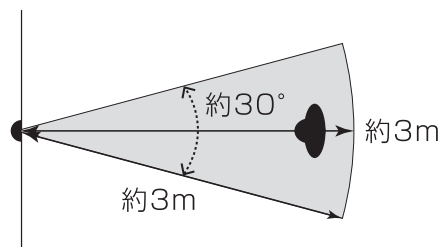

■センサーについてのご注意

※検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。

※人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知エリア外でも検知することがあります。

※人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。

※センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。

故障かな?と思ったら

正常に動作しない

- 電池は消耗していませんか?
⇒新しい電池に全て交換してください。
- 電池の⊕⊖は正しくセットされていますか?
⇒⊕⊖に注意して正しい向きにセットしてください。
- 専用USBケーブルが正しく接続されていますか?
⇒正しく接続してください。

お手入れについて

⚠ 注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

- 安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

