


かんたん テレビリモコン

取扱説明書

RC-TV101

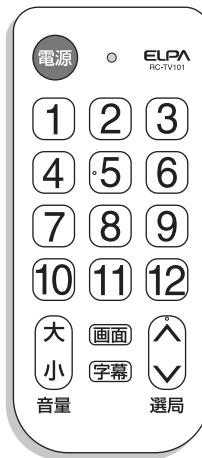

お客様へのお願い

ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読み
ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防
止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明してい
ます。

- 警告** **!** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
- 注意** **!** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

⚠ 警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
【火災や大けがの原因】
- 本体内部に水や異物を入れないでください。【火災・感電の原因】

⚠ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
変形、変色の原因となります。

⚠ 警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- 電池の \oplus/\ominus の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

使用上のご注意

- ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- メーカーコード一覧表に記載がないメーカーには対応しておりません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しております。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 下記の機器には対応しておりません。
地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、ポータブル機器、車載用機器、
テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ/HDD
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 地上デジタル放送専用につきBS・CSなど衛星放送には対応していません。

本機は2023年12月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。

商品情報はコチラ




こちらをCLICK
またはタップ




各メーカーの
対応状況も
確認できます

電池の入れ方


1 本体背面の電池カバーを外します。

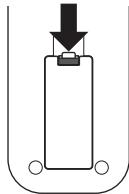

2 単四形アルカリ乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示にあわせて入れます。

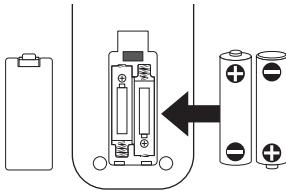

3 電池カバーを元に戻します。

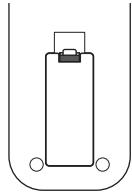


※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
※電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

- 電池の交換時期
 - ・動作距離が短くなったとき
 - ・操作時にインジケーターが暗くなつたとき
 - ・操作ができなくなつたとき

電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

各部の名称

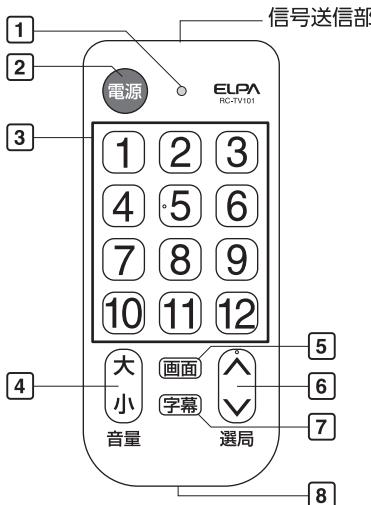

- 1 インジケーター
- 2 電源ボタン
- 3 チャンネルボタン
- 4 音量ボタン(大／小)

■操作方法
音量ボタンを押すごとに音量を調節できます。

- 5 画面表示ボタン
- 6 選局ボタン(△/▽)
- 操作方法
選局ボタンを押すごとに選局操作ができます。
※機器側でスキップされているチャンネルは選局できません。
- 7 字幕ボタン
- 8 ストラップホール

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。

メーカーコード設定方法

まずははじめにメーカーコード設定をしてください。

1 設定を行うテレビとメーカーに対応したメーカーコード(4桁の番号)を右記メーカーコード一覧表から確認します。

[例]ソニーのテレビの場合

メーカー	メーカーコード
ソニー	1201
シャープ	2201
パナソニック	3201
東芝	4201

2 「電源」ボタンを押したまま、メーカーコードに対応する数字ボタンを順に押します。

インジケーターが消灯したら、メーカーコードの設定は完了です。

- ・コード「0」は数字ボタンの「10」を押してください
- ・数字ボタンの「11」「12」はコード入力の際には使用できません

[例]ソニーのメーカーコード「1201」



●メーカーコード一覧表

メーカー	メーカーコード
ソニー	1201
シャープ	2201
パナソニック	3201
東芝	4201
日立	5201 5202
三菱	6201
LG	7201
Hisense	8201
フナイ(DXアンテナ)	9201
TCL	9202
アイリスオーヤマ	9203 9204
サンヨー	9205
パイオニア	9206
ビクター/JVC	9207
オリオン(ペルソン)	9208
ユニデン	9209
エプソン	9210
バイ・デザイン	9211
EIZO(ナナオ)	9212
アズマ(DAYTON/Bullet)	9213 9214 9215
DYNEX	9216
MrMax	9217 9218
TMY	9219 9220 9221
neXXion	9222
CANDELA	9223

※設定に失敗すると、インジケーターが3回点滅します。

操作①からやり直してください。

操作ボタンの無効化

使わないボタンを無効化して誤操作を防止できます。※「電源」ボタンと「選局▽」ボタン除く

▶使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを操作できないように設定できます。

- 1 「電源」ボタンと「選局▽」ボタンを押したまま、無効化したいボタンを同時に押します。



※無効化したボタンを押した場合、インジケーターは光りません。

●無効化の解除方法

無効化したボタンは、同じ操作をすることでボタンを有効にすることができます。

●初期設定に戻す方法

メーカーコードを再設定すると、初期設定に戻すことができます。

仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電 源：単四形アルカリ乾電池×2本(別売)

電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)

※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

外形寸法(約)：幅64×高さ146×厚さ22(mm)(最大値)

質 量：約78g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●特定の操作ボタンが無効になってしまいませんか？

無効化を解除するか、メーカーコードを再設定してください。

●機種の設定が正しく行われていますか？

同じメーカーの機種でも複数の設定コードがある場合、他のメーカーコードで設定しなおしてください。

●電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

●リモコンの設定が変わっていますか？

誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。

●使用可能範囲内ですか？

本機は各機器から約7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。

●機器側に不具合はありませんか？

機器の信号受光部の汚れや故障により、リモコン操作ができない場合があります。

●操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？

電波方式や特殊な信号の操作にのみ対応した機器は操作できません。

無償修理・交換規定

1.取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に保証書及びご購入日を証明するものを添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

2.ご転居の場合や、ご贈答品等で保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、当社にご相談ください。

3.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる 故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ)保証書のご添付がない場合

(ト)ご購入日を証明するものが無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はお客様のご負担となります。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7.保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※生産が終了している商品の修理の依頼は、お受けできない場合がございます。

予めご了承ください。

※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。