

# 窓ピタップアラーム 衝撃検知

ASA-S11-N2P(W)  
ASA-S11-N4P(W)



## 取扱説明書 屋内用

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### ⚠ ご注意

本品は強盗、盗難、空き巣等の被害を必ず防ぐことを保証するものではありません。  
万一、損害などが発生しましたが当社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本品について

### ⚠ 警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴覚に影響を及ぼす原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

### ⚠ 注意

- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】

## 電池について

### ⚠ 警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の方向を正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 電池は口の中に絶対に入れないでください。
- 電池を飲み込むと危険ですので、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。  
万が一、電池を飲み込んだ際は、すぐに医師に相談してください。

### ⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落とさせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池を傷つけたりしないでください。
- 電池の外装に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保護のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

### 使用上のご注意

- 両面テープ(防犯警報ステッカー)は粘着力が強く、一度貼りつけると取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。
- 両面テープ(防犯警報ステッカー)を剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 一度ガラス面などに取り付けた本体を剥がすと粘着力が低下している場合があります。  
再度取り付ける場合は落下などに十分注意してください。
- 木材や金属など、ガラス以外の材質に取り付けると衝撃を検知できません。  
必ず、ガラス面に貼り付けてご使用ください。
- 凹凸が大きい装飾ガラスは一部取り付けできない場合があります。
- 月に一度は確認のために作動テストを行うことをおすすめします。  
長期間ご使用の場合は、こまめに確認をしてください。
- ガラス面1枚につき、1個の商品を取り付けてください。


## 仕様

検知方式	衝撃検知式
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命	約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量	約90dB/50cm
本体サイズ(約)	幅33×高さ93×厚さ8(mm)(最大値)
重量	約20g(電池除く)
使用温度範囲	0°C~40°C(屋内専用)
付属品	両面テープ(防犯警報ステッカー)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

## 各部の名称

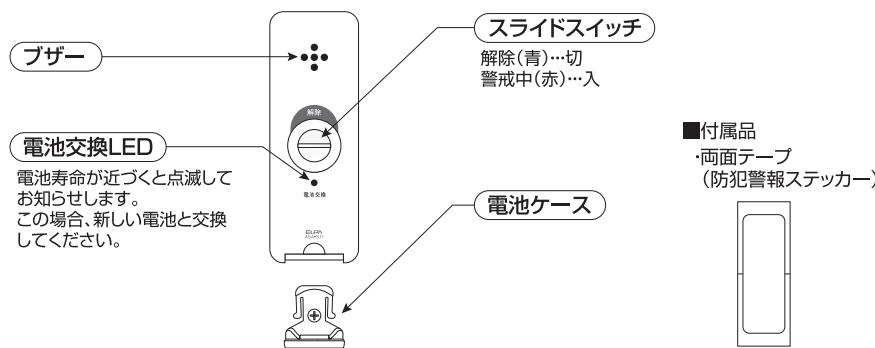

## 電池の入れ方


①本体下部の電池ケースを下方向に引き出します。



②リチウム電池の極性  
+/-を確認して電池ケースにセットします。  
注)下側が+です




③電池ケースを元に戻します。

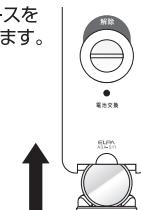

## 取付方法

注)ガラス面1枚につき、1個の商品を取り付けてください。

①右図のように窓ガラスのクレセント錠付近に本体をセロテープなどで仮止めし、窓の開閉に支障がないことをご確認ください。

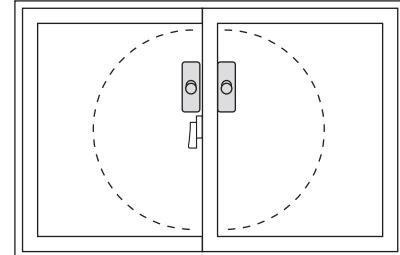


②仮止めした後、正しく動作するか確認してください。

### 動作確認方法

本体をガラス面に押さえ付け、周囲をコイン等の金属で軽く叩いてください。

③本品を取り付ける前に、設置面の水気や汚れを中性洗剤・アルコール等できれいに拭き取ってください。

④付属の両面テープ(防犯警報ステッカー)を剥離紙から剥がし、無地の面を本体裏側へ、イラスト面を窓へ貼り付けてください。

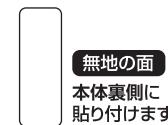

無地の面  
本体裏側に  
貼り付けます

イラスト面  
ガラス面に  
貼り付けます

※シールの上下方向にご注意ください。

## ご使用方法

①スライドスイッチを上側(警戒中)に移動させると、ピッという確認音が鳴り警戒状態になります。

②窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知するとアラームが約25秒間鳴り続けます。  
※通常の窓の開閉、雨や風、大型車両の通行等による振動では動作しません。

③アラームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側(解除)に移動させてください。