

TIM-01PK/TIM-01GY/TIM-01IV
大きく見やすいキッチンタイマー

取扱説明書

保証書付

もくじ

●安全上のご注意	1
●各部の名称	2
●タイマーをセットする	3
●タイマーを開始する	4
●セットしたタイマーを取り消す	5
●カウントダウン中にタイマーを止める	5
●セットしたタイマーを途中で変更する	6
●リピート機能を使う	6
●ストップウォッチ機能を使う	7
●スタンドを使う	7
●電池を交換する	8
●主な仕様	9
●保証規定	10
●保証書	11
●アフターサービス	11

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は誤った使い方をしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後はレシートと一緒に適切に保管してください。

安全上のご注意 -必ずお守りください-

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

警告	「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。
注意	「取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険または物的損害の発生が想定される」内容です。
禁止	してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る	必ず守っていただく「必ず守る」内容です。
お願い	本製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。

警告

- 電池や本製品を乳幼児の手の届くところにおかない →誤飲のおそれがあります。
- 電池は火中に投じない →破裂してけがをするおそれがあります。

お願い

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。
- 防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手でのご使用は避ける →故障の原因になります。



保管について

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管は避ける →故障の原因になります。
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

お手入れについて

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない →故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

各部の名称

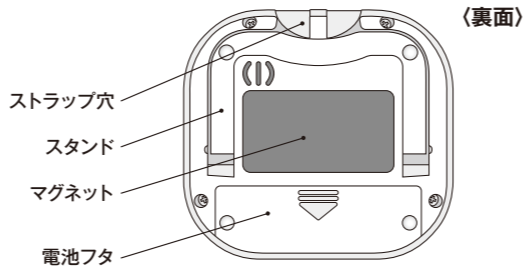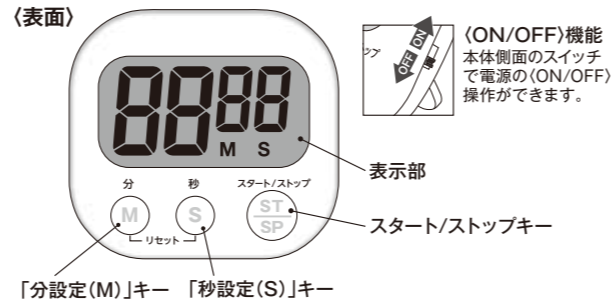

ご使用前に

- ①本製品表示部に貼られている表示保護シールをはがしてください。
- ②本体裏面の電池フタを外し、単4形乾電池×1本(別売)をセットする。電池の入れ方につきましては、本書P.8[電池を交換する]をご参照ください。

タイマーをセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合

- ①表示部が「00M00S」になっているのを確認する
「00M00S」になっていない場合は「分設定(M)」キーと「秒設定(S)」キーを同時に押し、「00M00S」にする。
- ②「分設定(M)」キーを3回押す
押し続けると早送りされます。
表示が 0300 になる
- ③「秒設定(S)」キーを15回押す
押し続けると早送りされます。
表示が 0315 になる

タイマーのセットは以上で完了です。

タイマーを開始する

前ページよりつづく

- ①表示部にタイマーがセットされているのを確認する
- ②「スタート/ストップ」キーを1回押す
カウントダウンが始まります。
- ③表示が「00M00S」になるとアラームが鳴る
アラームは約60秒間流れます。
- ④アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのキーを1回押す
アラームが止まります。

セットしたタイマーを取り消す

- ①表示部にセットしたタイマーが表示されているのを確認する
- ②「分設定(M)」キーと「秒設定(S)」キーを同時に1回押す
- ③表示が「00M00S」になる
セットしたタイマーが取り消されます。


カウントダウン中にタイマーを止める

- ①タイマーがカウントダウンしている時に
- ②「スタート/ストップ」キーを1回押す
カウントダウンが止まります。


セットしたタイマーを途中で変更する



①タイマーがカウントダウンしている時に

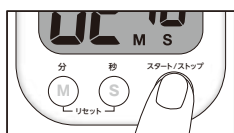


②「スタート/ストップ」キーを1回押す
タイマーのカウントダウンが止まります。

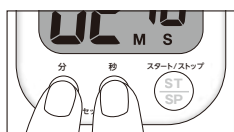

③「分設定(M)」キーと「秒設定(S)」キーを同時に1回押して表示を「00M00S」にし、最初からタイマーをセットする
タイマーのセット方法は、本書P.3「タイマーをセットする」をご参照ください。

リピート機能を使う

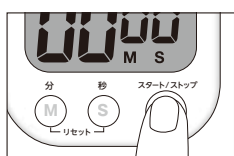

①アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」キーを1回押す
または、アラームが鳴り終わるのを待つ(アラームは約60秒間流れます)



②はじめにセットしたタイマーを表示する


6

ストップウォッチ機能を使う




①「分設定(M)」キーと「秒設定(S)」キーを同時に1回押して「00M00S」にする

※表示部が「00M00S」になっていても必ず①の作業(リセット)が必要です。

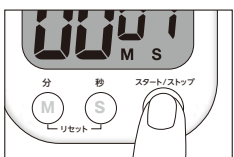

②「スタート/ストップ」キーを1回押す
カウントアップが始まります。

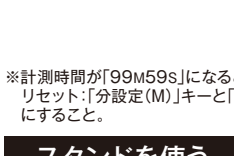


③カウントアップを停止するときは、「スタート/ストップ」キーを1回押す。再度「スタート/ストップ」キーを1回押すと、再びカウントアップが始まります。


※計測時間が「99M59S」になると計測を停止します。
リセット:「分設定(M)」キーと「秒設定(S)」キーを同時に1回押して「00M00S」にすること。

スタンドを使う

本製品にはスタンドがついているので立てて置くことができます。

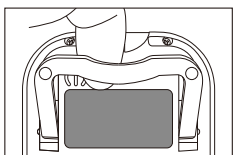


①スタンドを指で起こし、

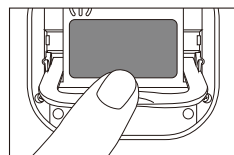

②止まるまで下へ軽く押す


7

電池を交換する

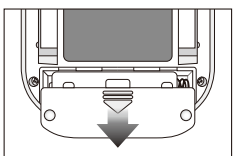


①裏面の電池フタを開ける

②古い電池は⊕側から外してください

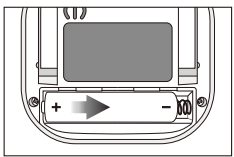

③⊕⊖の方向を確かめ、⊖側から先に新しい乾電池を入れる

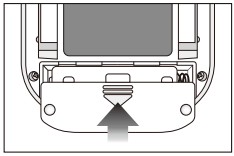

④電池フタを閉める

■電池交換の目安

●表示が薄くなる ●アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる
このような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。


お願い

- 指定の電池(単4乾電池)以外は使用しない
- 公称電圧1.2V以下の充電式電池は使用しない
→正常に動作しない場合や故障のおそれがあります。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
→まちがえると故障の原因になります。

8

主な仕様

品名	大きく見やすいキッチンタイマー
型番	TIM-01PK/TIM-01GY/TIM-01IV
表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
設定時間	最大:99分59秒 最小:1秒
アラーム時間	約60秒
音量	70dB以上
電源	単4形乾電池×1本(別売)
電池寿命	約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
サイズ	約66×72×23mm
質量	約45g(乾電池含まない)
主な材質	ABS

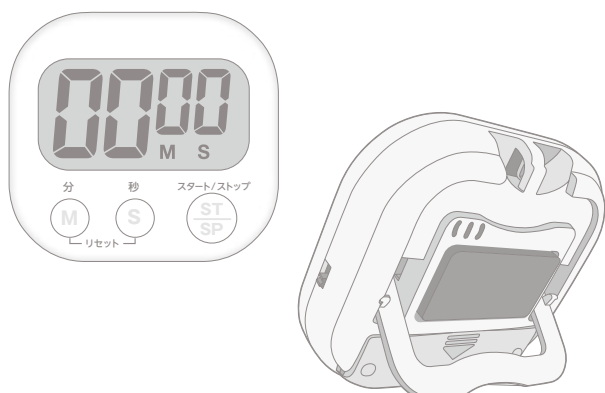

9

保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、商品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、商品交換となります。窓口までの送料などはお客様負担となります。
- 保証期間内で次の場合は有料交換とさせていただきます。
●本書の提示がない場合。
●本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
●使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での修理、調節、改造による故障および損傷。
●家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
●お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
●消耗品および付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、商品交換対応につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

保証書

型番	TIM-01PK/TIM-01GY/TIM-01IV	
品名	大きく見やすいキッチンタイマー	
お客様情報	お名前	※ご購入日が証明できるものを添付してください。
	ご住所	
	お電話	
保証期間	お買い上げ日から 6ヶ月	
購入日	年 月 日	
販売店	店名	住所
		TEL

アフターサービス

■保証書
必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

〈輸入販売元〉 株式会社 東亜産業
お電話で問い合わせはこちら
お客様相談センター ▶▶▶ 0120-910-951
受付時間 9:00~18:00 月~金(土・日・祝日及び弊社の休業日を除く)

※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえご連絡ください。
■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日

11