ELPA
LRC-RSL60C(IV)

環境配慮パッケージ
外箱は段ボールを使用しています

ライティングバー シーリング用

リモコン付属
動作距離約5m

特長

●本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
●シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
●スライド機構付きで、取り付け後に15cmスライドが可能です。また角度も約30度調整できます。
●リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。

取付方法

取り付け前のご注意 ⚠警告 素人工事は危険です。電源の工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

■ こんな天井には取り付けできません

●器具が天井面に密着しない天井。(器具がグラついて危険です。)



●簡単にたわむ弱い天井。

■ 取り付け可能な配線器具

左図の配線器具が付いていない場合は電気工事店に依頼して取り付けてください。
●電線工事は電気工事士の資格が必要です。
●工事は必ず電気工事店に依頼してください。

■ このままでは使えない配線器具 (電気店に依頼して新しい配線器具と交換してください。)

●電線工事は電気工事士の資格が必要です。
●工事は必ず電気工事店に依頼してください。



1 電源アダプターを天井の配線器具にしっかり取り付けます。アダプター側面の赤ボタンを押しながら、カチッと音がするまでアダプターを時計方向に回して、確実に取り付けてください。

※アダプターを取り外す際は側面の赤ボタンを押して反時計回りに回転させてはずしてください。

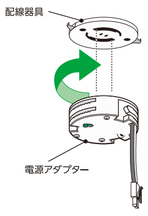

2 取付プレートを電源アダプター側面の溝に沿って取り付けます。その際、カチッと音がするまで時計方向に回してください。取付プレートが天井に接するように電源アダプター側面の1段目、または2段目の溝に取り付けてください。

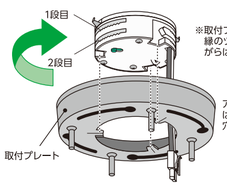

※取付プレートを取り外す際は縁のツマミをスライドさせながらはずしてください。

アダプターの接続コードは取付プレートの中央の穴を通してください。

3 本体を取り付けます。電源アダプター側のプラグと本体側の電源コードを接続します。本体に付属しているくさり先端を電源アダプターのチェーンフックに引掛けてください。その後、取付プレートのビスと本体穴を合わせ、ローレットナット(4本)を対角線上に交互に締め付けて固定します。
※電源コード接続の際、電源コードに荷重がかからないようにご注意ください。

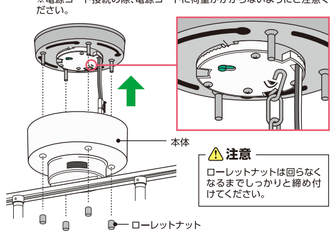

⚠注意
ローレットナットは回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

4 天井の配線器具に取り付け後、位置を動かしたい場合は、スライダー部のツマミを内側へ押さえながらスライドさせてください。設定後、天井に軽く当たるように調整ネジを調整してください。

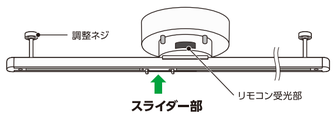

⚠注意
■バーをスライドさせる際は必ず電源を切ってから行ってください。
■スライドさせたバーの位置、取り付ける照明器具の重量、位置によっては、照明器具を取り付けた後に、調整ネジと天井の間に隙間ができる場合があります。その際は、隙間ができないように、4の手順に従いバーの位置、調整ネジを再度調整するか、器具の取付位置を変更してください。

※本品はレールの延長はできません。

リモコンのご使用方法

●リモコンは受光部に向けて使用してください。
●リモコンと受光部の間に障害物があると、操作できない場合があります。
●リモコンの動作距離が短くなった時は、電池の交換時期ですので全て新しい電池と交換してください。
●本品はリモコンでしかONにできません。ONの状態で一度コンセントを抜き、再びコンセントに差してもリモコンの操作を行わないと、ONになりません。
●本品は付属のリモコンで接続した照明器具を一斉にON/OFFするものです。個別にON/OFFする場合は、別途リモコンアダプターとリモコンをお求めください。

1 リモコンの電池の入れ方

❶リモコンをホルダーから取り出し、リモコン背面の電池カバーを手前に引いて外します。
❷単四形電池×2本を本体の ⊕ ⊖ 表示に従い、正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けます。

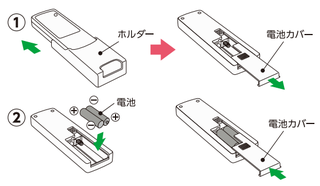

2 リモコンホルダーのご使用方法

●リモコンの紛失を防止するためリモコンホルダーが付属されています。付属の取付ネジで壁面に取り付けてご使用ください。

付属の取付ネジでリモコンホルダーを確実に固定してください。

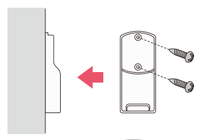

3 チャンネルの設定(混信を防止する時に操作します)

●本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。(4通りのチャンネル設定ができます)
●バーのチャンネル設定は、天井の配線器具に取り付ける前に行ってください。

※右記の設定は一例です。「1のレバーだけON側」、「2のレバーだけON側」など任意の設定でお試しいただき、混信のない設定でご使用ください。

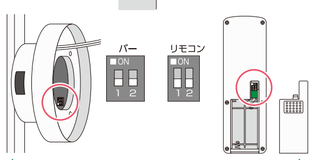

リモコンとバーは必ず同じチャンネル設定にしてください。

仕様

■本体

定格	AC100V 5A 合計500Wまで
本体質量	約1.0kg
耐荷重	取付器具重量 3.8kgまで
付属品	取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター

■外形寸法図

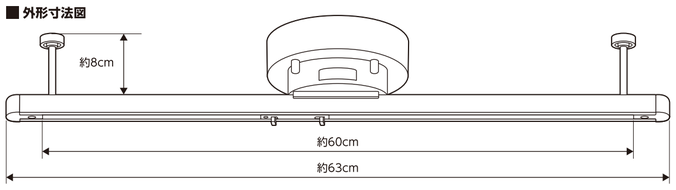

■リモコン (弊社型番:LRC-REMO)

使用電池	単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離	約5m
付属品	リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ×2本(φ3×19mm)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

保証書在中

袋 外箱 緩衝材

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 | 受付時間/9:00〜17:30 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNo. 3252-2
4 901087 221561
MADE IN TAIWAN
210205A

リビングを落ち着いた雰囲気に…

お部屋の間接照明に…

室内の空間演出に…

リモコン付属
動作距離約5m

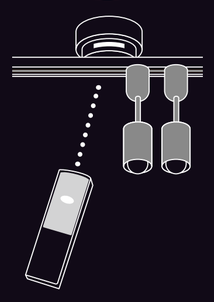

シーリングに取り付け

簡単取り付け

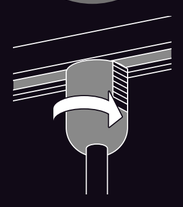

レール上を自由に移動

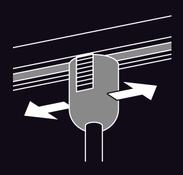

ELPA
LRC-RSL60C(IV)

Lighting Bar
ライティングバー
シーリング用

レールの長さ 60cm

シーリング専用 | 定格容量 500Wまで

リモコン式(専用リモコン付属)

※画像はイメージです

工事不要! かんたん取付!

スライド機能付

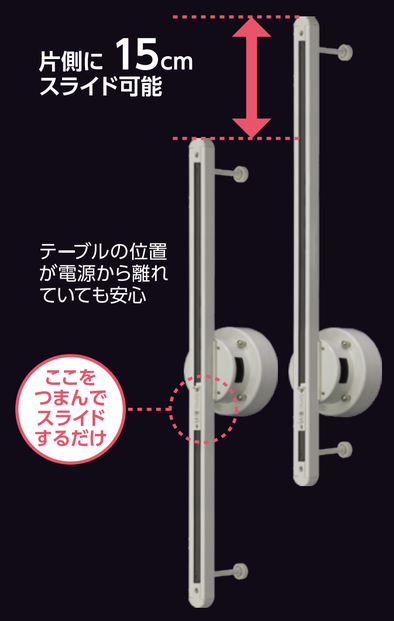

約30度回転

本体を取り付けた後でも微調整が可能

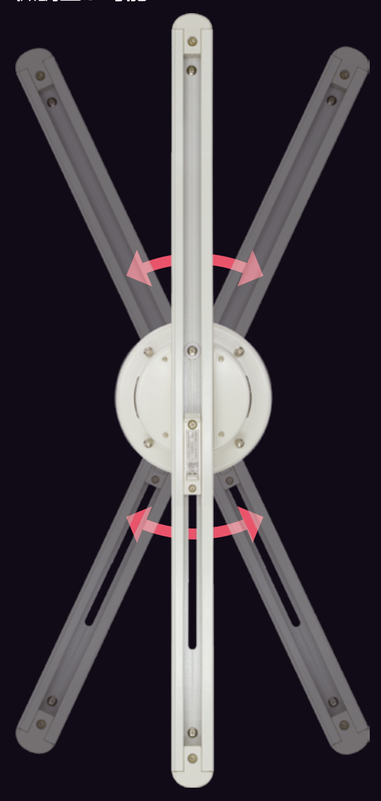

⚠警告

禁止

●板厚の薄いところや強度的に不十分な所に取り付けないでください。【落下の原因】
●この器具は天井面取付専用です。壁面など指定以外の取り付けを行わないでください。【器具落下、感電、火災の原因】
●開口部に直接手を触れたり、金属を近づけないでください。【感電、火災の原因】
●紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
●屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電、火災の原因】

必ず守る

●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損、発煙の原因】
●電源接続の際は、取付方法に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。
●取り付ける照明器具の重量は3.8kgまでです。

水ぬれ禁止

●濡れた手で触らないでください。【火災、感電、故障の原因】

分解禁止

●分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災、感電、落下によるケガの原因】

⚠注意

●点灯中や消灯直後はランプ及び器具が熱くなっていますので触れないでください。器具清掃や照明器具の交換は電源を切って器具が冷めてから行ってください。
●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。【破損の原因】
●暖房器具など温度の高くなるものを近くに置かないでください。【火災の原因】
●本品の設置やレールのスライド時は必ず電源を切ってから行ってください。【ショート、感電の原因】
●取り付ける照明器具は合計500W以下でご使用ください。
●汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。
●照明器具には寿命があります。安全にご使用いただくために定期的に点検、清掃してください。

⚠電池について

⚠警告

●電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
●火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
●乾電池は充電しないでください。
●指定された種類以外の電池は使用しないでください。
● ⊕ と ⊖ の向きを正しく入れてください。
●電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
●電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出してください。
●新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
●液漏れした電池は使用しないでください。
●外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

⚠注意

●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
●電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
●電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
●電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
●使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。