


特長

- 乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
- 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

各部の名称と機能

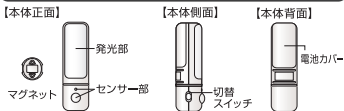

スイッチと各モードの説明




懐中電灯：懐中電灯が点灯します。
OFF：消灯します。
人感：暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。


※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
※人感モードにするときまず初めにウォームアップ(初期安定動作)が開始され、約15秒点灯します。

【壁への取り付け方法】


マグネットを壁面などに取り付け、本体をマグネットに取り付けます。

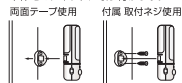


【可動角度】

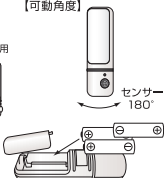

【上から見た図】

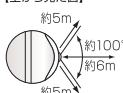

【横から見た図】

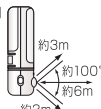

※検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
※人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知エリア外でも検知することがあります。
※人がいても動かない場合や、移動速度が極端に遅い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
※センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。

電池の入れ方



本体背面の電池カバーをはずします。単四形乾電池3本を電池ケース内の⊕⊖表示に従い正しくセットします。電池カバーを元通りに取り付けてください。
※乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。

仕様

- 電 源：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命：センサーモード/約8ヶ月(1日10回点灯時)
懐中電灯モード/約8時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 光 源：発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
- 全 光 束：発光部 27lm/懐中電灯 87lm

※数値は当社測定値(一部除く)

- 点灯保持時間：約15秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
- 点灯開始照度：約5lx
- 外形寸法(約)：幅35×高さ120×奥行40(mm)(最大面)
- 質 量：約59g(電池除く)
- 付 属 品：取付ネジ2本(φ3×20mm)、2本(φ3×12mm)
スリプ2本(φ6×28mm)、両面テープ1枚(φ20mm)

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
○乾電池の⊕⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
■ 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注意

- 目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間で使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 長期間直射日光に当てたり、車中など高温になる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- 天井面への取付をしないでください。
- 扉、ドアなどの振動の影響を受ける場所に取付をしないでください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面に傷が付かないようにご注意ください。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化することがあります。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤動作をすることがありますので設置場所を変更してください。
・センサー部近くに風などで揺れる植物やカーテン等がある
・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池別売 単四形乾電池×3本使用

オーダーNo. **1000-8**

ELPA 朝日電器株式会社



〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



4901087220205
MADE IN CHINA 200515A