


オートディスペンサー 液体タイプ専用

ESD-09BES

屋内用

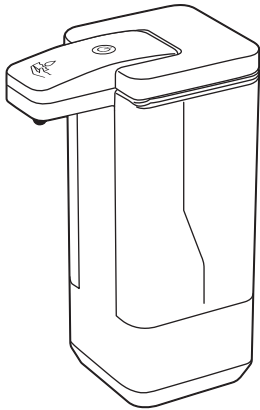

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造しないでください。【故障の原因】
- 本品は完全防水ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】
- センサー部に液がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の方向を正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

使用上のご注意

- 本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。
- 本品は完全防水ではありません。水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
- タンク内に液体が入っている時は、本体を傾けたり逆さまにしたりしないでください。中の液体が漏れる恐れがあります。
- 別の銘柄の液体に詰め替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。
- 長期間使用しない場合は本品内に液体を放置しないでください。放置するとノズルから液が垂れたり、内部で液体が固まる場合があります。
- ノズルは定期的にお手入れしてください。

ご使用の液体について



- 本品は液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプ、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。

仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量	約500ml
外形寸法(約)	幅83×高さ198×奥行126(mm)(最大値)
質量	約380g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防沫形)


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の名称

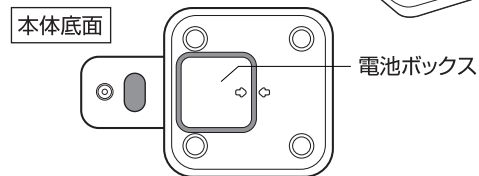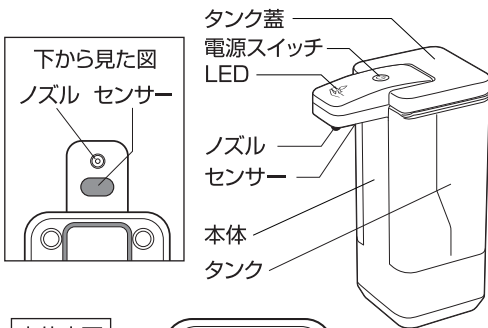


電池の入れ方

- 1 電池ボックス部分を押し、図のようにはずします。

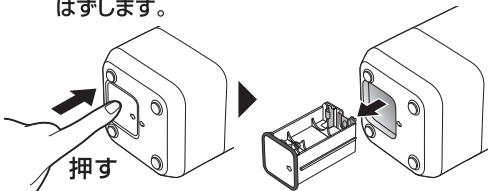


- 2 単三形乾電池4本(別売)を電池ボックスの⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

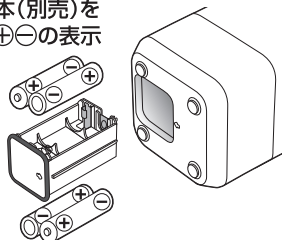

- 3 電池ボックスと本体底面の矢印の向きを合わせて、電池ボックスを元通りに取り付けます。


※“カチッ”と音がするまで電池ボックスを奥に押し込み取りつけてください。

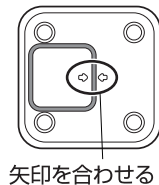

- 電池残量が少なくなると、センサー検知時にモーターが動作せずに電源スイッチが赤色に点灯します。
- 電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。
- 電池を抜くと設定がリセットされます。


洗剤を入れる ※電源OFFの状態で行ってください。

- 1 タンク蓋を開けます。

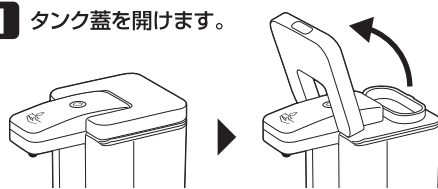

- 2 タンクに洗剤を入れます。

※液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤のみ使用いただけます。

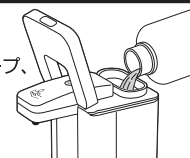

- 3 タンク蓋を元通りにしっかり閉じます。

吐出量の調節



電源スイッチに触れるとLEDが青色に1回点灯し、吐出量が「1」の段階で電源が入ります。電源スイッチを押すたびに、吐出量が「2」、「3」の段階に調節できます。4回目に電源スイッチに触れると、LEDが赤色に1回点灯し電源が切れます。

1	2	3	4
電源入 吐出量1	吐出量2	吐出量3	電源切
青色点灯×1回	青色点灯×2回	青色点灯×3回	赤色点灯×1回

※センサーが検知しないように注意してください。検知すると洗剤が出る場合があります。※1回の吐出量は使用する洗剤により異なります。

ご使用方法

ノズルの下に手やスポンジなどをかざすと中の洗剤が自動で出ます。調節した吐出量が出ると停止します。またノズルから手やスポンジなどを離しても、停止します。

※黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。



手洗いサポート機能

吐出後15秒間、LEDが点滅します。手洗い時間の目安に活用いただけます。


- ①吐出するとLEDが赤色点滅しカウントスタート。



- ②LEDが赤色点滅中しっかりと手を洗いましょう。



- ③15秒でLEDが青色点滅してカウント終了です。

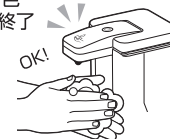

お手入れについて


⚠注意

- 傾けるとタンク内の洗剤が漏れる恐れがありますので、タンクを空にしてください。
- お手入れの際は、電源をOFFにし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は完全防水ではありません。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないようにご注意ください。

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどで拭いたりしないでください。変質、変色の原因となります。

- 洗剤が出なくなったら、ノズル付近に洗剤が固まっていることがあります。その場合は下記の手順でお手入れしてください。

- ①ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった洗剤をやわらかくします。

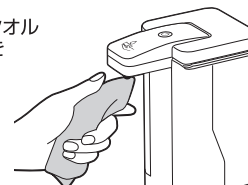

- ②洗浄モードで配管内を洗浄してください。

※センサー部を濡らしたり洗剤がかからないようにしてください。

洗浄モード

タンク内を空にして、約40℃のお湯を入れます。電源が入っている状態で、電源スイッチに5秒間触れると、約10秒間連続で吐出します。お湯を通すことで配管内が洗浄されます。※途中で止める際は、電源スイッチに触れます。

故障かな?と思ったら

正常に動作しない

- ・電池残量が少なくなると、センサー検知時に電源スイッチが赤色に点灯します。全て新しい電池に交換してください。
- ・電池が正しい向きに入っているか確認してください。
- ・黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。
- ・センサーが障害物などを約30秒間連続して検知すると、約5分間電源スイッチが赤色に点滅し、その後、電源が切れます。

洗剤が出にくい

- ・はじめてご使用になる時や、長期間使用せず次に使用する時には、洗剤が出にくいことがあります。その場合は数回動作させてください。それでも改善されない場合は、洗浄モードをお試しください。
- ・ノズル付近に洗剤が固まっていることがあります。ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった洗剤をやわらかくしてください。
- ・洗剤などを水で薄めてご使用になると出にくくなる場合があります。
- ・洗剤が少なくなっている場合は洗剤を入れてください。